

Bestway®

Sedmibarevné osvětlení LED

Číslo modelu 60303

4,5 V ss Max. 1,8 W IP68 1m Max. teplota okolí: 45°C Obvod třídy 2

VAROVÁNÍ

ČTĚTE A RESPEKTUJTE VŠECHNY POKYNY, TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Tento zdroj světla se nedá vyměnit. Po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý řetěz.

Výstraha týkající se baterií


- Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Nepoužívejte současně různé typy baterií. Nepoužívejte současně alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo a dobíjecí (nikl-kadmium) baterie.
- Zkontrolujte, že jsou baterie správně vloženy s ohledem na jejich polaritu (+ a -).
- Baterii nezkratujte.
- Nikdy se nepokoušejte dobíjet primární baterie, protože by mohlo dojít k průsakům, ohni nebo výbuchu.
- Nabíjecí baterie je třeba před nabíjením vyjmout z produktu.
- Nikdy se nepokoušejte rozebírat nebo otevírat baterie. Mohli byste se popálit elektrolytem.
- Pokud produkt nebudete používat delší dobu, vyndejte baterie z produktu.
- Vybité baterie z produktu vyjměte.
- Nevyhazujte produkt a baterie do ohně. Pokyny pro správnou likvidaci naleznete ve vašich místních předpisech.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. v důsledku slunečního záření, ohně apod.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte pouze baterie typu AAA (nejsou součástí balení).



LIKVIDACE


Odpadní elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Kde k tomu existují příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně možností recyklace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.

POUŽÍVÁNÍ

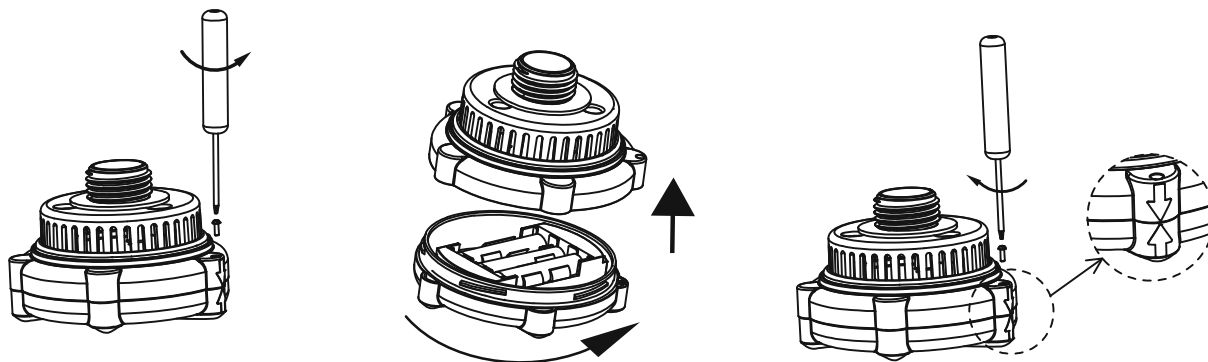


- Instalujte 3 baterie typu AAA (nejsou součástí balení).
- Stiskněte tlačítko: Zapnutí.
- Stiskněte znovu: Změna světelné show.
- Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund: Vypnutí.

POZNÁMKA: Při výměně baterií se ujistěte, že je výrobek zcela suchý.
Po zapnutí bude produkt fungovat až dvě hodiny. Poté se automaticky vypne.

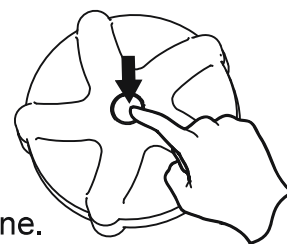

INSTALACE

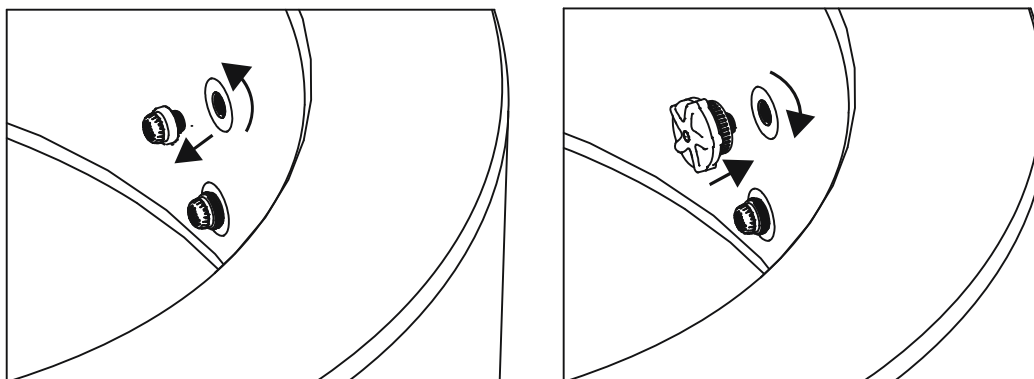

ÚDRŽBA

Pokud se nepoužívá, uložte na suchém místě.