


INTEX® PŘÍRUČKA**Elektrická vzduchová pumpa Quick-Fill™, Model AP642****220 – 240 Volt ~ 50 Hz; 12 Volt DC; Dobíjecí baterie****PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE POKYNY A DODRŽUJTE JE****⚠ VAROVÁNÍ**

- Použití pouze dospělou osobou.
- Zabraňte upadnutí přístroje do vody a nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.
- Nemiňte proud vzduchu na obličej nebo tělo.
- Neprovozujte více než 10 minut bez přerušení. Odpojte a nechte vychladnout nejméně 30 minut.
- Odpojte zařízení, pokud jej nepoužíváte.
- Nezakrývejte větrací otvory.
- Nevkládejte předměty do nafukovacího nebo vyfukovacího konektoru.
- Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti. Skladujte v interiéru.
- Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou tyto osoby pod dohledem, nebo byly řádně poučeny ohledně použití spotřebiče bezpečným způsobem a chápou možná rizika spojená s jeho používáním.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- Přístroj je možné použít pouze s napájecím zdrojem dodaným s přístrojem. Musí být napájen pouze bezpečně nízkým napětím podle označení na přístroji.

POSTUPOJTE PODLE TĚCHTO PRAVIDEL A VŠECH POKYŇŮ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POPÁLENÍ NEBO JINÉMU PORANĚNÍ.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

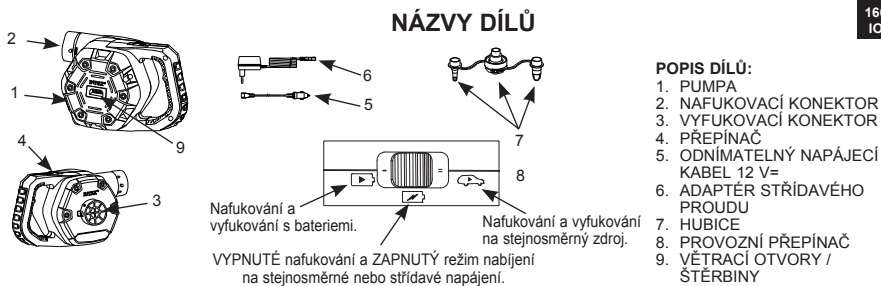

POKYNY


Obecně

- Před použitím musí být pumpa nabitá. Pumpa není určena pro nafukování přímo z domácího střídavého zdroje.
- Doporučujeme, aby první nabíjení trvalo 10 hodin nebo přes noc pomocí napájecího adaptéru zapojeného na domácí střídavé napětí 220-240 V.
- Pokud je to nutné, první nabíjení lze provést pomocí stejnosměrného zdroje prostřednictvím napájecího kabelu zapojeného do automobilového zapalovače cigaret nebo na zdroj 12 V= po dobu jedné hodiny. Po prvním nabíjení může být pumpa použita pro nafukování (bez šňůry) a může se dobíjet buď pomocí adaptéru střídavého proudu nebo rychlým nabíjením (pouze 1 hodina) pomocí napájecího kabelu připojeného na 12 V= zdroj. Viz specifické pokyny níže.
- Externí ohebný kabel nebo šňůra tohoto transformátoru nemůže být nahrazena. Pokud je kabel poškozený, transformátor se musí vyřadit.
- Poloha „“ vypne čerpadlo a je také polohou pro režim nabíjení.
- Baterie jsou trvale vestavěny do čerpadla a nelze je odebrat nebo nahradit. Pokud výkon pumpy během použití klesá, dobíjete baterie. Nečekejte, až se zcela vybijí.
- Nevyhazujte pumpu a baterie do ohně. Informujte se ve vašich místních předpisech o správné likvidaci.
- Před likvidací vyjměte baterie z přístroje.
- Při vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od napájecí sítě.
- Baterie likvidujte bezpečným způsobem.
- Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem.
- Zabalte pumpu, napájecí kabel pro střídavý a stejnosměrný zdroj a násadce, když se nepoužívají, do obalu.
- Není nutná žádná zvláštní údržba pro vzduchovou pumpu.

NÁVOD PRO NABÍJENÍ / DOBÍJENÍ


Nabíjení pumpy pomocí adaptéru na domácí střídavé napětí 220-240 V:

1. Pumpa se musí nabíjet po dobu 10 hodin nebo přes noc pomocí adaptéru na domácí střídavé napětí 220-240 V.
2. Připojte napájecí kabel adaptéru střídavého proudu do napájecí zásuvky pumpy (**OBR. 1**).
3. Připojte druhý konec napájecího kabelu adaptéru do domácí elektrické zásuvky 220-240 V (**OBR. 2**).
4. Posuňte přepínač do polohy „“ pro nabíjení / dobíjení baterií (**OBR. 3**).
5. První nabíjení: Nabíjejte pumpu po dobu deseti (10) hodin, nebo přes noc pomocí domácího střídavého napětí.
6. Když je pumpa zcela nabitá, odpojte napájecí kabel (**OBR. 4**).

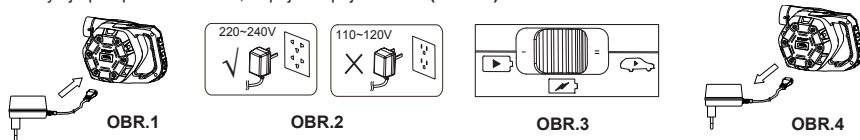

Nabíjení pumpy pomocí standardního automobilového stejnosměrného zdroje 12 V:

1. Pumpa se nabíje za 1 hodinu se stejnosměrným napájecím zdrojem 12 V.
2. Připojte napájecí kabel na 12 V stejnosměrného zdroje do napájecí zásuvky pumpy (**OBR. 5**).
3. Připojte zástrčku kabelu stejnosměrného zdroje do standardní 12 V= automobilového cigaretového zapalovače nebo na 12 V= zdroj (**OBR. 5**).
4. Posuňte přepínač do polohy „“ pro nabíjení / dobíjení baterií (**OBR. 3**).
5. Nabíjení: Nabíjejte pumpu po dobu 1 hodiny pomocí standardního stejnosměrného zdroje 12 V.
6. Když je pumpa zcela nabitá, ihned odpojte napájecí kabel.

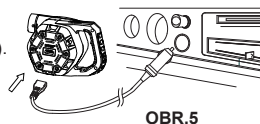

POZNÁMKA: Během nabíjení / dobíjení svítí červená LED kontrolka. Pokud se LED kontrolka nerozsvítí, ujistěte se, že je spínač v poloze „“.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

NAFUKOVÁNÍ


Při nafukování velkých předmětů, jako jsou nafukovací čluny a velké vzduchové matrace, nejsou zapotřebí žádné násadce z příslušenství (**OBR.6**). Nafukovací přípojka pumpy se může přímo zasunout do nafukovacího ventilu. Je-li potřeba násadce, použijte násadec pumpy, který nejvíce odpovídá svou velikostí pro produkt, pak postupujte podle následujících pokynů:



OBR. 6

Nafukování pomocí napájecího kabelu pro 12 V = :

1. Připojte napájecí kabel na 12 V stejnosměrného zdroje do napájecí zásuvky pumpy (**OBR.5**).
2. Připojte zástrčku kabelu stejnosměrného zdroje do standardní 12 V= automobilového cigaretového zapalovače nebo na stejnosměrný zdroj (**OBR. 5**).
3. Připojte přípojku pumpy s příslušným násadcem na ventilek nahušťovaného předmětu (**OBR. 7**).
4. Posuňte přepínač do polohy „☞“ pro zapnutí vzduchového čerpadla (**OBR. 8**). Nafoukněte předmět na požadovanou úroveň.
5. Pokud je předmět nahuštěn, posuňte přepínač do polohy „☒“ abyste vypnuli vzduchové čerpadlo (**OBR. 3**). Okamžitě odpojte pumpu a kabely, když pumpa není v provozu.




OBR. 7

OBR. 8

Nafukování pomocí plně nabitě pumpy (bez napájecího kabelu):

1. Připojte přípojku pumpy s příslušným násadcem na ventilek nahušťovaného předmětu.
2. Posuňte přepínač do polohy „▶“ pro zapnutí vzduchového čerpadla (**OBR. 9**). Nafoukněte předmět na požadovanou úroveň.
3. Pokud je předmět nahuštěn, posuňte přepínač do polohy „☒“ abyste vypnuli vzduchové čerpadlo.




OBR. 9

VYFUKOVÁNÍ

Sfukování pomocí jednosměrného napájecího kabelu pro 12 V:

1. Postupujte podle kroků 1 a 2 v části Nafukování pomocí napájecího kabelu pro stejnosměrný zdroj.
2. Připojte vyfukovací přípojku pumpy s příslušným násadcem na ventilek vyfukovaného předmětu (**OBR. 10**).
3. Posuňte přepínač do polohy „☞“ pro zapnutí vzduchového čerpadla
4. Když je předmět vypuštěn, posuňte přepínač do polohy „☒“ abyste vypnuli vzduchové čerpadlo (**OBR. 3**). Okamžitě odpojte pumpu a kabely, když pumpa není v provozu.

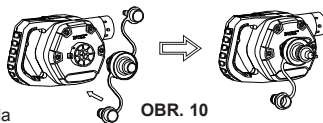

OBR. 10

Vyfukování pomocí plně nabitě pumpy (bez napájecího kabelu):

1. Připojte vyfukovací přípojku pumpy s příslušným násadcem na ventilek vyfukovaného předmětu.
2. Posuňte přepínač do polohy „▶“ pro zapnutí vzduchového čerpadla. Sfoukněte předmět na požadovanou úroveň.
3. Když je předmět vypuštěn, posuňte přepínač do polohy „☒“ abyste vypnuli vzduchové čerpadlo.



©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impresso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/à/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands www.intexcorp.com

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU