


PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM

(Modely: SP450, SP500, SP650, SP700)

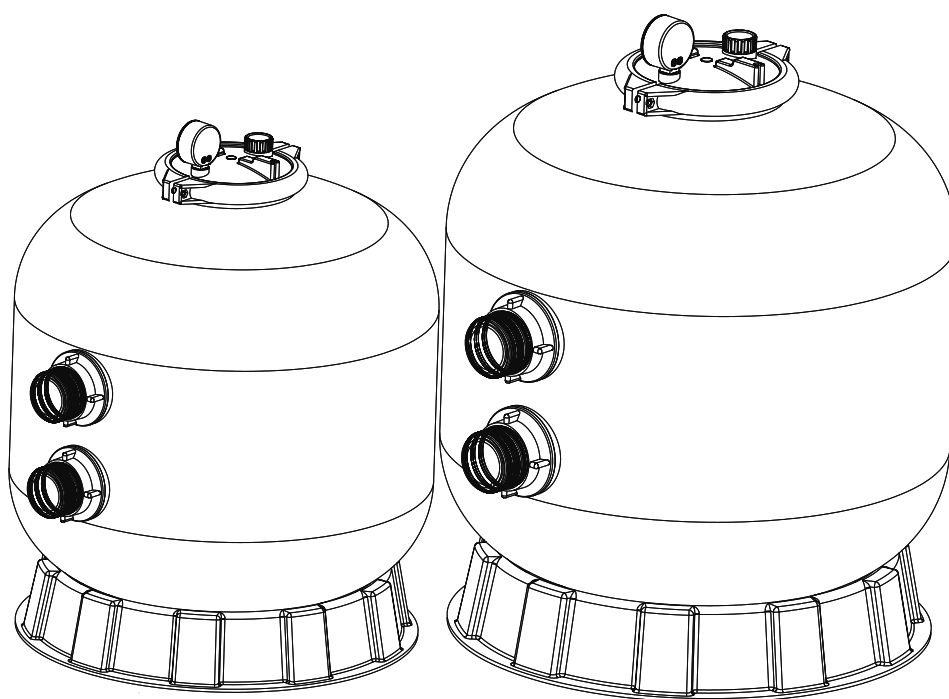

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Obsah

I.	Funkce.....	3
II.	Instalace	3
III.	Hlavní rozměry	4
IV.	Instalace/spuštění filtrace	4
V.	Seznam dílů filtrace.....	5
VI.	Seznam dílů vícecestný ventil.....	6
VII.	Funkce ventilu a význam jeho poloh	7

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek a že důvěřujete naší společnosti. Aby vám používání tohoto výrobku přinášelo radost, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a před použitím zařízení postupujte přesně podle uživatelské příručky, aby nedošlo k poškození zařízení nebo zbytečnému zranění.

I. Funkce

Filtr používá speciální filtrační písek k zachycení částic nečistot z bazénové vody. Filtračním pískem je naplněna nádoba filtru a funguje jako stálý lapač nečistot. Když je ovládací ventil v poloze FILTER (Filtrace), bazénová voda obsahující nečistoty je nasávána přes systém hadic a automaticky vháněna do ovládacího ventilu s patentovaným filtrem a odtud do vrchního prostoru nádoby filtru. Voda je pak protlačena pískem, který ji zbaví jemných nečistot, a odváděna do spodní části nádoby. Přes ovládací ventil se voda vrací hadicemi zpět do bazénu. Celý proces je plynulý a automatický a zajišťuje úplnou recirkulaci bazénové vody filtrem a systémem hadic.


Po určité době provozu zhorší nečistoty nahromaděné ve filtru průchod vody pískem a sníží průtok filtrační jednotkou. To znamená, že je čas filtr vyčistit. Když nastavíte ovládací páku ventilu do polohy BACKWASH (Proplach), průtok vody se automaticky obrátí, tzn. že bude protékat od spodu nádoby přes filtrační písek, ze kterého vypláchne usazené nečistoty do odpadového potrubí. Když je filtr propláchnutý, nastavte páku do polohy RINSE (Zafilrování) a spusťte čerpadlo na půl minuty až minutu; potom nastavte páku ventilu zpět do polohy FILTER, aby se mohlo znovu zahájit normální filrování.

Poznámka: Před změnou polohy páky ventilu vypněte čerpadlo.

II. Instalace

1. Filtr by měl být umístěn na vodorovné betonové desce, velmi tvrdé zemi nebo podobném podkladu. Musí být umístěn ve správné poloze, aby připojení hadic a ovládací ventil byly při údržbě a obsluze dobře přístupné.
2. Nasypte písek. Filtrační písek se sype horním otvorem filtru.
 - a. Umístěte O-kroužek na boční stranu filtrační nádoby a pomocí hadic se spojkami a lepidla připojte ovládací ventil k filtru.
 - b. Povolte víko filtru a odstraňte je.
 - c. Doporučujeme naplnit nádobu asi do jedné třetiny vodou, která bude tlumit dopad písku. Pomůže to ochránit drenážní přípojky před nadměrným nárazem.
 - d. Opatrně nasypete správné množství filtračního písku požadované zrnitosti. Povrch písku musí být vyrovnaný a musí dosahovat asi do poloviny nádoby filtru.
3. Namontujte zpět víko filtru (s nasazeným O-kroužkem).
 - a. Do závitového otvoru ve víku filtru opatrně našroubujte manometr (s nasazeným O-kroužkem). Nepřetáhněte.
 - b. Zkontrolujte, zda je odvzdušňovací ventil pevně usazen v krytu filtru a zda s ním jde lehce otáčet.
4. K hrdlu ventilu označenému PUMP připojte čerpadlo.
5. Do hrdla ventilu označeného RETURN připevněte vratnou hadici a dokončete ostatní potřebná připojení: sací hadici k čerpadlu, odpad (WASTE), atd.
6. Proveďte elektrické připojení čerpadla dle pokynů.
7. Aby nedocházelo k úniku vody, přesvědčte se, že jsou všechna připojení hadic dostatečně utažená.

III. Hlavní rozměry

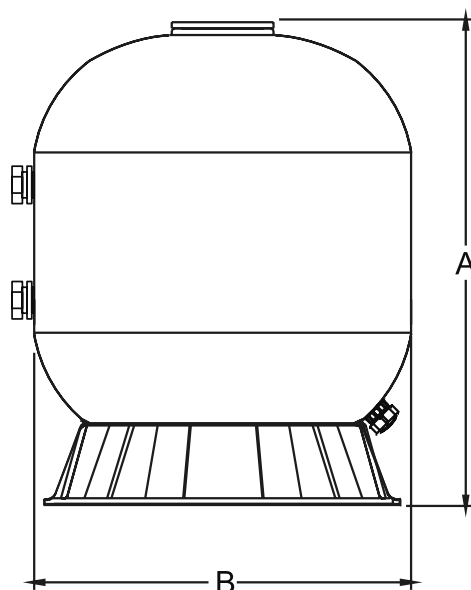

Rozměrová tabulka

Model	Výška A (mm)	Průměr B (mm)	Stanovený průtok (m ³ /h)	Písek (kg)
SP450	730	449	6	45
SP500	770	527	9	85
SP650	850	627	12	145
SP700	960	703	16	210

IV. Instalace/spuštění filtrace


1. Ujistěte se, že je v nádobě filtru dostatečné množství filtračního písku a že jsou provedena a zajištěna veškerá potřebná připojení.
2. Stiskněte páku ovládacího ventilu a otočte ji do polohy BACKWASH (Proplach). (Abyste zabránili poškození stupnice ventilu, vždy před otočením stiskněte páku).
3. Zavodněte čerpadlo a spusťte je dle pokynů (zkontrolujte, zda jsou všechna sací a vratná potrubí otevřená), aby se filtrační nádoba naplnila vodou. Když už voda vytéká odpadní hadicí, nechte čerpadlo běžet alespoň jednu minutu. První proplach písku se doporučuje kvůli odstranění nečistot a jemných částic.
4. Vypněte čerpadlo a nastavte ventil do polohy RINSE (Zafiltrování). Spusťte čerpadlo a nechte je běžet asi půl minuty až minutu, dokud voda v průhledítku nebude čistá. Vypněte čerpadlo, nastavte ventil zpět do polohy FILTER (Filtrace) a čerpadlo znovu spusťte. Filtrace nyní pracuje v normálním režimu a odfiltrává z bazénové vody nečistoty.
5. Upravte sací a vratné ventily tak, abyste dosáhli požadovaného průtoku. Zkontrolujte, zda ze systému a filtru neuniká voda a v případě potřeby dotáhněte připojení, šrouby nebo matice.
6. Poznamenejte si tlak při zahájení filtračního cyklu, když je filtrace čistá. (Tato hodnota se bude lišit bazén od bazénu v závislosti na použitém čerpadle a délce a tvaru potrubí). Po nějaké době se vlivem

nahromadění nečistot ve filtraci zvýší tlak a sníží se průtok vody. Pokud bude manometr ukazovat 1,5 bar, což bude více než počáteční tlak při „čistém“ filtru, je čas filtraci propláchnout (viz BACKWASH v kapitole Funkce filtrace a ovládacího ventilu).

Poznámka: Během prvního čištění nové bazénové vody bude možná nutné propláchnout filtrační písek častěji, protože tato voda obsahuje více nečistot.


V. Seznam dílů filtrace

Položka	Popis
1	Odvzdušňovací ventil
2	Víko
3	Svorka
4	O-kroužek hrdla filtru
5	Nádoba filtru
6	Odvodňovací trubice
7	Podstavec pod nádobu
8	Vypouštění vody
9	Difuzor
10	Manometr s O-kroužkem

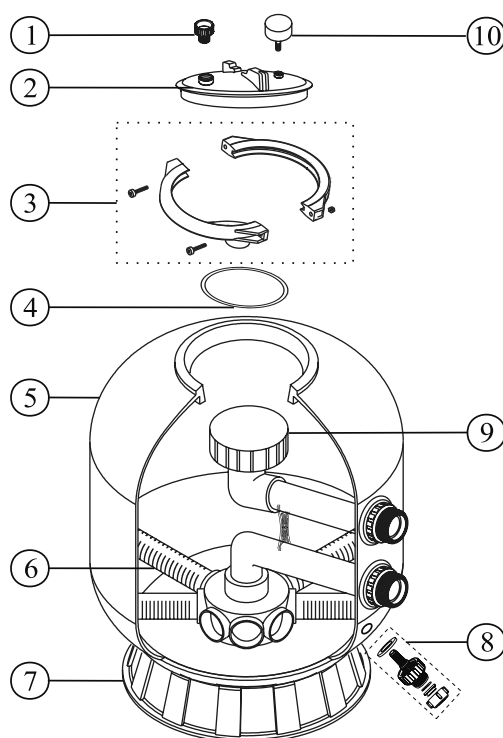

VI. Seznam dílů vícecestný ventil


Položka	Popis	Množství
1	Páka	1
2	Čep páky	1
3	Podložka	1
4	Šroub s maticí	6
5	Podložka	1
6	O-kroužek otočného kola	2
7	Otočné kolo	1
8	O-kroužek průhledítka	1
9	Průhledítko	1
10	Matice zátky	1
11	Zátka s O-kroužkem	1
12-1	O-kroužek	1
12-2	Přípojka ventilu	1
13	Tělo	1
14	Filtrační koš - hvězdice	1
15	O-kroužek víka ventilu	1
16	Pružina ventilu	1
17	Víko ventilu	1
18	Boční montážní hadicová spojka	1
19	O-kroužek	2
20	Matice spojky	2
21	Trubkové koleno	1
22	Dvojitý šroub	3
23	O-kroužek	3
24	Matice spojky	3
25	Koncovka spojky	4

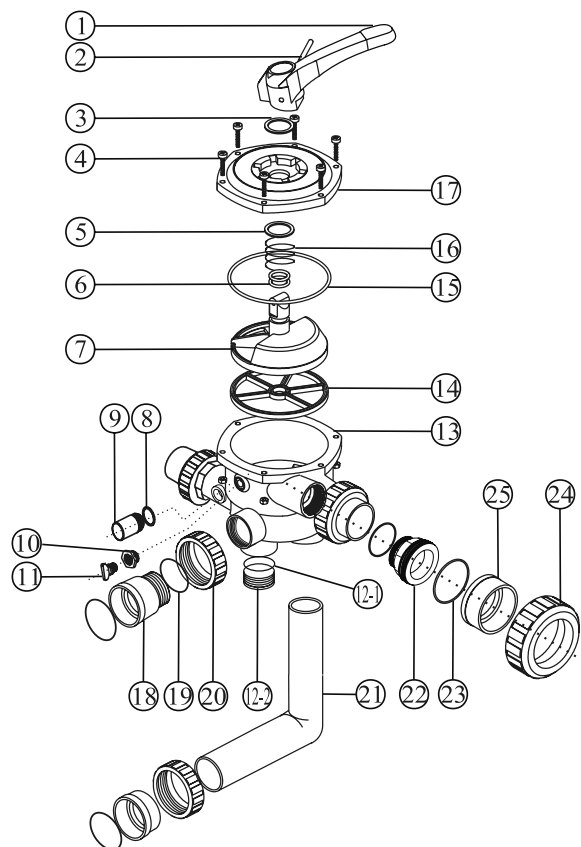


VII. Funkce ventilu a význam jeho poloh

Poloha ventilu	Funkce
FILTRACE	Normální filtrování a vysávání.
PROPLACH	Čištění filtrace obráceným prouděním.
ZAFILTROVÁNÍ	Používá se k vypláchnutí nečistot z filtrace po proplachu.
ODPAD	Obtok filtru, používá se k vysávání do odpadu nebo ke snižování hladiny vody.
RECIRKULACE	Obtok filtru, pro přečerpávání vody do bazénu bez filtrování.
ZAVŘENO	Uzavření průtoku do filtru nebo do bazénu.


FILTRACE

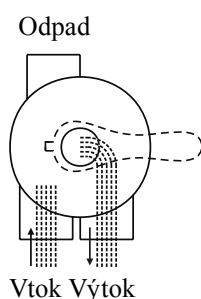


ODPAD

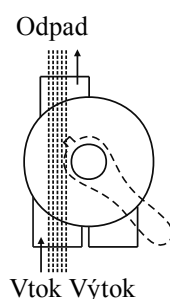


ZAVŘENO

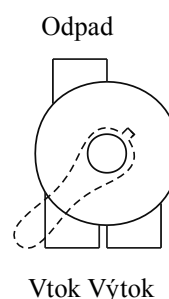


PROPLACH

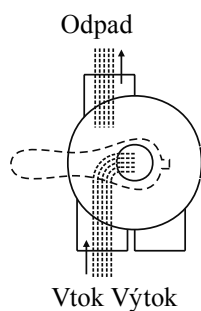

ZAFILTROVÁNÍ

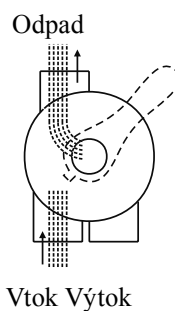

RECIRKULACE

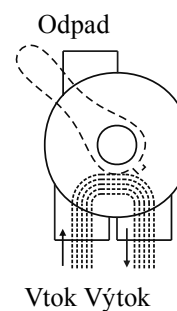

Obecné pokyny:

1. Výstupek na ventilu je určený pro volitelný manometr.
2. Oprava a údržba ventilu: (Před zahájením práce vypněte čerpadlo a zavřete ventil sacího a vypouštěcího potrubí).
 - a. Nastavte páku do polohy FILTER.
 - b. Odstraňte šrouby víka.
 - c. Zvedněte a odstraňte víko a sestavu klínu.

Sestavení:

1. Umístěte klín ventilu tak, aby byl klínový otvor na HORNÍM hrdle (páka v poloze FILTER). Plochá hrana závitového výstupku víka musí být v rovině s plochou hranou závitového výstupku těla.
2. Nasad'te O-kroužek víka.
3. Zajistěte sestavu na těle víka (šrouby). Utáhněte je rovnoměrně a střídavě. Nepřetáhněte.

VAROVÁNÍ

- Před změnou polohy šesticestného ventilu vypněte čerpadlo.
- Nikdy neprovozujte zařízení bez vody.
- Nepřipojujte nikdy filtr přímo na zdroj vody z vodovodního řádu. Tlak vody z vodovodního řádu může být mnohem vyšší než je maximální tlak filtru.
- Nikdy nezapínejte čerpadlo pokud je poloha na šesticestném ventilu v poloze zavřeno nebo pokud je potrubí v oběhovém systému neprůchodné, může dojít k vyššímu tlaku nežli je tlak pracovní a následnému poškození, prasknutí, odtržení víka šesticestného ventilu což může mít za následek poranění nebo škody na majetku.
- Není přípustné sedat či jinak zatěžovat zařízení.
- Nečistěte víko filtru ani vlastní nádobu filtru žádným rozpouštědlem, mohlo by dojít k poškození jeho povrchu (ztráta lesku, průhlednosti apod.)
- Pravidelně čistěte vlasový filtr čerpadla a košík skimmeru, abyste zabránili poškození čerpadla a zajistili řádné fungování systému.
- Nevyšroubovávejte přírubové spojky, pokud je čerpadlo v chodu.
- Vzhledem k tomu, že veškeré spoje mají těsnění, není nutné příliš utahovat matice. Mohlo by dojít k poškození plastových dílů.

Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí obchodními a záručními podmínky Vašeho dodavatele.

Bezpečná likvidace výrobku po skončení životnosti

Při skončení životnosti produktu zajistěte její ekologickou likvidaci odbornou firmou

Reklamacce a servis

Reklamacce se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady se písemně obraťte na svého dodavatele.

Datum.....

Dodavatel