

Písková filtrácia ProStar 6

Návod

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tieto varovania, pokyny a pravidlá bezpečnosti predstavujú len niektoré z možných rizík a nebezpečenstvo zábavných vodných zariadení a neuvádza všetky možné riziká a nebezpečenstvá. Pri pobyte vo vode sa riadte zdravým rozumom a úsudkom.



- Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku je nutné si pozorne prečítať, porozumieť a riadiť sa uvedenými pokynmi.
- Tento výrobok môžu používať len dospelé osoby. Nepatrí do rúk deťom.
- Filtračné zariadenie nesmie byť zapnuté, ak sú v bazéne osoby alebo sa bazén používa.
- Počas prevádzky filtračného zariadenia sa nepribližujte rukami či vlasmi ku zberaču nečistôt!
- Pred začiatkom nastavovania, čistenia, údržby alebo demontáže zberača nečistôt, koša a pod. filtračné zariadenie vypnite alebo ho odpojte od zdroja elektrického prúdu.
- Ak sa bazén používa, odstráňte z neho všetky prostriedky na údržbu.
- Zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov, omamných prostriedkov a pod., znižujúcich schopnosť rýchlej reakcie. Zariadenie zabezpečte tak, aby sa k nemu deti bez dozoru nemohli dostať.

Uschovajte si tieto pokyny k neskoršiemu nahliadnutiu!

NEDODRŽANIE TÝCHTO VAROVANÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ALEBO INÉ VÁŽNE ZRANENIA, UTOPENIE ALEBO SMRŤ

UPOZORNENIE: Vyobrazenie uvedené v tomto návode sú len ilustračné a môžu sa líšiť od skutočne dodaného výrobku.

Balenie obsahuje: vid'. obr. 1

- nádoba (1) s nasadeným tesnením, spodným sitom a namontovanou odvodňovacou skrutkou (10)
- prepážka do nádoby
- veko nádoby (5) s predinštalovaným deflektorom a manometrom (6)

- pracka (7) so skrutkovým spojom
- základňa filtračného zariadenia (1 1)
- čerpadlo (2) s odvodňovacou skrutkou (9)
- priehľadné veko sacej komory čerpadla (8)
- prepojovacia ohybná hadica (3)
- ventil (4)
- 2x hadicový trň (použije sa iba jeden) tesnenie:
- 2x o-krúžok na hrdlo čerpadla
 - tesnenie do sacej komory čerpadla
 - 2 skrutkové spoje pre montáž čerpadla
- 1x hadicová spona

Technické údaje

Pieskové filtračné zariadenie (filtračná nádoba o 400 mm), motor čerpadla s hrubým predfiltrom, 6-cestným ventilom a plastovou základňou.

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Prietok | 6,6 m ³ /h |
| Napätie | 230 V/ 50Hz |
| Príkon | 450 W |
| Krytie | IP X4 |
| Maximálna teplota vody | 35°C |
| Piesková náplň | max. 17 kg |
| Zrinitosť filtračného piesku | 0,6 - 1,2 mm |
| Hmotnosť bez náplne | cca 15 kg |
| Rozmery | 69 x 46 x 33 cm |
| Maximálny pracovný tlak | 1,5 bar |

Umiestnenie filtračného zariadenia

Najprv zvolte vhodné miesto pre umiestnenie filtrácie. Malo by mať pevný vodorovný podklad, byť dobre prístupné, chránené pred dažďom, slnečnými lúčmi a pred možným zaplavením vodou. Vyvarujte sa inštalácie v jamách, šachtách a pod., Pretože tu je vysoké riziko zaplavenia elektrického čerpadla vodou. Vyberte miesto, kde za motorom čerpadla bude priestor najmenej 10 cm pre prívod vzduchu na chladenie motora. Tiež nad filtráciou a okolo nej musí byť dostatočný priestor na vykonávanie kontroly a údržby. V blízkosti musí byť jednofázová elektrická zásuvka. Ak použijete predlžovací kábel, musí byť typu H07RN-F s prierezom žíl minimálne 1 mm². Odporúčame použiť pod filtračnú jednotku vodorovnú (betónovú, kameninovú a pod.) dosku o vhodnej veľkosti a pod čerpadlo odporúčame vložiť gumovú podložku na tlmenie vibrácií a hluku. Z bezpečnostných dôvodov inštalujte filtráciu tak, aby najmenšia vzdialenosť od kraja bazéna bola 2 m. Sacie a vratné potrubie / hadice ved'te tak, aby bolo čo najpriamejšie a pokiaľ možno v spáde k čerpadlu alebo ventilu. Zväčšovanie vzdialenosti medzi jednotkou a bazénom a tiež zložitosť vedenia potrubia majú negatívny vplyv na vlastnosti filtračnej jednotky.

Filtračnú jednotku inštalujte pod úrovňou hladiny vody v bazéne s čerpadlom umiestneným v úrovni dna bazéna (jedná sa o prietokové čerpadlo). Prívodný kábel čerpadla je vybavený vidlicou pre pripojenie do zásuvky elektrického obvodu 230V / 50Hz. Tento elektrický obvod musí zodpovedať príslušnej norme a musí byť vybavený prúdovým chráničom s vypínacím prúdom 30 mA. Čerpadlo nie je vybavené spínačom chodu. Odporúčame, aby bolo zapojené cez zariadenie umožňujúce zapínanie a vypínanie čerpadla (napr. spínaciu zásuvku).

Inštalácia

Odporúčame pre vyššiu tesnosť na všetky závitky použiť teflónovú pásku. Povrch tesnenia pred montážou potrite vhodným tukom, napr. Indulonou.



1) Umiestnenie čerpadla na základňu

Čerpadlo na základňu umiestnite podľa úvodného obrázku. Nasadte dve dodané nerezové skrutky s podložkami do otvorov vyvŕtaných v základni a pomocou matic priskrutkujte čerpadlo k základni - vid'. obr. 2.1. Potom nasadte nádobu filtrácie do dvoch otvorov na základni tak, aby zámok polohy veka obr. 2.2 smeroval k čerpadlu.

2) Príprava čerpadla

Odskrutkujte maticu sacieho hrdla, nasadte tesnenie do sacej komory čerpadla. Potom nasadte priehľadnú saciu komoru a pevne ju maticou priskrutkujte. Do otvoru v priehľadnej sacej komore nasadte O-krúžok a hadicový tŕň (vid'. obr. 2.3). Pred naskrutkovaním hadicového tŕňa odporúčame jeho závit obaliť teflónovou páskou a dotiahnuť ho len rukou, aby nedošlo k poškodeniu priehľadnej sacej komory. Do výtláčného hrdla vložte O-krúžok a naskrutkujte ohybnú hadicu, pevne rukou dotiahnite. Skontrolujte či je odvodňovacia skrutka čerpadla pevne dotiahnutá.

3) Príprava nádoby

Z nádoby odpojte racku, ktorá je tam už nainštalovaná. Do nádoby vložte prepážku, tak, že ju nasuniete na bočné vodiace lišty, horný okraj prepážky sa musí kryť s horným okrajom nádoby (vid'. obrázok 2.4 a 3).

- 1) Pohľad na filtračnú nádobu bez veka
- 2) Spodné sito filtračnej nádoby
- 3) Komora s pieskovou náplňou
- 4) Prepážka (čistá voda/ komora s pieskovou náplňou)
- 5) Komora pre čistú vodu
- 6) Prívod vody z komory s pieskovou náplňou
- 7) Zámok polohy veka (sem musí zaklapnúť výstupok na vrchnáku filtračnej nádoby)

4) Naplnenie nádoby pieskom

Upozornenie: Hladina piesku v nádobe nesmie presahovať cez hornú vodorovnú výstuhu vnútorné prepážky. Maximálna hodnota objemu pieskovej náplne nesmie byť väčšia ako 17 kg.

- Aby sa zabránilo poškodeniu filtračnej nádoby a spodného sita, musí byť filtračná nádoba pred vložením pieskovej náplne naplnená vodou do výšky 20-30 cm.

- Naplňte komoru filtračnej nádoby pieskovou náplňou, kremičitým pieskom, ktorý nie je súčasťou obsahu balenia. Kremičitý piesok musí mať zrnitosť 0,6-1,2 mm.
- Opatrne očistite filtračnú nádobu. Dosadacia plocha tesniaceho krúžku aj povrch vlastného tesniaceho krúžku musia byť čisté, bez zvyškov piesku a nečistôt. Tieto plochy zľahka potrite tukom. Presvedčte sa, či je tesnenie správne usadené.

POZNÁMKA: Dôležité je zabezpečiť, aby nebola filtračná nádoba pieskom preplnená a aby sa piesok nedostal do komory pre čistú vodu, čo by mohlo zapríčiniť, že sa tento piesok vyplaví do bazéna. Podľa normy EN 12904 môže byť v deklarovanej veľkosti zŕn až 10% zŕn menšej veľkosti. To môže mať za následok, že sa v bazéne môže objavovať malé množstvo jemného piesku, kým sa jemné zrná z filtra nevyplavia.

5) Nasadenie veka – vid' obr. 4

- Nasadte veko na vrchný okraj nádoby tak, aby hrdlo pre pripojenie hadice z výtlaku čerpadla smerovalo k čerpadlu. Pred tým sa presvedčte, či je tesniaci krúžok správne nasadený na tele filtračnej nádoby. Zatlačte na výstupok vo veku (medzi dvoma veľkými otvormi) do zámku polohy veka na vrchnom okraji nádoby a potom natlačte veko na nádobu až na doraz.
- Nasuňte pracku na spojenie veka a nádoby a uzavrite ju. Gumovou paličkou potom opatrne a smerom od zadného čapu dopredu postupne nasúvajte pracku na spojenie veka a nádoby a nakoniec vložte do spoja pracky skrutku (zo strany s predĺžovaným šesťhranným otvorom), naskrutkujte hviezdicu a pracku tak pevne rukou utiahnite.

Filtračná nádoba (obr. 4).

- 1) Hrdlo hadice – 38 mm od čerpadla
- 2) Otvor vo veku filtračnej nádoby
- 3) Zaklapávací výstupok
- 4) Veko filtračnej nádoby
- 5) Zámok polohy veka
- 6) Tesniaci krúžok
- 7) Komora pre vyčistenú vodu

VAROVANIE: Uzatváranie pracky musí byť vykonávané s opatrnosťou, aby nedošlo k poškodeniu dielov zariadenia alebo k zraneniu.

6) Prepojenie čerpadla a filtračnej nádoby – vid' obr. 5

Na horný koniec tlakovej ohybnej hadice z výtlaku čerpadla navlečte dodanú hadicovú sponu a hadicu nasuňte na hrdlo (A) na 6-cestnom ventile. Spojenie zaistíte dotiahnutím hadicovej spony.

7) Pripojenie k bazénu (pomocou bazénovej hadice) – vid' obr. 5

Jeden koniec hadice sa pripojí k sanii čerpadla a druhý koniec ku skimmeru bazéna (hladinovému zberaču). Hadica pre vyčistenú vodu sa pripojí na hrdlo veka filtračnej nádoby (B) a na vratnú trysku bazéna. Tretia hadica sa pripojí k filtračnému zariadeniu (C- odpad) a jej druhý koniec sa vyvedie do odpadu alebo do odpadového potrubia DN 100. Všetky tri hadice sa nasadia na zodpovedajúce hrdlá na veku nádoby filtra a pripevní sa pomocou hadicových spôn (nie sú súčasťou dodávky). Pre väčšie

uľahčenie prevádzky môžu byť medzi zberač nečistôt (skimmer), vratnú trysku do bazéna a príslušné hadicové hrdlá inštalované guľové ventily.

- A) – Prívod vody od čerpadla
- B) – Odvod vody do vratnej trysky
- C) – Odvod odpadovej vody

Pripojenie bez skimmeru - horný otvor - hadice z filtrácie do bazéna; dolnej otvor - hadice z bazéna do filtrácie

POZOR: Pri inštalácii solárneho panelu, UV lampy a solinátora do filtračného okruhu je nutné toto príslušenstvo zapojiť až za filtračné zariadenie napr. Bazén - filtrácia - solárny panel - bazén.

POZOR: Je možné, že sa na začiatku filtračného cyklu objavia jemnejšie čiastočky filtračného piesku v bazéne. Tento jav súvisí s kvalitou dodaného filtračného piesku a skončí, akonáhle sa jemnejšie čiastočky piesku z filtra vyplavia. Nejedná sa o vadu filtračnej jednotky.

Počiatková prevádzka

Po naplnení filtračnej nádoby pieskovou náplňou, pripojenie hadíc podľa vyššie uvedeného popisu a celkovému zavodneniu, môže byť spustený proces počiatkového vypláchnutia pre uvedenie filtračného zariadenia do prevádzky. Zapnite filtračné zariadenie a počkajte, až začne nasávať vodu. Keď čerpadlo nasáva vodu, môže byť spustený proces spätného preplachovania. V prípade potreby proces opakujte (pozri spätné preplachovanie).

FILTRÁCIA

POZOR: Z dôvodu bezpečnosti a zamedzenie zaplavenia filtračného zariadenia, po zapojení starostlivo znovu prekontrolujte všetky spoje a tesnenia, či správne dosadajú a tesnia.

- Voda z bazéna by mala v priebehu 24 hodín precirkulovať cez čerpadlo aspoň 3-5 krát v závislosti na zažatí systému a jeho veľkosti. Nutný čas závisí na kapacite filtračného zariadenia a veľkosti bazéna. Pokiaľ je bazén využívaný intenzívne alebo pri neobvykle veľkom znečistení bazéna, je nutné prevádzkovú dobu predĺžiť.
- Nečistoty z cirkulujúcej vody sú zachytávané v pieskovej náplni filtračnej nádoby. Ručným pridaním vložkových prípravkov sa značne zvýši schopnosť filtrácie a zníži potreba prípravkov na úpravu vody.

SPÄTNÉ PREPLACHOVANIE

- Vypnite motor čerpadla.
- 6 cestný ventil nastavte do polohy >>4<< "Spätné preplachovanie"
- Zapnite motor čerpadla, po 5 minútach spätného preplachovania je filter čistý.
- Vizuálne skontrolujte výtok odpadovej trubky.
- Vypnite motor čerpadla.

- 6 cestný ventil nastavte do polohy >>2<< “Vyplachovanie”
- Zapnite motor čerpadla.
- Nasledujúcich 30 sekúnd sa vykonáva vypláchnutie komory pre čistú vodu do odpadovej trubky.
- Vypnite motor čerpadla.
- 6 cestný ventil nastavte do polohy >>1<< “Filtrácia”
- Zapnite motor čerpadla.
- Filtračný systém je pripravený na ďalšiu prevádzku. Hodnotu tlaku na manometri si poznamenajte.

Polohy ručičky manometra

- zelené polia - 0-12 = 0,5 baru
- žlté polia - 12-16 = 1 bar
- červené pole - 16-30 = 1,5 baru

Pri správnom zapojení je ručička cca v polovici zeleného poľa.

POZOR: Všeobecne platí, že pred každým prepnutím 6 cestného ventilu musí byť vypnutý motor čerpadla vyťahnutím vidlice zo zásuvky.

Pred každou manipuláciou s ventilom vypnite čerpadlo filtrácie a počkajte cca ½ minúty, kým sa rozvírený piesok neusadí.

– Pred spustením procesu spätné preplachovanie sa presvedčte, že je odtok odpadovej vody voľný.

POZOR: Proces spätného preplachovania nesmie byť prerušený. Pred spustením procesu spätného preplachovania sa presvedčte, že je k dispozícii dostatočné množstvo vody. Pre ručné ovládanie je filtračné zariadenie vybavené 6-cestným ventilom, ktorý je konštruovaný pre požadované prietokové množstvo.



Návod na obsluhu 6 cestného ventilu

POZOR: Polohu ventilu meňte iba ak je filtračné zariadenie vypnuté! Zatlačte páku smerom nadol a otočte ju do požadovaného nastavenia. Sú možné nasledujúce nastavenia:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. FILTRÁCIA | Prietok vody z bazéna po smere prúdu cez filtračnú nádobu a späť do bazéna |
| 2. VYPLACHOVANIE | Prietok vody z bazéna po smere prúdu cez filtračnú nádobu buď do odpadovej rúry alebo čerpacej žumpy |
| 3. CIRKULÁCIA | Prietok vody z bazéna a späť bez filtrácie. |
| 4. SPÄTNÝ PREPLACH | Prietok vody z bazéna proti smeru prúdu cez filtračnú nádobu buď do odpadovej rúry alebo čerpacej žumpy. |
| 5. ZATVORENÉ | Uzavretie všetkých výtokov, voda necirkuluje. |
| 6. ODPAD | Prietok vody bez filtrácie do odpadovej rúry alebo čerpacej žumpy. |
| 7. ZAZIMOVANIE | Bez funkcie, poloha sa používa pri odstavení filtrácie a pre bezpečné zazimovanie. |

POZOR: Páka ventilu sa nesmie používať na prenášanie filtračnej nádoby, mohla by sa zlomiť.

Údržba

ostupné hromadenie nečistôt v pieskovej náplni filtračnej nádoby zvyšuje jeho odpor. Ak sa hodnota tlaku (sledujte tlakomer) vo filtračnej nádobe zvýši približne o 0,2-0,3 baru nad pôvodnú hodnotu, je nutné spätné prepláchnutie. Hodnotu tlaku na začiatku každého filtračného cyklu si poznačte.

POZNÁMKA: S účelom udržania hygienických podmienok a optimalizácie účinnosti sa musí spätné preplachovanie vykonávať bez ohľadu na dobu prevádzky alebo zvýšenie zaťaženia (tlaku) z dôvodu znečistenia prinajmenšom každých 8 dní. Pokiaľ dôjde k zvýšenému zaťaženiu, musí sa spätné preplachovanie vykonávať častejšie.

Výmena pieskovej náplne

Absorbčná schopnosť pieskovej náplne zachytávať nečistoty spočíva v hrubosti jednotlivých zrníek piesku, ktoré sa pri filtrovaní postupne omielajú. Pre zachovanie maximálneho účinku filtrovania odporúčame výmenu pieskovej náplne pred každou prípadne každou druhou sezónou.

Vyčistenie predfiltra čerpadla

- Vypnite motor čerpadla (odpojte vidlicu zo zásuvky).
- Zatvorte uzatváracie kohúty. *
- Vyskrutkujte krúžok so závitom a vyberte priehľadné okienko. Vyberte sito hrubého predfiltra, vyčistite a vložte späť. Nasadte späť priehľadné okienko a zaskrutkujte a utiahnite krúžok so závitom.
- Otvorte uzatváracie kohúty.
- Pripojte a zapnite motor čerpadla

POZOR: Motor čerpadla nesmie byť v prevádzke bez sita hrubého predfiltra, inak by mohlo dôjsť k jeho zaneseniu a zablokovaniu.

* Ak nie sú uzatváracie kohúty použité, bude z otvoreného sania čerpadla vytekať voda

Závady a ich odstránení



| ZÁVADA | PŘÍČINA | ODSTRÁNENIE |
|--|---|---|
| Tlakomer ukazuje tlak vyšší ako 1 bar. | Zanesená piesková náplň | Urobte spätné prepláchnutie. |
| Príliš malý tlak | Zanesené sito hrubého predfiltra čerpadla | Vyčistite sito hrubého predfiltra. |
| Zavzdušnený hrubý predfilter | Netesnosť na strane nasávania | Dotiahnite hadicové spony a PVC spoje |
| Vytekание vody z odpadového hrdla | Je známku poškodenia tesniacich plôch ventilu | Nechajte ventil opraviť. |
| Voda vyteka do odpadu | Nečistoty okolo tesnenia 6 cestného ventilu | Vyskrutkujte 6 cestný ventil z veka filtračnej nádoby a vyčistite tesnenie. |

| ZÁVADA | PŘÍČINA | ODSTRÁNENIE |
|-----------------------------|--|---|
| Netesnosť filtračnej nádoby | chybné tesnenie | Skontrolujte tesnenie a v prípade potreby ho vymeňte. |
| Motor čerpadla nebeží | Vytiahnutá vidlica zo zásuvky | Zapojte vidlicu do zásuvky. |
| | Vypadnutý prúdový chránič / istič | Zapnite chránič / istič (ak ihneď znovu vypadne, je chybný motor čerpadla). |
| | Chybný motor čerpadla | Vymeňte motor čerpadla. |
| Piesok v bazéne | Ak je piesková náplň nová, sú v nej ešte zrnká menšie ako je predpísaná veľkosť. | Niekoľkokrát opakujte spätné prepláchnutie, kým nie je preplachovacia voda čistá. |
| | Piesok v 6-cestnom ventile (zvyšky zo spätného preplachovania). | Nastavte polohu „Spätný preplach“, a čerpajte vodu do odpadu po dobu asi 30 sekúnd. |
| | Deliaca prepážka, oddelujúca komoru pre vyčistenú vodu, je nesprávne nasadená. | Skontrolujte správnosť nasadenia deliacej prepážky. |
| | Spodné sito je poškodené. | Vymeňte spodné sito. |
| Netesnosť hadicových spojov | Netesnosť tesniacich plôch na hadicových spojoch. | Teflónovou páskou pretesnite hadicové trné |

Opravy na čerpadle môže vykonávať iba odborná firma.

Poznámka: Po určitej dobe prevádzky, v súvislosti s opotrebovaním mechanickej upchávky medzi komorou čerpadla a motorom, môžete pozorovať odkvapkávanie vody. Je to normálny jav. Ak sa odkvapkávanie vody stane neúnosným, nechajte túto upchávku vymeniť.

Záručné podmienky

Filtrácia bola vyrobená z materiálu vysokej kvality. Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané neškodnými, záruka platí po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov.

- reklamácie tovaru sa riadia právnym poriadkom SR
- záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu
- odporúčame, aby pri zakúpení výrobku bola prekontrolovaná jeho kompletnosť
- po zakúpení filtrácie odporúčame, aby bola prekontrolovaná neporušenosť transportného obalu a filtrácie či iného znehodnotenia. V prípade akéhokoľvek poškodenia bezodkladne informujte predajcu.
- vykazuje filtrácia zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď po sprevádzkovaní a pre ktoré zariadenie nemožno užívať, tak vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu
- pri zistení závady na jednotlivých častiach filtrácie reklamujte len vadnú časť
- filtračné zariadenie môže byť inštalované a prevádzkované podľa pokynov uvedených v tomto návode

Záruka sa nevzťahuje na:

- opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie, nesprávneho použitia, prípadne nesprávneho uskladnenia, vady spôsobené mechanickým poškodením, vady spôsobené vplyvom živelných síl, poruchy spôsobené použitím neštandardných chemických prostriedkov, bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho užívania

Zazimovanie:

- pri odpojení filtračného zariadenia po kúpacjej sezóne odporúčame, aby bola voda vypustená a zariadenie uskladnené v temperovanej miestnosti (12-30 ° C), v opačnom prípade môže dôjsť k nevratnému poškodeniu a strate záruky.

Kontakty


www.marimex.sk

Zákaznícke centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail:
info@marimex.sk



obr. 1

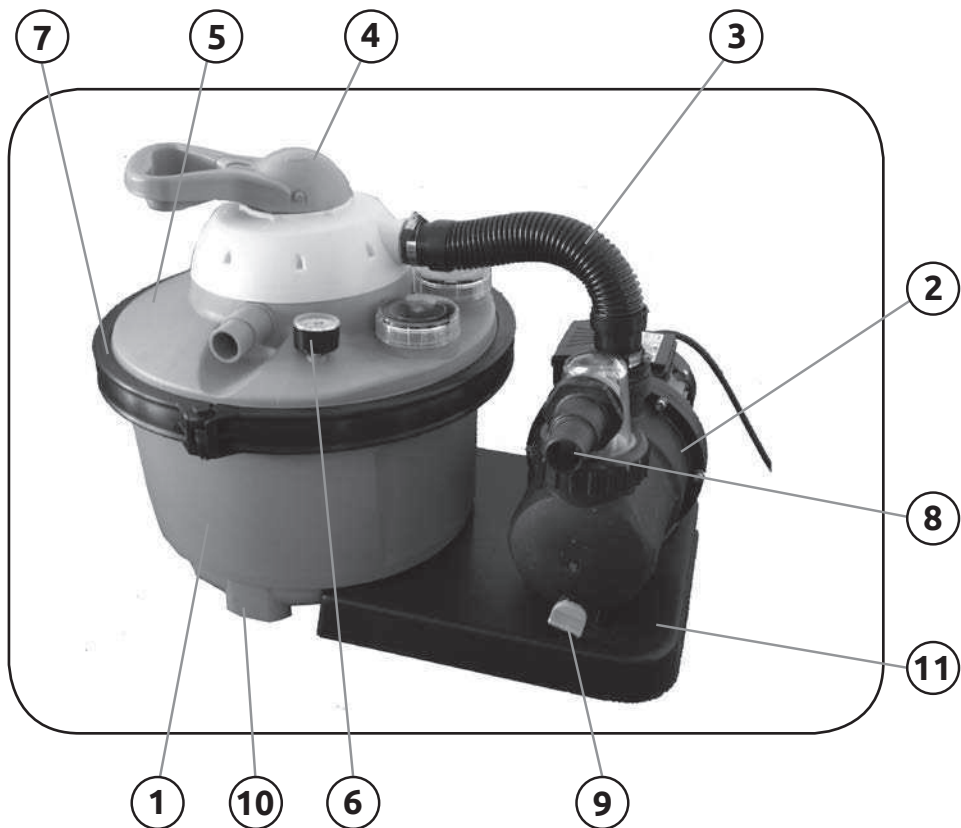

obr. 2.1



obr. 2.2



obr. 2.3



obr. 2.4



obr. 3

