



***Ruční vysavač
Planet Pool Aqua Broom
Ručný vysávač
Planet Pool Aqua Broom***



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím si pozorně přečtěte a pochopte veškerá bezpečnostní upozornění. Pokud to neuděláte, může dojít k vážnému zranění.

Nikdy nedovolte dětem používat tento výrobek. NENÍ to hračka, hlídejte děti, aby si s tímto výrobkem nehrály. Držte vysavač a veškeré příslušenství mimo dosah dětí.

Varování, upozornění a instrukce uvedené v tomto návodu k použití nemohou zahrnout všechny možné podmínky nebo situace, které mohou nastat. Je třeba chápat, že při použití vysavače by uživatel měl být vždy opatrný a používat zdravý rozum.

Varování: Nebezpečí utonutí: Nepoužívejte v přítomnosti koupajících se.

Tento vysavač není určen k použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostali instrukce k použití osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Nezapojujte nebo nevypojujte nabíječku do / ze zdroje elektřiny nebo přístroje mokřýma rukama. Nezacházejte s vysavačem mokřýma rukama nebo bez obuvi.

Nepoužívejte tento vysavač v přítomnosti hořlavých nebo vznětlivých kapalin.

Nikdy neprovádějte údržbu vysavače, pokud je jednotka zapnutá nebo zapojená do nabíječky. Používejte pouze nabíječku dodanou s vysavačem.

Varování: Nebezpečí zachycení: Nedovolte, aby se vlasy, volný oděv nebo jakékoli části těla přiblížily k otvorům a pohyblivým součástkám tohoto vysavače.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ

Nepokoušejte se používat, pokud se zdá, že vysavač je jakkoli poškozený.

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu podle popisu v tomto návodu.

Používejte pouze příslušenství a filtry společnosti Water Tech. Příslušenství k vysavači Aqua Broom zakupujte pouze u distributorů ve vaší zemi (CF Group CZ & SK s.r.o.)

Tento výrobek není určen ke komerčnímu použití.

Nikdy nenechávejte vysavač zapojený během dlouhodobého uskladnění.

Nikdy nenechávejte vysavač ve vodě, pokud je vypnutý nebo vybitý.

Nepoužívejte vysavač na otvory v bazénu; vysavač je navržen pro běžnou údržbu bazénu nebo vířivek.

Vysavač je určen pouze k použití pod vodou v bazénech nebo vířivkách. Není to vysavač určený na vysávání mimo vodu.

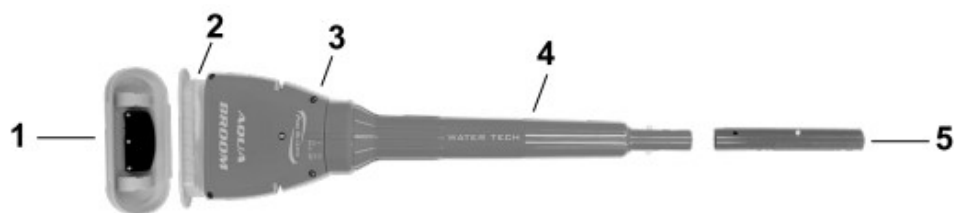
Návod na použití:

Ponořte vysavač do vody okamžitě po spuštění vysavače, zabráníte tak poškození těsnění na hřídeli motoru. Pokud to nebudete dělat, snížíte životnost vodního těsnění a / nebo přijmete o záruku.

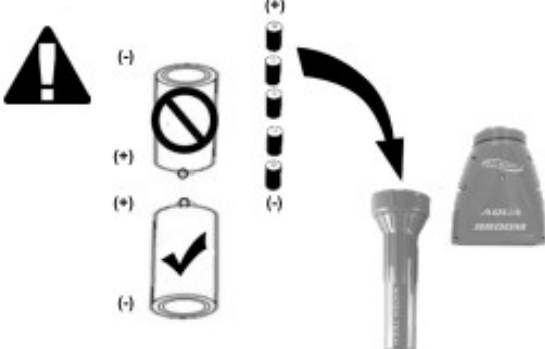

Skladujte vysavač na čistém suchém místě. Neskladujte jej na přímém slunečním světle ani jej nevystavujte extrémním teplotám. Nevysávejte ostré předměty, mohly by poškodit filtr.

Odstraňujte drobný odpad ze všech otvorů vysavače, mohl by snížit průtok vody.

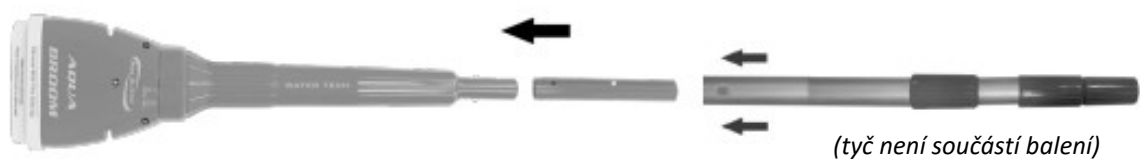
Neskladujte vysavač na horkých plochách nebo blízko nich.

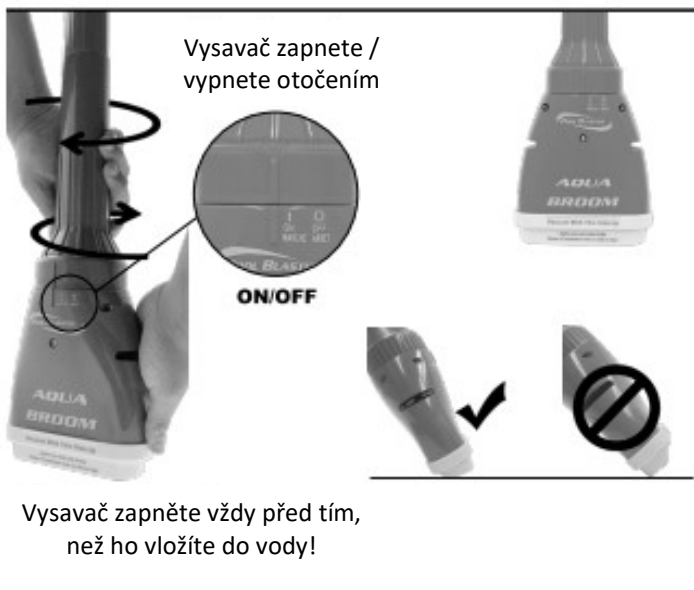


- (1) Kryt vysávací hlavy
- (2) Filtrační sáček
- (3) Řídící jednotka
- (4) Uložení baterií
- (5) Adaptér na tyč

<p>Nemixujte staré a nové baterie Nemixujte různé typy baterií, vždy používejte jen jeden typ</p>  <p>1. Vložte filtrační sáček 2. Nasadte kryt vysávací hlavy</p> 
--

Nasadte adaptér a tyč



<p>Vysavač zapnete / vypnete otočením</p>  <p>ON/OFF</p> <p>Vysavač zapněte vždy před tím, než ho vložíte do vody!</p>
--

<h3>Údržba</h3> <p>Nenechávejte baterie ve vysavači. Pokud vysavač nepoužíváte, vyndejte je z vysavače.</p> <p>Vyčistěte filtrační sáček po každém vysávání.</p> <p>Pokud vysavač nepoužíváte, uložte ho na chladné a suché místo.</p>
--

Kontaktní údaje pro podporu a řešení problémů:

Distributor pro Českou a Slovenskou republiku:

CF Group CZ & SK s.r.o.
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
www.cf-group.cz
info@cf-group.cz

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Pred použitím si pozorne prečítajte a pochopte všetky bezpečnostné upozornenia. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k vážnemu zraneniu.

Nikdy nedovoľte deťom používať tento výrobok. Toto NIE JE hračka, prosím, dohliadajte na deti, aby sa s týmto výrobkom nehrali. Vysávač a všetko príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

Výstrahy, upozornenia a pokyny v tejto príručke nemôžu pokryť všetky možné podmienky alebo situácie, ktoré môžu nastať. Je potrebné si uvedomiť, že používateľ by mal pri používaní vysávača vždy postupovať opatrne a používať zdravý rozum.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo utopenia: nepoužívajte v prítomnosti kúpajúcich sa osôb.

Tento vysávač nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o jeho používaní osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Nezapájajte ani neodpájajte nabíjačku do/z zdroja napájania alebo zariadenia mokrými rukami. S vysávačom nemanipulujte mokrými rukami alebo bez obuvi.

Nepoužívajte tento vysávač v prítomnosti horľavých alebo horľavých kvapalín.

Nikdy nevykonávajte servis vysávača, keď je prístroj zapnutý alebo pripojený k nabíjačke. Používajte iba nabíjačku dodanú s vysávačom.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo zachytenia: nedovoľte, aby sa vlasy, voľné oblečenie alebo akékoľvek časti tela priblížili k otvorom a pohyblivým častiam tohto vysávača.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

Nepokúšajte sa vysávač používať, ak sa zdá byť akokoľvek poškodený.

Tento výrobok používajte len na určený účel, ako je opísané v tejto príručke.

Používajte iba príslušenstvo a filtre Water Tech. Príslušenstvo pre vysávače Aqua Broom nakupujte len u distribútorov vo vašej krajine (CF Group CZ & SK s.r.o.)

Tento výrobok nie je určený na komerčné použitie.

Nikdy nenechávajte vysávač počas dlhodobého skladovania zapojený do elektrickej siete.

Nikdy nenechávajte vysávač vo vode, keď je vypnutý alebo vybitý.

Vysávač nepoužívajte na otvory v bazéne; vysávač je určený na bežnú údržbu bazéna alebo vírivky.

Vysávač je určený len na použitie pod vodou v bazénoch alebo vírivkách. Nie je to vysávač určený na vysávanie mimo vody.

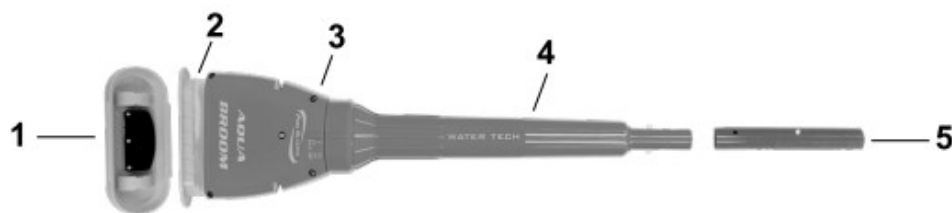
Návod na použitie:

Hneď po spustení vysávača ho ponorte do vody, čím zabránite poškodeniu tesnení na hriadeľi motora. V opačnom prípade sa skrátí životnosť vodného tesnenia a/alebo sa zruší záruka.

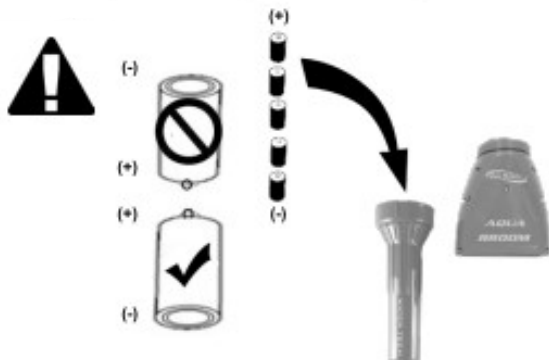
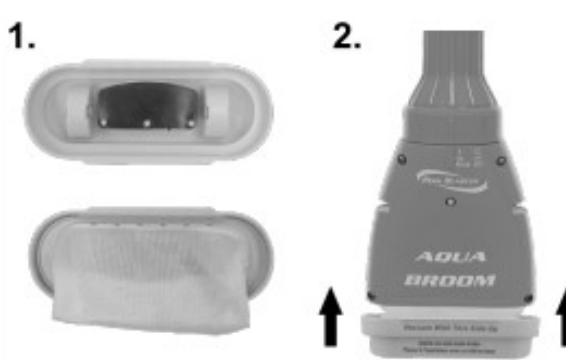
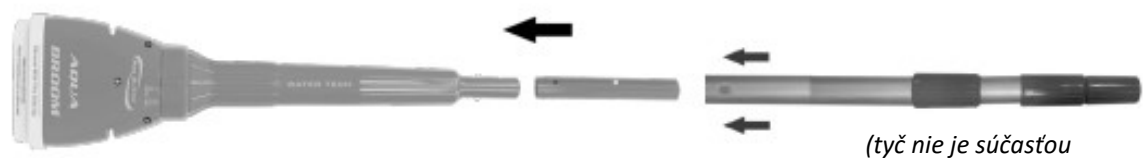
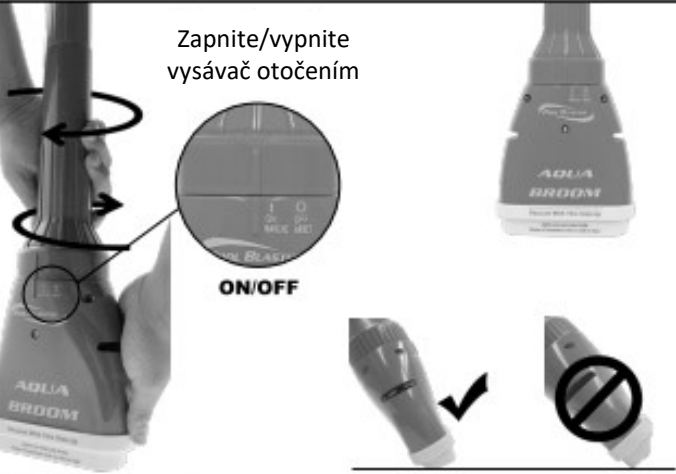
Vysávač skladujte na čistom a suchom mieste. Neskladujte ho na priamom slnečnom svetle ani ho nevystavujte extrémnym teplotám. Nevysávajte ostré predmety, mohli by poškodiť filter.

Zo všetkých otvorov vysávača odstráňte drobné nečistoty, ktoré by mohli znížiť prietok vody.

Vysávač neukladajte na horúce povrchy ani v ich blízkosti.



- (1) Kryt vákuovej hlavy
- (2) Filtračné vrečko
- (3) Riadiaca jednotka
- (4) Ukladanie batérií
- (5) Adaptér na tyč

<p>Nemiešajte staré a nové batérie Nemiešajte rôzne typy batérií, vždy používajte len jeden typ</p> 	<p>1. Vložte filtračné vrečko 2. Nasadte kryt vákuovej hlavy</p> 
<p>Nasadte adaptér a tyč</p>  <p>(tyč nie je súčasťou)</p>	
<p>Zapnite/vypnite vysávač otočením</p>  <p>Pred vloženíím vysávača do vody ho vždy zapnite!</p>	<h3>Údržba</h3> <p>Nenechávajte vo vysávači batérie. Pokiaľ vysávač nepoužívate, vyberte ich z vysávača.</p> <p>Po každom vysávaní vyčistite filtračné vrečko.</p> <p>Ak vysávač nepoužívate, uložte ho na chladné a suché miesto.</p>

Kontaktné údaje pre podporu a riešenie problémov:

Distribútor pre Českú a Slovenskú republiku:

CF Group CZ & SK s.r.o.
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
www.cf-group.cz
info@cf-group.cz