

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ CL TABLET



DŮLEŽITÉ: Návod k použití obsahuje základní informace o bezpečnostních opatřeních, která je třeba provést při instalaci a spuštění. Proto si musíte před zahájením instalace a spuštění přečíst pokyny. Uchovejte tento návod pro budoucí použití.

Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu dávkovače, doporučujeme vám postupovat podle následujících pokynů:

1. ZKONTROLUJTE BALENÍ:

Uvnitř balení naleznete následující součásti (viz obrázek str. 6).

Model "DO POTRUBÍ" (24429)

Víčko
Zajišťovací matice víka
Regulační ventil
Těsnění víka
Vypouštěcí ventil
Těsnění vypouštěcího ventilu
Nátrubek s vnitřním závitem 1 1/2"
Převlečná matice 2 1/2"
Těsnění nátrubku
Těleso dávkovače

Model "HADIČKOVÝ" (24430)

Víčko
Zajišťovací matice víka
Regulační ventil
Těsnění víka
Vypouštěcí ventil
Těsnění vypouštěcího ventilu
Adaptér 3/8" se zpětným ventilkem
Kovové spony na hadičku
Adaptér na připojení hadičky na potrubí Ø63mm
Těsnění adaptérů
Hadička
Kovové spony na připevnění adaptéru k potrubí
Adaptér na připojení hadičky na potrubí Ø50mm
Těleso dávkovače

Dávkovače byly navrženy pro instalaci do vratného potrubí vašeho bazénu, za topným a filtračním zařízením, pro použití s pomalu rozpustnými trichlórovými tabletami (CTX-370) nebo bromovými tabletami (CTX-130). NIKDY nepoužívejte v dávkovací jednotce žádný jiný produkt. Množství dezinfekčního prostředku lze snadno upravit tak, abyste získali požadovaný zbytek pomocí snadno použitelného int ventilu.

2. INSTALACE MODELU "DO POTRUBÍ" (KÓD 24429)

1. Nainstalujte dávkovač za topný systém, pokud není za filtrem nainstalován žádný topný systém (obr.1). Neinstalujte do horního potrubí.
2. Připojte dávkovač k potrubí pomocí šroubení s 1 1/2", které zašroubujete do nátrubku (šroubení není součástí balení). Neutahujte příliš.
3. V ideálním případě by měl být dávkovač instalován nad hladinou vody, ale pod úrovní výstupu filtru, aby se zabránilo zavzdušnění při vypnutí čerpadla. Pokud má být dávkovač instalován pod hladinou bazénové vody, MUSÍ být také nainstalovány oddělovací kulové ventily před a za dávkovačem, aby byla umožněna budoucí údržba. Doporučujeme instalaci zpětného ventilu na ochranu zařízení před chemickou degradací, aby nenastala situace, kdy by se voda s vysokým obsahem chloru/bromu vracela zpět systémem.

SPECIÁLNÍ PŘÍPAD

v instalacích s průtokem větším než 15 m³/h, nainstalujte jednotku na obtok jako na (obr. 2), aby bylo možné správně nastavit rychlost dávkování a aby se zabránilo poškození dávkovače způsobenému nadměrným průtokem.

3. INSTALACE MODELU "HADIČKOVÝ" (kód 24430) (obr.3)

1. Umístěte dávkovač na rovný povrch, co nejbližší k filtru a čerpadlu. Neinstalujte do měděného potrubí.
2. Vstupní připojení hadičky musí být provedeno v potrubí mezi čerpadlem a filtrem.
3. Výstupní připojení hadičky musí být provedena za topným systémem nebo, pokud není instalován žádný topný systém, za filtrem.
4. Odřízněte dávkovací hadičku na požadované délky a ujistěte se, že řezy jsou rovné a bez otřepů.

PŘIPOJENÍ DÁVKOVAČE

5. Nasad'te těsnění na ventil a utáhněte ho přiměřenou silou na vstupu dávkovače (pod regulačním ventilem).
6. Nasad'te adaptér 3/8" se zpětným ventilkem a ručně jej přiměřenou silou utáhněte na výstup dávkovače.
7. Chcete-li připojit hadičky k dávkovači, nasuňte hadičku na adaptér 3/8" se zpětným ventilkem a na ventil pod regulačním ventilem až na doraz a utáhněte jí kovovými sponami.

PŘIPOJENÍ DÁVKOVACÍ HADIČKY K POTRUBÍ

Adaptéry na připojení hadičky na potrubí jsou určeny pro použití na potrubí Ø50 mm a Ø63 mm.

8. PŘIPOJENÍ PŘÍVODU: Najděte vstupní připojení v potrubí, jak je uvedeno výše v bodě 2. Vyvrtejte otvor cca Ø10 mm a odstraňte případné otřepy. Protáhněte adaptér dávkovací hadičky a jeho těsnění otvorem v kovové sponě a pevně utáhněte kovovou sponu k potrubí (obr. 5).
9. VÝSTUPNÍ PŘIPOJENÍ: Najděte výstupní připojení v potrubí, jak je uvedeno výše v bodě 3. Vyvrtejte otvor cca Ø10 mm a nainstalujte jej podle připojení přívodu v bodě 8 (obr. 5).
10. Připojte dávkovací hadičku k adaptéru podle pokynů v bodě 7. Před přidáním jakýchkoli chemikálií spusťte systém a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody

4. NÁVOD K POUŽITÍ

Před uvedením dávkovače do provozu se ujistěte, že váš bazén obsahuje dostatečné množství zbytkového chlóru nebo bromu. Zbytky by měly být:

Zbytkový chlor 0,5-2 ppm.

Zbytkový brom 1 - 3 ppm.

Spotřeba chlóru nebo bromu v bazénech se liší podle použití, teploty, vystavení slunečnímu záření a dalších faktorů. Zpočátku budete muset experimentovat se vstupním ventilem, abyste se ujistili, že dávkovač dodává dostatek chemie k udržení výše uvedeného zbytku. Začněte s ventilem ve střední poloze. Pravidelně kontrolujte zbytkový chlor/brom a otevřete ventil trochu více - pokud se nedosáhnete dostatečného zbytku chloru/bromu, nebo trochu zavřete - pokud je překročen. Když jste dosáhli bodu, tak nechte ventil nastavený v této poloze.

OTEVŘENÍ DÁVKOVAČE

1. Před otevřením nechte dávkovač běžet cca 15 minut.
2. Vypněte čerpadlo a otočte regulační ventil do polohy "OFF" poté, co si nejprve poznamenejte jeho provozní polohu. Zavřete ventily na vratném potrubí, abyste zabránili uníku vody ze systému, a pak počkejte minutu, než sejmete víko.
3. Zatlačte zlehka na pojistku a otočte maticí víka proti směru hodinových ručiček. **NEVDÝCHEJTE VÝPARY Z DÁVKOVAČE.**

DOPLŇOVÁNÍ

Dávejte pozor na úroveň tablet v dávkovači, doplňte je nejlépe před tím, než dojdou.

1. Odstraňte z dávkovače vodu, dokud nebude asi z 1/3 plný vodou, a opatrně vložte nové tablety dovnitř.
2. Znovu naplňte dávkovač vodou až do výšky asi 1 cm od horní části

UZAVŘENÍ DÁVKOVAČE

1. Vraťte víko a ujistěte se, že těsnění víka je na svém místě, do jeho vybrání v těle dávkovače. Dotáhněte matici víka rukou otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud se matice nezajistí v pojistce.
2. Otočte regulační ventil do polohy, ve které byl před tím, otevřete všechny ventily a zapněte čerpadlo.

5. ZAZIMOVÁNÍ DÁVKOVAČE

Pokud je technologická místnost, kde se nachází dávkovač, vystavena mrazu, bude nutné vypustit dávkovač podle následujících pokynů:

1. Odstraňte vypouštěcí zátku a víko dávkovače.
2. Odstraňte veškeré zbytky nerozpuštěných tablet, dodržujte uvedená bezpečnostní opatření pro bezpečnou manipulaci výše a v pokynech výrobce tablet a vnitřek těla opláchněte čistou vodou.
3. Nechte jednotku vypustit, poté vyjměte vypouštěcí ventil a volně nasad'te víko, aniž byste zcela utáhli pojistnou matici s těsněním.


6. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO VÝBUCHU (Čtěte pozorně)


V tomto dávkovači používejte pouze pomalu rozpustné tablety trichlóru nebo bromové tablety a NIKDY nemíchejte různé chemické produkty dohromady.

Nedodržení výše uvedeného varování může způsobit výbuch a požár.

Nikdy neotevírejte víko dávkovače, když je jednotka v chodu. Předtím vypněte oběhové čerpadlo bazénu a zavřete všechny ventily. Ujistěte se, že dodržíte následující bezpečnostní opatření: Nekuřte, používejte vhodnou ochranu očí a rukou a vyvarujte se vdechování jakéhokoli plynu, který se může uvolnit.

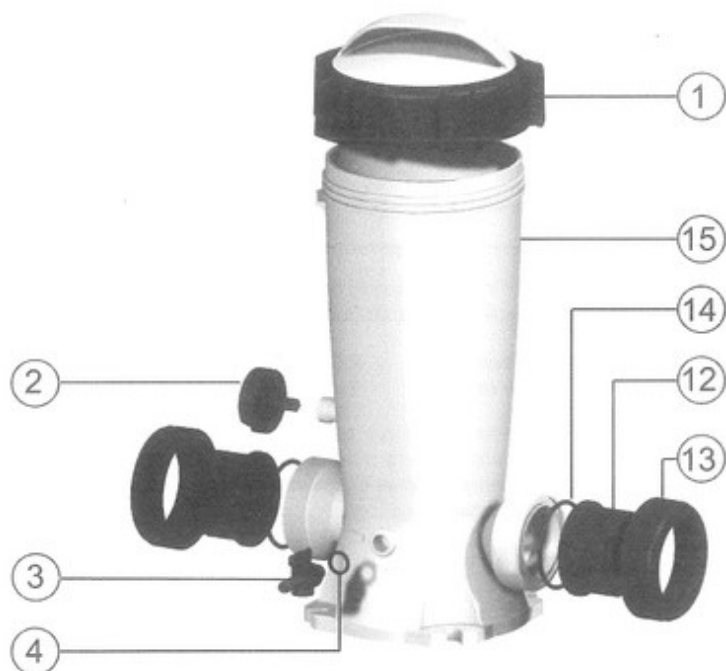


24429

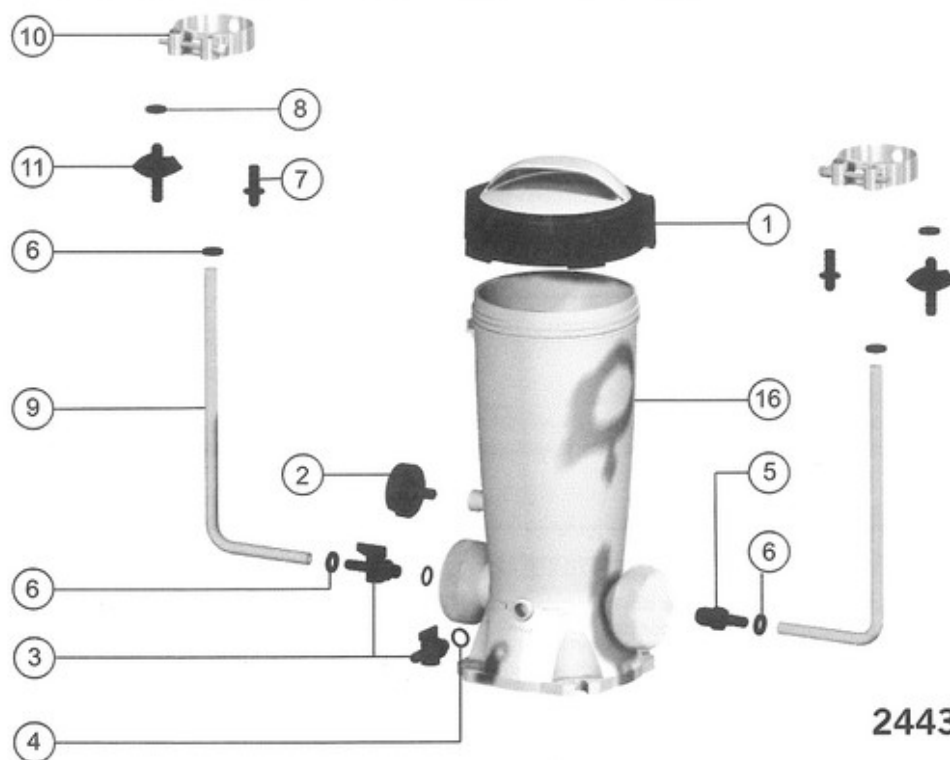





24430


Číslo	Kód	Popis	24429	24430
1	24429R0100	Víčko	X	X
2	11129R0100	Regulační ventil	X	X
3	11656	Vypouštěcí zátka	X	X
4	00470R0319	Těsnění vypouštěcí zátky	X	X
5	11130R0500	Adaptér 3/8"		X
6	11130R0007	Kovová spona hadičky		X
7	11130R0012	Adaptér na připojení hadičky na potrubí Ø 63mm		X
8	11130R0006	Těsnění adaptéru		X
9	11130R0009	Dávkovací hadička		X
10	11130R0400	Kovové spony na připevnění adaptéru k potrubí		X
11	11130R0014	Adaptér na připojení hadičky na potrubí Ø 50mm		X
12	11129R0013	Nátrubek s vnitřním závitem 1 1/2"	X	
13	11129R0012	Převlečná matice 2 1/2"	X	
14	7230599035	Těsnění nátrubku	X	
15	24429E0009	Těleso dávkovače 24429	X	
16	24430R0009	Těleso dávkovače 24430		X

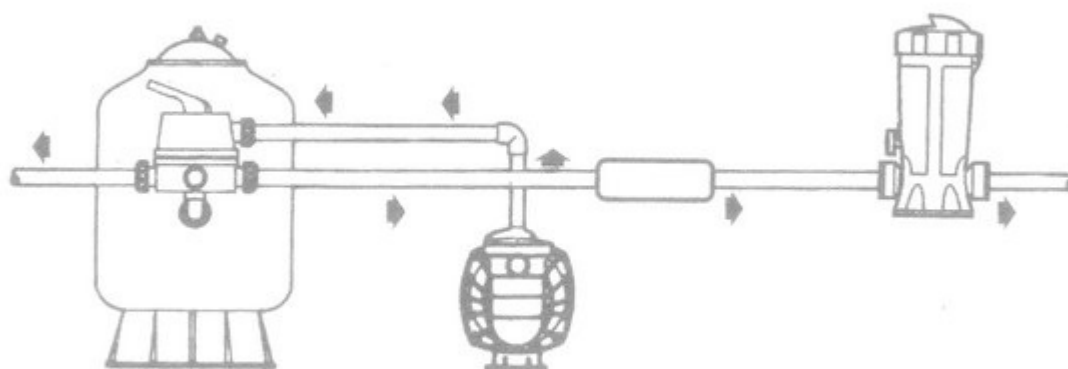

Obr. 1

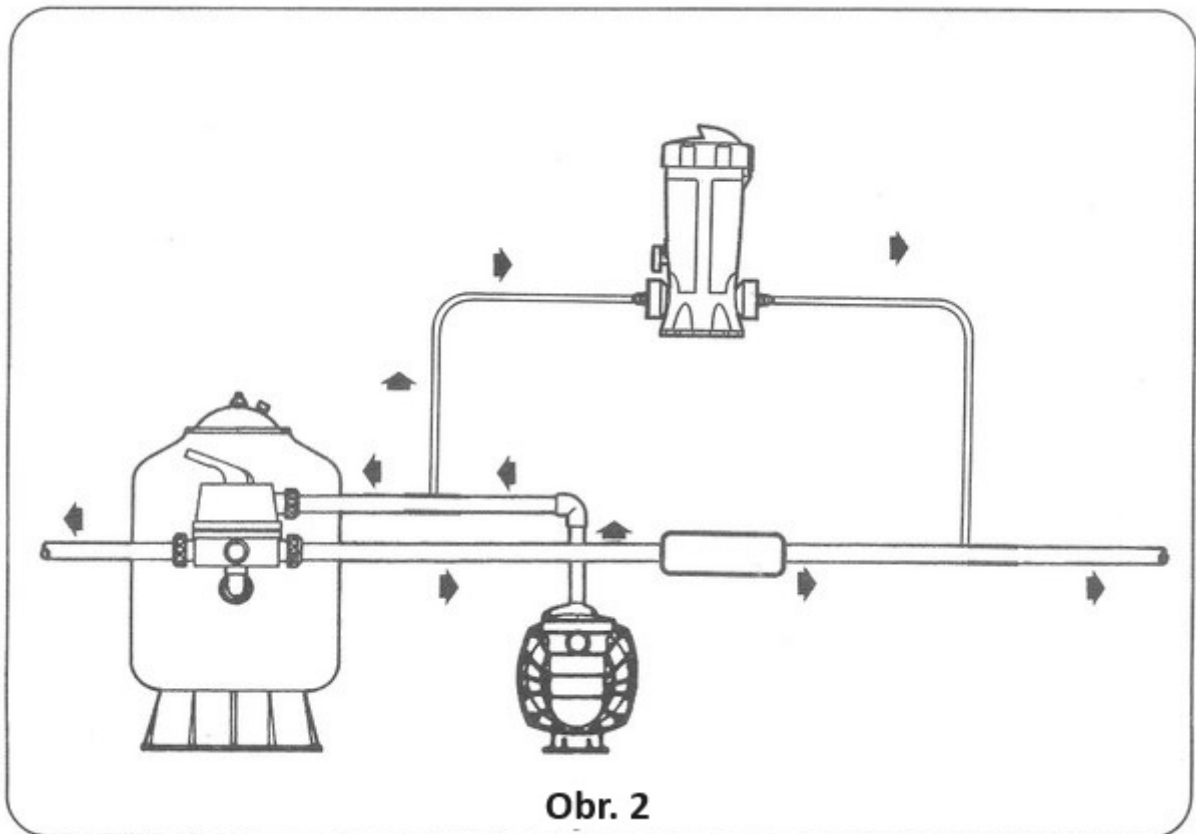

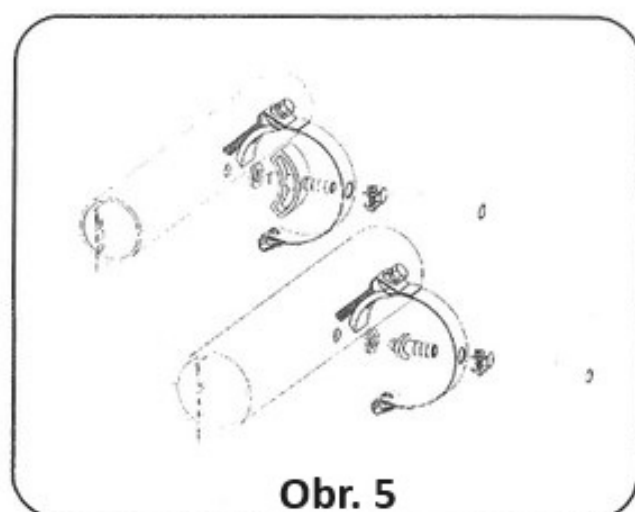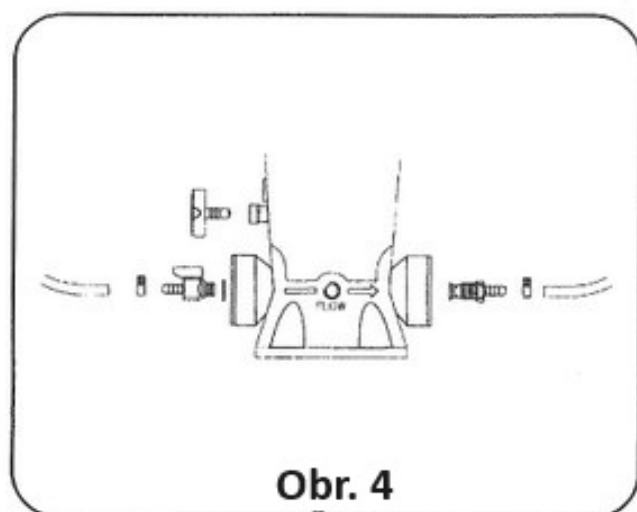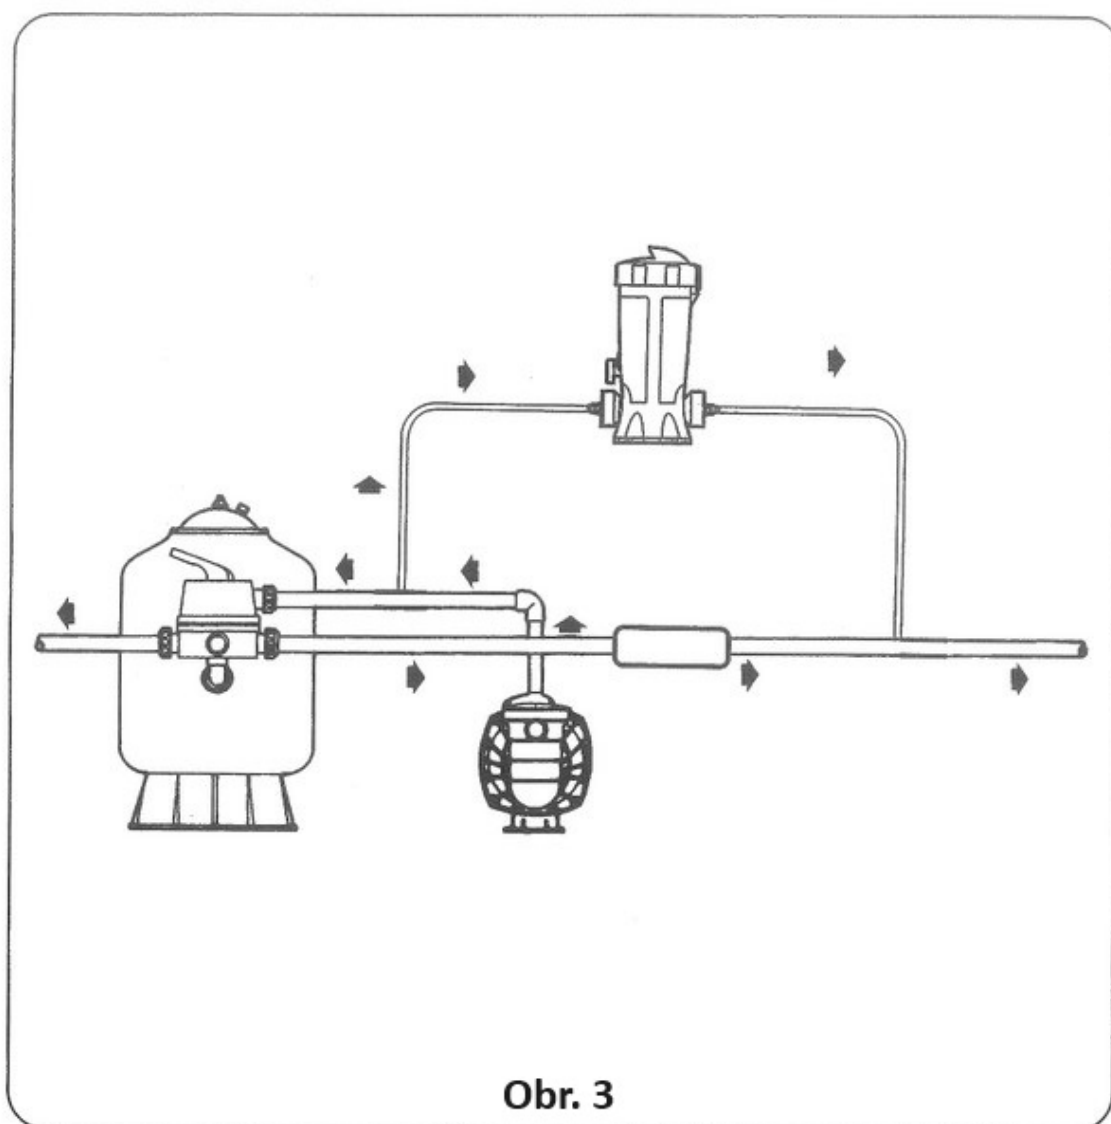

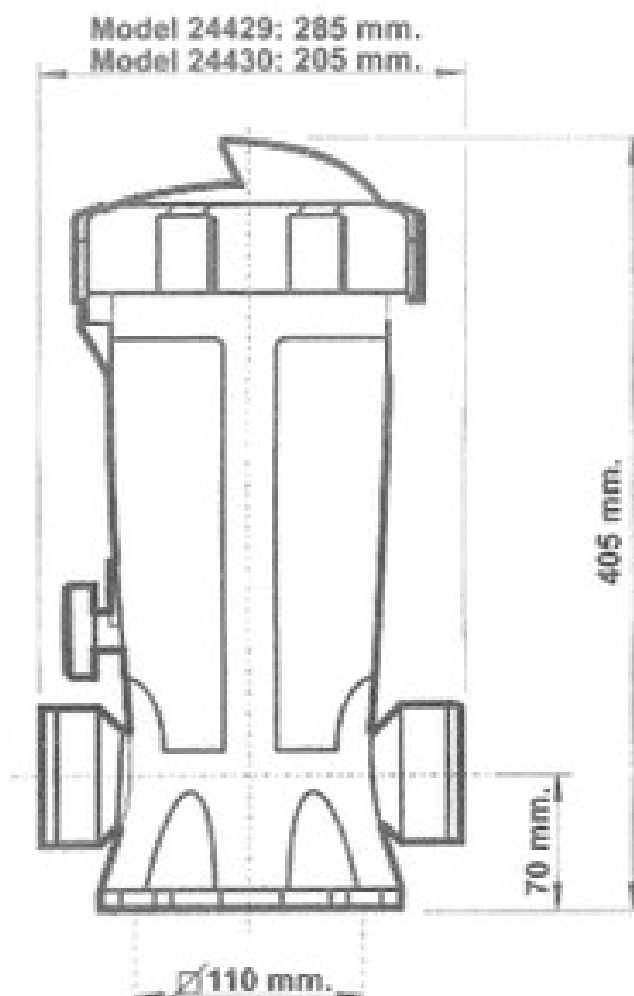ROZMĚRY

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA	Kód 24429	Kód 24430
Připojení	Nátrubek s vnitřním závitem 1 ½"	Adaptér na připojení hadičky k potrubí Ø50-63 mm
Maximální tlak	1,9 bar	1,9 bar
Maximální kapacita	3 kg	3 kg
Maximální dávkování	Chlor 35 g/hod	Chlor 23 g/hod
	Brom 2 g/hod	Brom 1,5 g/hod
Doporučená velikost bazénu	Chlor do 60 m ³	
	Brom do 30 m ³	