

Poolmate


Poolmate Hydro 4 SE

Návod k obsluze – kabelová verze

Automatický bazénový vysavač – kabelová verze.

Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití.

Výrobce: Poolmate · www.poolmatebot.com

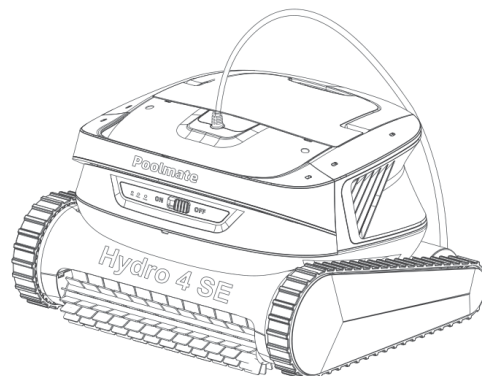

Vyloučení odpovědnosti

Před použitím vysavače Poolmate Hydro 4 SE si pozorně přečtěte toto prohlášení. Používáním výrobku uživatel automaticky vyjadřuje souhlas s celým obsahem tohoto prohlášení a přijímá jej.

Společnost Poolmate neodpovídá za škody na zdraví ani na majetku (včetně přímých i nepřímých škod), které při používání výrobku vzniknou z těchto důvodů:

1. Škody vzniklé v době, kdy obsluha nebyla v tělesně nebo duševně způsobilém stavu.
2. Škody nebo zranění, které obsluha způsobila úmyslně.
3. Náhrada jakékoli škody vzniklé v důsledku nehody.
4. Montáž nebo obsluha výrobku, která neodpovídá tomuto návodu.
5. Jiné škody způsobené úpravou nebo výměnou příslušenství či dílů, které nevyrobila společnost Poolmate, a z toho plynoucí špatná funkce celého vysavače.
6. Škody způsobené použitím výrobků, které nevyrobila společnost Poolmate, nebo napodobenin výrobků Poolmate.
7. Náhrada škody za chyby v obsluze nebo chybné subjektivní úsudky obsluhy.
8. Poruchy vysavače v důsledku přirozeného opotřebení, koroze nebo stárnutí kabelů a vedení.
9. Ostatní škody, na které se odpovědnost společnosti Poolmate nevztahuje.

Bezpečnostní upozornění



Varování: Pozorně si přečtěte návod k obsluze a používejte výrobek podle pokynů. Společnost neodpovídá za ztráty ani zranění způsobené nesprávným použitím.



Varování: Napájecí box nemá dostatečné krytí, proto se nesmí ponořit do vody. Umístěte jej na suché a chladné místo nejméně 3 m od okraje bazénu a nejméně 0,1 m nad zemí, chráněné před přímým slunečním zářením. Napájecí box musí být spolehlivě uzemněn a připojen k okruhu s proudovým chráničem (GFCI); funkčnost chrániče před použitím ověřte.



Varování: Děti se smějí k výrobku přibližovat nebo jej používat jen pod dohledem dospělé osoby.



Varování: Demontáž, výměnu a opravy dílů smějí provádět pouze autorizovaní a vyškolení odborníci prodejce. V opačném případě může zaniknout záruka a hrozí nebezpečí zranění.




Varování: Pokud se vysavač a napájecí box používají při teplotách nad stanovenou provozní teplotou nebo jsou delší dobu vystaveny intenzivnímu slunečnímu záření, aktivuje se ochrana proti přehřátí, která přeruší napájení; v závažných případech se může výrobek poškodit.



Pozor: Vysavač se smí používat pouze v bazénové vodě, ne v jiném prostředí. Během provozu vysavače je vstup do bazénu zakázán.

Za provozu se nedotýkejte otáčejících se částí vysavače.

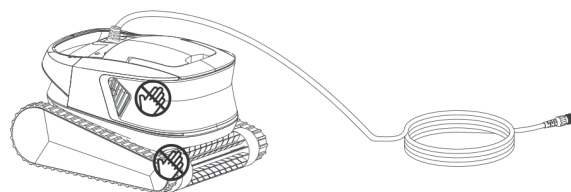


Pozor: Při vkládání do vody a vyjímání z vody držte vysavač za rukojeť. Přímé tahání za plovoucí kabel je zakázáno.



Pozor: Nepoužívejte vysavač v bazénové vodě, která obsahuje tekutý flokulant nebo jiné čířící prostředky – mohou ucpat a poškodit filtrační části vysavače.


Vysavač používejte v těchto podmínkách:

Parametr	Hodnota
Hloubka vody	0,5–3 m
Provozní teplota	10–35 °C
pH	7–7,8
Salinita	max. 5 000 ppm
Chlor	max. 4 ppm

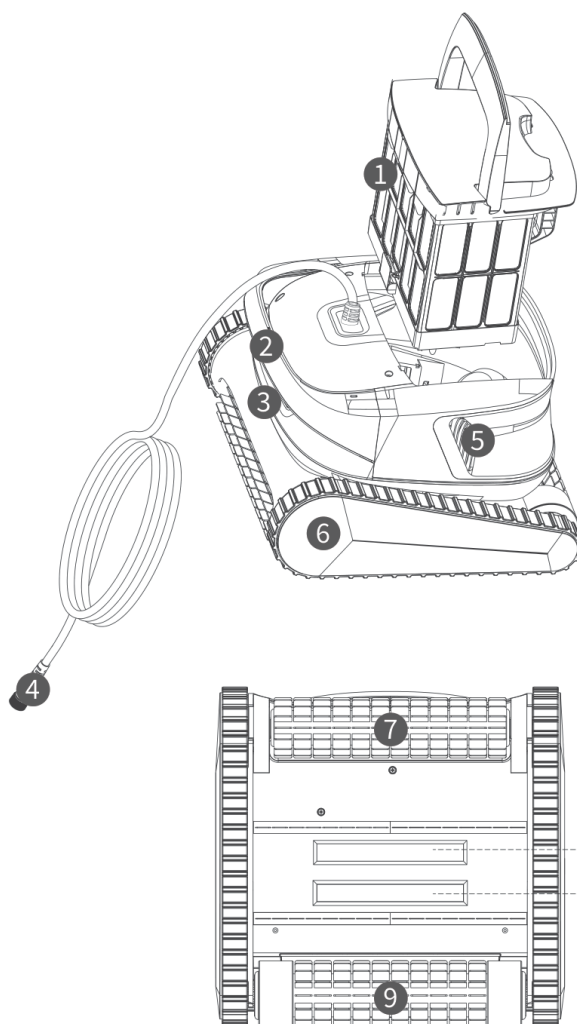Hlavní části**Vysavač**

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1 Filtrační koš | 6 Hnací kolo |
| 2 Rukojeť | 7 Hlavní kartáč |
| 3 Kontrolky | 8 Sací otvor |
| 4 Konektor plovoucího kabelu | 9 Vedlejší kartáč |
| 5 Výstupní otvor | |

Napájecí box

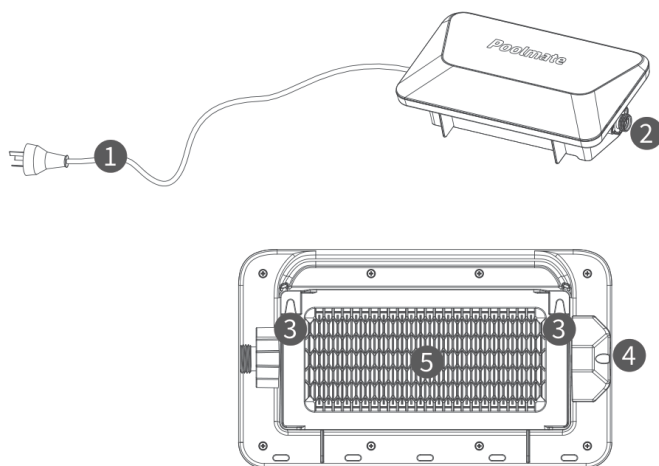

- ❶ Napájecí kabel ❸ Otvor pro zavěšení ❺ Chladicí žebra
 ❷ Přípojka plovoucího kabelu ❹ Přípojka napájecího kabelu


Technické parametry

Parametr	Hydro 4 SE
Rozměry vysavače	398 × 405 × 253 mm
Hmotnost vysavače	6,5 kg (bez kabelu)
Rozměry napájecího boxu	290 × 170 × 103 mm
Hmotnost napájecího boxu	1,3 kg
Délka kabelu	12 m
Jmenovité vstupní napětí	AC 100–120 V / 200–240 V, 50–60 Hz (skutečné použitelné napětí je uvedeno na štítku výrobku)
Vstupní výkon	max. 150 W
Hloubka vody	0,5–3 m
Čištěné plochy	dno, stěny, vodní linka
Režimy čištění	standardní, jen dno, jen stěny, Ultra clean
Průtok filtrem	až 320 l/min
Jemnost filtrace	180 µm
Rychlost pohybu	12 m/min
Optimální plocha bazénu	100 m ²
Hlavní kartáč	ano
Aplikace	ano
Zobrazení teploty vody	ne
Dálkové ovládání	ne

Zapojení a obsluha


Zapojení a použití

1. Připojte 12 m dlouhý plovoucí kabel k napájecímu boxu a utáhněte matici.

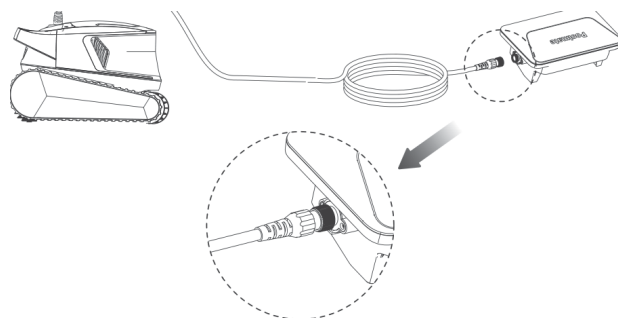

*Napájecí box umístěte na chladné a suché místo nejméně 3 m od okraje bazénu (postavte jej na stůl nebo zavěste na stěnu) a chraňte jej před přímým slunečním zářením.


2. Zapojte napájecí kabel na levé straně napájecího boxu do elektrické sítě ① (AC 100–240 V / 50–60 Hz) a přepněte vypínač na vysavači do polohy ON – tím je spuštění dokončeno.

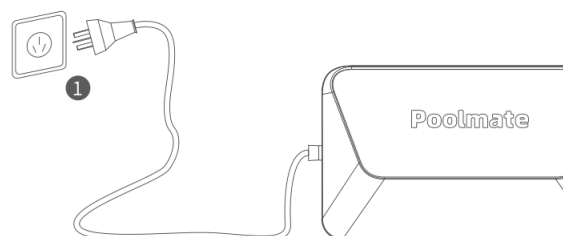

Upozornění: Po zapnutí svítí trvale tři zelené kontrolky – senzor není zkalibrovaný. Nechte vysavač 8 sekund v klidu, dokud nesvítí trvale jen jedna kontrolka.

3. Přepnutí režimu: přepnutí z ON na OFF a zpět na ON (ON → OFF → ON) musí proběhnout do 5 sekund.



Vysavač má tři provozní režimy: Auto, dno (Floor) a stěny (Wall). V režimu Auto čistí dno, stěny i vodní linku a ve standardním bazénu provede alespoň jedno důkladné vyčištění. V režimu dno čistí především dno a zvyšuje tak účinnost čištění dna. V režimu stěny účinně čistí stěny a vodní linku a omezuje neočištěná místa.

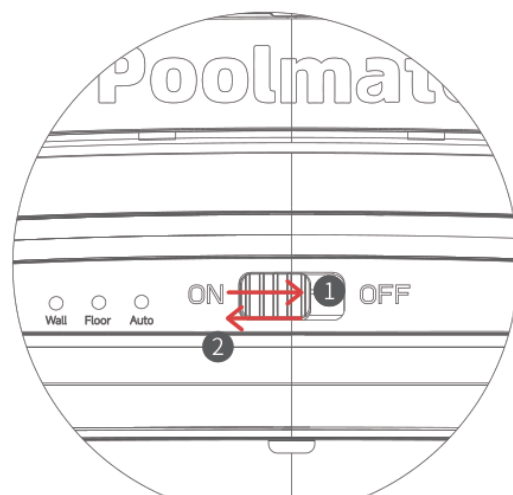

Upozornění: Po spuštění čištění se vysavač prvních 40 % času věnuje stěnám, zbývajících 60 % času čistí dno.

4. Vložte vysavač do bazénu a po klesnutí na dno spusťte čištění.

*Nechte ve vodě dostatečnou délku plovoucího kabelu, aby vysavač mohl účinně vyčistit všechny části bazénu. Pokud je kabel ve vodě příliš krátký, může vysavač vyplavat k hladině nebo nebude čistit účinně.

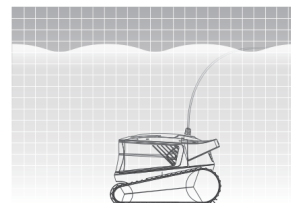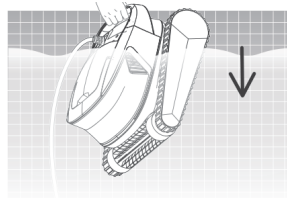


Význam kontrolky



Stav	Kontrolka na vysavači Hydro 4 SE
Probíhá autotest	Modrá pulzuje (všechny kontrolky)
Mimo vodu	Zelená svítí trvale
Ultra clean	Modrá pulzuje / svítí trvale (mění se podle stavu při ponoření do vody)
Probíhá čištění	Zelená pulzuje
Porucha vysavače	Červená bliká

Po čištění

1. Po uplynutí doby čištění vysavač automaticky dojde k okraji bazénu a čištění ukončí. Zvedněte jej pomocí háku.

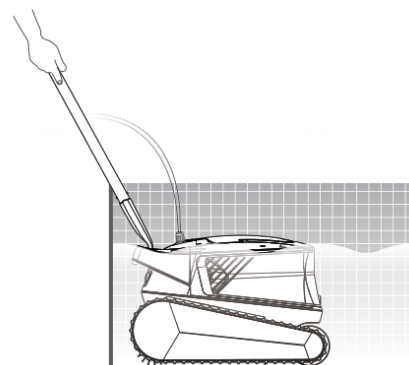

2. Uchopte vysavač za rukojeť, vytáhněte jej z vody a nechte jej 10–20 sekund viset nad hladinou, aby z něj vytekla voda.

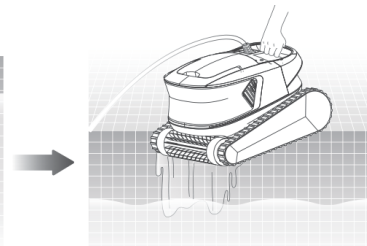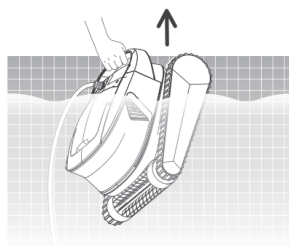

Pozor: Přímé tahání za plovoucí kabel u hladiny je zakázáno – kabel se může přetrhnout nebo poškodit.

Aplikace


Stažení aplikace Poolmate Bot

Aplikace Poolmate Bot (pro iOS 11.0 / Android 7.0 a novější): naskenujte QR kód, nebo si aplikaci stáhněte z App Store, Google Play či z oficiálního webu Poolmate.




Připojení přes Bluetooth

1. Na stránce „Výběr zařízení“ klepněte na „Hydro 4 SE“.
2. Klepněte na „Připojit“.
3. Po nalezení nového zařízení klepněte na „Připojit“. Po úspěšném připojení se zobrazí domovská stránka.

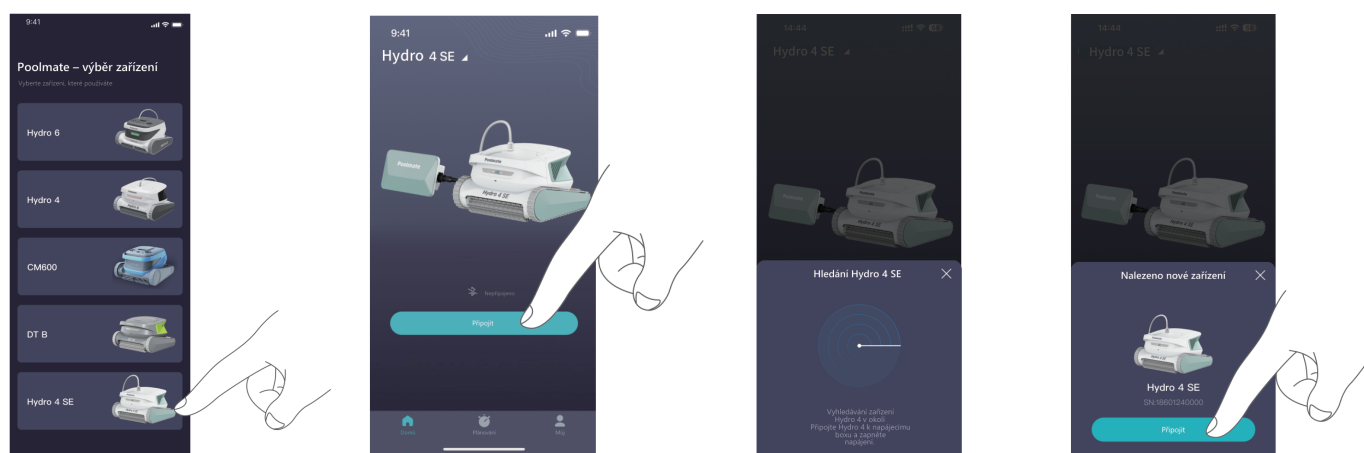


Upozornění: Spojení s aplikací funguje u modelu Hydro 4 SE jen mimo vodu – pod vodou komunikační spojení navázat nelze.

Domovská stránka, výběr režimu čištění, Můj

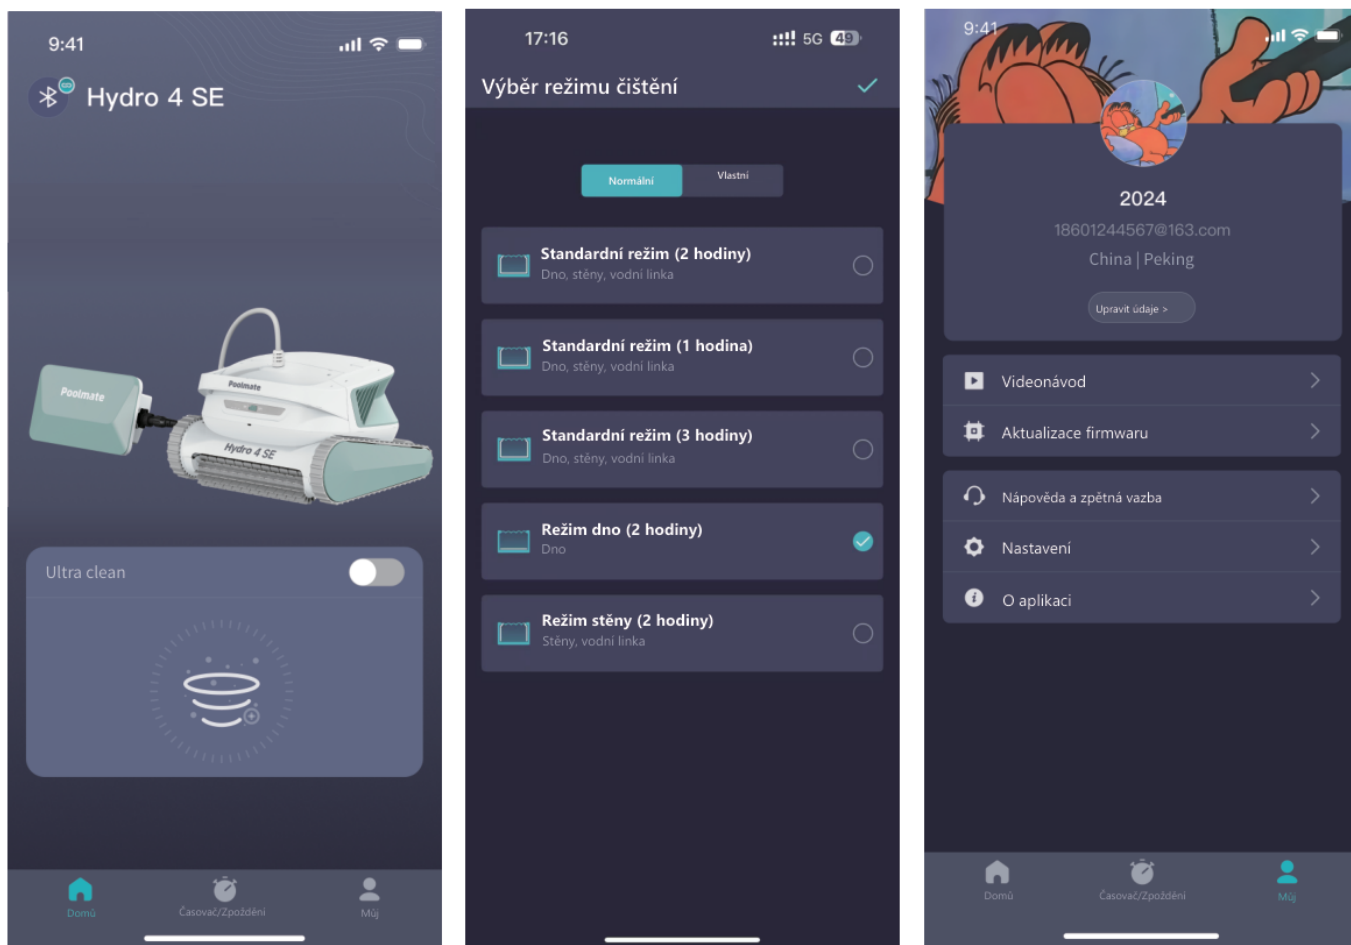


Plánování

Pokud je vysavač v pohotovostním režimu a je umístěn v bazénu, lze nastavit plánované čištění, které proběhne bez obsluhy.

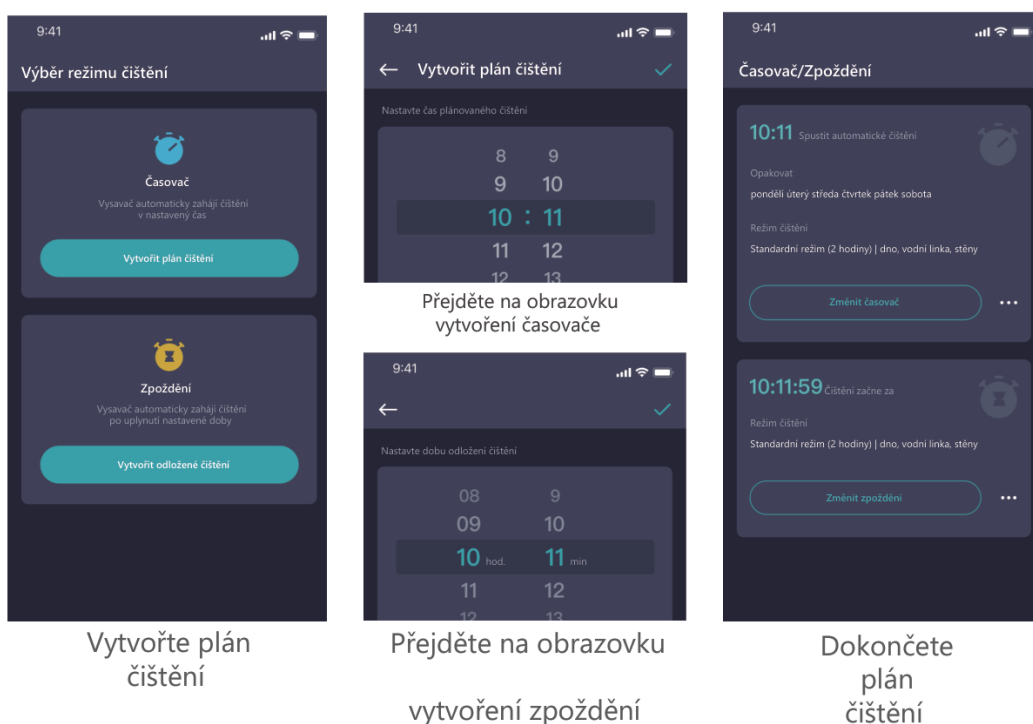


Ultra clean

Přepínačem zapněte [Ultra clean] – zvýší se účinnost čištění.

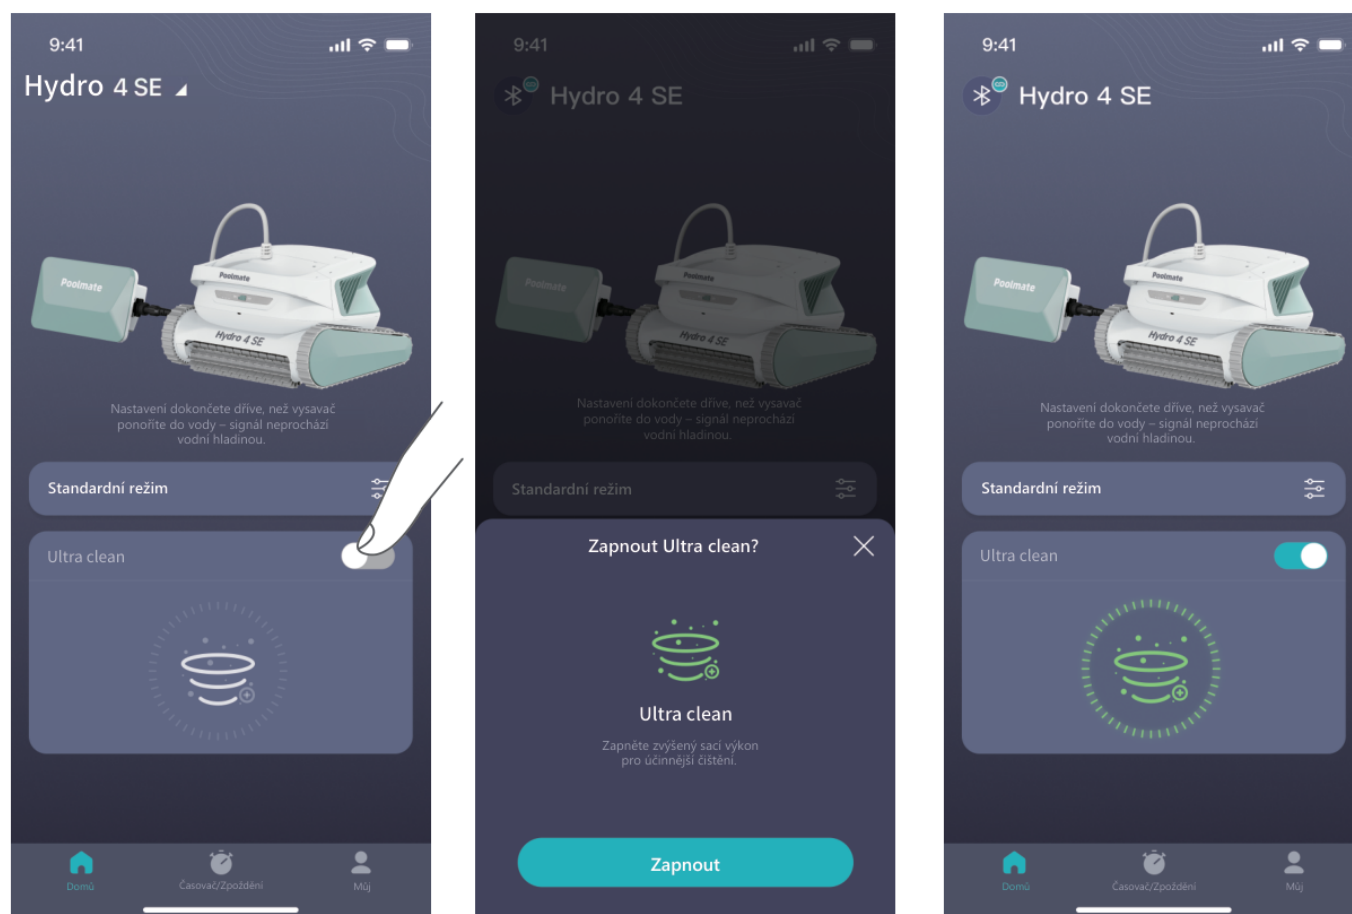

Běžná údržba

Čištění filtru

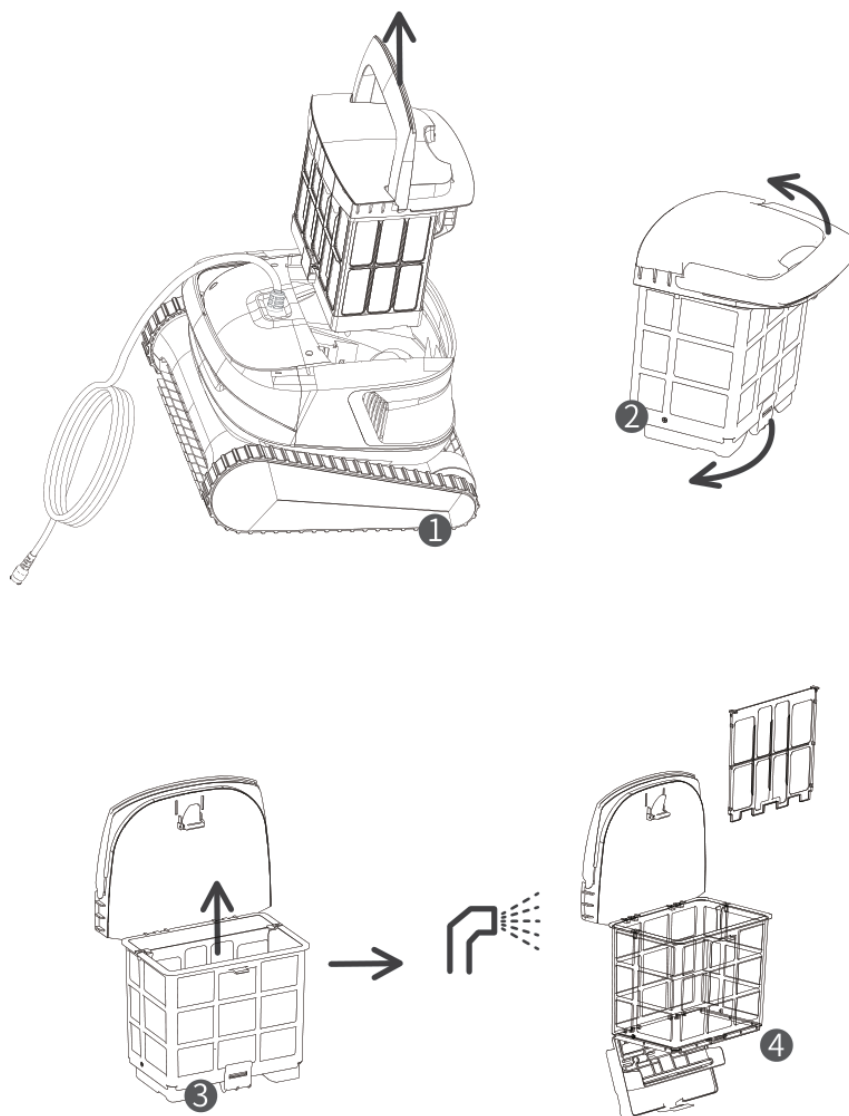

*Pro zachování čistícího výkonu vysavače doporučujeme filtr během používání nejméně každé tři měsíce vyměnit.

Skladování

Pokud vysavač delší dobu nepoužíváte, postupujte takto:

1. Odpojte zařízení od elektrické sítě.
2. Důkladně vyčistěte filtrační koš a teprve potom jej vložte zpět do vysavače.
3. Ujistěte se, že ve vysavači nezůstala žádná voda.
4. Uložte zařízení na chladném a suchém místě při teplotě 5–45 °C.

Řešení problémů

Porucha	Možná příčina	Řešení
Plovoucí kabel je zamotaný	Plovoucí kabel není úplně rozmotaný	Odpojte napájecí kabel napájecího boxu a plovoucí kabel znovu srovnejte
	V bazénu jsou překážky	Odstraňte překážky
	Vysavač běží dlouhou dobu	Plovoucí kabel ručně rozmotejte
Vysavač se nespustí	Zásuvka ve zdi nedodává napětí	Zkontrolujte, zda je v zásuvce napětí
	Napájecí kabel není správně zapojen	Zasuňte napájecí kabel pevně
	Napájecí box a kabel vysavače nejsou propojeny	Zkontrolujte, zda jsou kabely správně propojeny
	Vysavač nebyl vložen do vody	Vložte vysavač do vody
	Pásky jsou zablokovány	Zkontrolujte, zda nejsou pásky zablokovány, a odstraňte cizí předměty
	Elektrická závada vysavače nebo napájecího boxu	Zkontrolujte chybové kódy a kontaktujte servis prodejce
Vysavač se pohybuje, ale bazén nečistí účinně	Filtrační koš je ucpaný	Vyčistěte filtrační sítko
	Oběžné kolo je zablokováno	Zkontrolujte, zda není oběžné kolo zablokováno, a odstraňte cizí předměty

Porucha	Možná příčina	Řešení
Vysavač nevyjede na stěnu	Filtrační koš je ucpaný	Vyčistěte filtrační sítko
	Oběžné kolo je zablokované	Zkontrolujte, zda není oběžné kolo zablokované, a odstraňte cizí předměty
	Nevhodná teplota nebo hodnota pH	Používejte vysavač v bazénu s požadovanou teplotou a hodnotou pH
	Řasy na stěnách bazénu	Zkontrolujte obsah chemikálií ve vodě a vyčistěte stěny
Vysavač čistí jen část bazénu	Napájecí box není správně umístěn	Umístěte napájecí box tak, aby vysavač dosáhl do všech částí bazénu
	Plovoucí kabel ve vodě není dost dlouhý	Odpojte napájecí kabel napájecího boxu a plovoucí kabel znovu srovnejte
	Filtrační koš je ucpaný	Vyčistěte filtrační sítko
	V bazénu jsou překážky	Odstraňte překážky

*Tento návod může být aktualizován bez předchozího upozornění (rozhodující je skutečný výrobek).
Nejnovější verze je k dispozici na oficiálním webu Poolmate: www.poolmatebot.com*