


Czech

328
IO

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalaci a použitím tohoto výrobku
je nutné si pozorně přečíst všechny
důležité pokyny a řídit se jimi.

Krystal Clear™ Ozonový a slanovodní systém Model ZS6220 & ZS6230

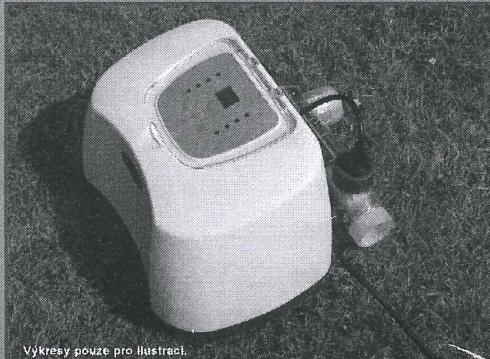

Výkresy pouze pro ilustraci.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné skvělé výrobky Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a domácí hračky, matrace a lodě, které jsou k dispozici u znamenitých prodejců, nebo navštivte naše webové stránky.

V souvislosti s neustálým zdokonalováním výrobku, si Intex vyhrazuje právo změnit vlastnosti a vzhled výrobku. Díky tomu může dojít ke změnám manuálu bez předchozího oznámení.

INTEX © 2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/aan Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28329, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Vennevel 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

OBSAH

Varování.....	3
Reference Dílů.....	4
Specifikace produktu.....	5
Pokyny pro sestavení.....	6-7
Objemy soli a bazénové vody	8
Tabulka soli pro bazény Intex.....	9
Tabulka kyseliny kyanurové pro bazény Intex.....	10
Tabulka provozní doby pro bazény Intex.....	11
Tabulka soli pro jiné bazény než Intex.....	12
Tabulka kyseliny kyanurové pro jiné bazény než Intex.....	12
Tabulka provozní doby pro bazény jiné než Intex.....	12
Provozní pokyny.....	13-14
Tabulka kódů LED.....	15
Stacionární montáž.....	16
Údržba.....	17-19
Dlouhodobé Skladování.....	19
Údržba bazénu a chemikálie.....	20
Průvodce odstraněním poruch.....	21-22
Výměna řídící stanice.....	23
Obecná pravidla bezpečnosti ve vodě.....	23
Omezená záruka.....	24

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A DODRŽUJTE JE

⚠ VAROVÁNÍ

- Děti a nezpůsobilé osoby vždy kontrolujte.
- Děti nesmějí obsluhovat toto zařízení ani se dotýkat elektrických kabelů.
- Pouze pro venkovní použití.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu smí provádět dospělá osoba starší 18 let, která je obeznámena s rizikem úrazu elektrickým proudem.
- Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou tyto osoby pod dohledem, nebo byly řádně poučeny ohledně používání spotřebiče bezpečným způsobem a čapou možná rizika spojená s jeho používáním.
- Montáž a demontáž mohou provádět pouze dospělí.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Napájecí kabel připojujte pouze do zásuvky s uzemněním nebo s proudovým chráničem. Pokud nemůžete ověřit, zda je zásuvka chráněna některým z uvedených prvků, kontaktujte způsobilého elektrikáře, který případně namontuje zásuvku s maximální zátěží 30 mA. Nepoužívejte přenosný proudový jistici.
- Při odpojování, čištění a údržbě filtračního čerpadla vždy čerpadlo odpojte od zdroje elektrického proudu.
- Čerpadlo musí být umístěno tak, aby byla zástrčka přístupná.
- Přívodní kabel neinstalujte pod zem. Umistěte jej tak, aby nebyl poškozen sekáčkou na trávu, nůžkami na živý plot nebo jiným zařízením.
- Poškozený napájecí kabel musí vyměnit výrobce, servisní technik či jiná kvalifikovaná osoba. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte k zajistění napájení prodlužovací kabely, časové spínače, adaptéry ani konvertovery do zásuvek. Použijte řádně umístěnou zásuvku.
- Nezapínajte ani nevypínejte filtrační čerpadlo, když stojíte ve vodě nebo máte mokré ruce.
- Udržujte toto zařízení více než 2 m od bazénu.
- Zástrčku čerpadla udržujte v minimální vzdálenosti 3,5 m od bazénu.
- Čerpadlo umístěte v takové vzdálenosti od bazénu, aby ho děti nemohly používat jako schod pro vstup do bazénu.
- Zařízení nespouštějte, pokud se ve vodě nachází lidé.
- Čerpadlo je určeno pouze pro skladovatelné bazény. Nepoužívejte jej u trvale instalovaných bazénů. Skladovatelným bazénem se rozumí bazén, který lze rozložit na části a později opět složit do původní podoby.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Výrobek smí být použit pouze pro účely popsané v manuálu.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮže MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZ EL. PROUDEM, ZAMOTÁNÍ, VAŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

Varování, pokyny, a pravidla bezpečnosti pro tento výrobek představují pouze některé z možných rizik a nebezpečí zábavních vodních zařízení a nezahrnují veškerá možná rizika a nebezpečí. Při pobytu ve vodě se řídte zdravým rozumem a úsudkem.


Pouze pro přenosné nadzemní bazény

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

Strana 3

REFERENCE DÍLŮ

Před sestavováním Vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a prohlédněte si všechny části bazénu.

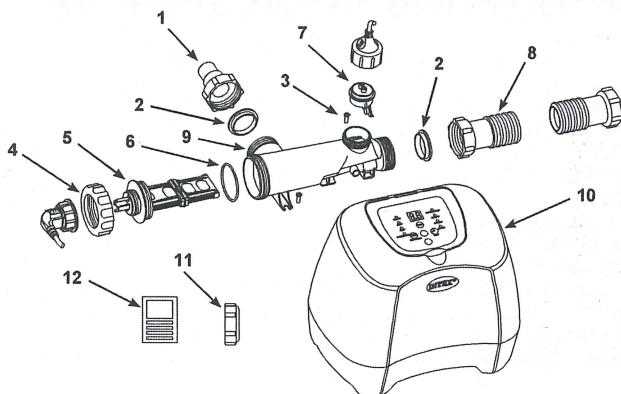

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

Č.	POPIS	MNOŽSTVÍ	Č. NÁHR. DÍLU.
1	ADAPTÉR SE ZÁVITOVOU MANŽETOU	1	10849
2	O-KROUŽEK VE TVARU L	2	11228
3	ŠROUB	2	11519
4	MATICE TITANOVÉ ELEKTRODY	1	11432
5	TITÁNOVÁ ELEKTRODA	1	11374
6	O-KROUŽEK NA TITANOVÉ DESTÍČKY	1	11515
7	SNÍMAČ PRŮTOKU	1	11460
8	PŘIPOJOVACÍ HADICE SE ŠROUBENÍM	1	10720
9	POUZDRO ELEKTROLYZÉRU	1	12663
10	ŘÍDÍCÍ STANICE	1	12661
11	KRYT ČLÁNKU	2	11131
12	TESTOVACÍ PROUŽKY	1	19635

Při objednávce náhradních dílů uvádějte číslo modelu pumpy a číslo náhr. dílu.

JAK SE VYTVAŘÍ CHLÓR

Tento výrobek je speciálně navržen pro nadzemní bazény. Zničí bakterie, okysličuje organické látky koupadajících a řídí růst řas, čím poskytuje bezpečný, čistý a pohodlný bazén.

Kuchyňská sůl (chlorid sodný) se skládá ze dvou prvků, sodíku a chlóru. Během instalace vašeho Ozonového a slanovodního systému se v bazénové vodě rozpustí naměřené množství soli, aby se stala mírně slaná. Bazéновá voda protéká přes elektrolyzér Ozonového a slanovodního systému za vzniku chlóru. Chlór se rozpustí ve vodě a okamžitě začne ničit bakterie a řasy. Také oxiduje všechny ostatní organické látky.

JAK SE VYTVAŘÍ OZON

Ozon je vyroben nasáváním vzduchu přes elektrolyzér s koronovým výbojem za štěpení molekul kyslíku, které se pak sloučí do molekul ozonu. Ozonový plyn je zaveden do cirkulačního potrubí bazénu pomocí Venturiho vstřikovače. Voda procházející vstřikovačem vytváří sání, které táhne ozonový plyn do vody. Ozon se rozpouští ve vodě. Ozon může oxidovat některé nečistoty a většinu bakterií.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Výkon:

125W

Ideální hladina soli:

3000 ppm (dilu na milion)

Maximální Výstup chlóru / hodina:

11 g/hodiny

Výstup ozonu:


150 mg/hodiny

Minimální průtoková rychlosť filtra čerpadla:

1600 ~ 4000 gals/hodiny

Omezená záruka:

(6056 - 15140 liters/hodiny)
Viz "Omezená záruka"

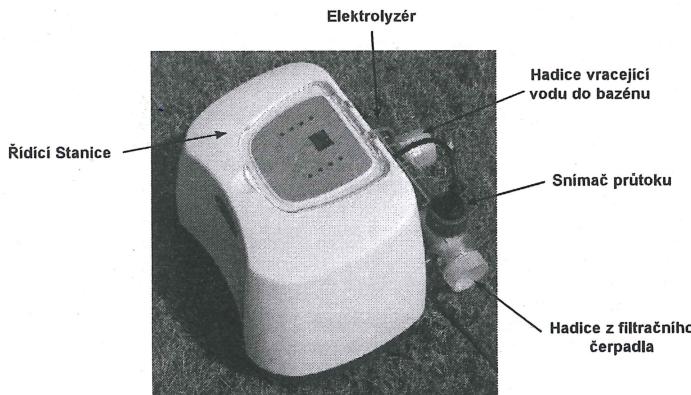

POKYNY PRO SESTAVENÍ


DŮLEŽITÉ

- Ozonový a slanovodní systém vyžaduje samostatné filtrační čerpadlo [1600 ~ 4000 g/h (6056 ~ 15140 l/h)] pro správné řízení vody a správnou funkci.
- Ozonový a slanovodní systém musí být instalován jako poslední část bazénového vybavení vratného vodovodního potrubí do bazénu, jak je vyobrazeno na obrázku č. 1. Toto umístění prodlužuje životnost titanových destiček.

- Sestavte nadzemní bazén (AGP) a jeho filtrační čerpadlo podle příslušných pokynů pro instalaci.
- Vyměte Ozonový a slanovodní systém a jeho příslušenství z obalu.
- Připojte Ozonový a slanovodní systém do potrubí za filtrační čerpadlo.
- Připojte připojovací hadici (8) na vstup Ozonového a slanovodního systému.

Pro připojení systému k čerpadlu a bazénu se 1-1/2"(38 mm) přípojkami/hadicemi postupujte následovně:

Obr. 1

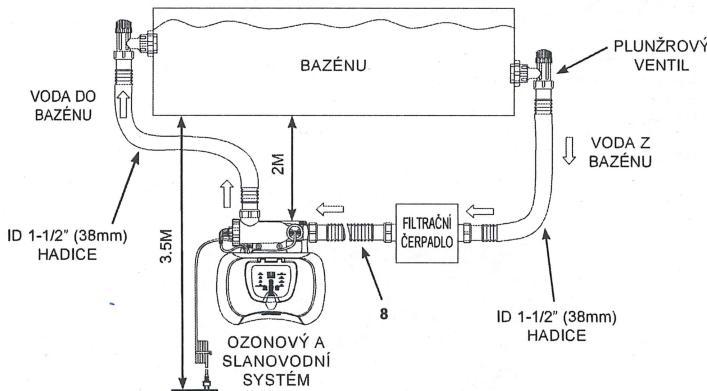


- Přejděte přímo ke kroku 2, pokud je váš bazén prázdný. Pokud je váš nadzemní bazén naplněn vodou, před instalací Ozonového a slanovodního systému zavřete plunžrové ventily.
- Odpojte vratnou hadici z přípojky filtračního čerpadla a připojte ji na výstup Ozonového a slanovodního systému.
- Připojte připojovací hadici (8) na výstup filtračního čerpadla.
- Otevřete plunžrové ventily, aby voda mohla proudit.

POKYNY PRO SESTAVENÍ (pokračování)

Připojení systému na jiné typy čerpadel (s jiným typem závitu nebo bez závitu):
 Ozonový a slanovodní systém lze také přizpůsobit i jiným filtračním čerpadlům s různým závitem nebo bez závitu na připojení.

Připojení k 1-1/2" (38 mm) hadici se svorkou:

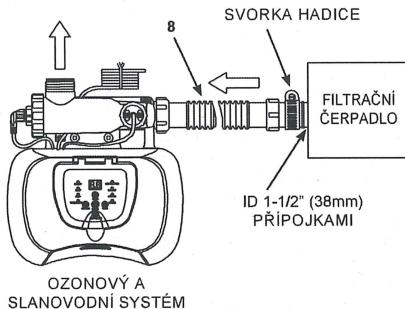


1. Připojte připojovací hadici (8) na výstupní připojku filtračního čerpadla s velkou hadicovou sponou. Pevně utáhněte.

Připojení systému na jiné typy bazénu

Připojte Ozonový a slanovodní systém k bazénu po jeho připojení k čerpadlu. Toto je znázorněno na obrázku č. 1.

Níže jsou uvedeny běžné typy připojení:

Připojení k 1-1/2" (38 mm) připojení bez závitu:

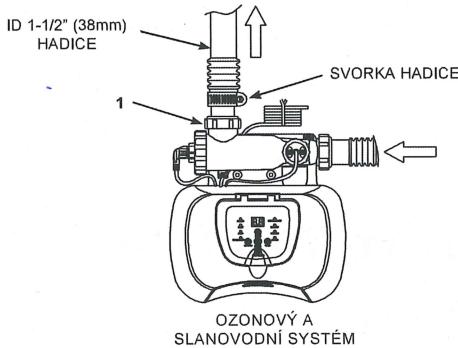

1. Připojte adaptér A (1) na výstup Ozonového a slanovodního systému. Pevně utáhněte.
2. S adaptérem A (1) připojeným na výstup Ozonového a slanovodního systému připojte vrátnou hadici na adaptér pomocí velké hadicové spony.

OBJEMY SOLI A BAZÉNOVÉ VODY

• Jaký druh soli lze použít:

Používejte pouze soli chloridu sodného

Používejte pouze sůl chloridu sodného (NaCl), která je alespoň 99,8% čistá. Je také možné použít i slané pelety (komprimované formy odpařené soli) pro úpravu vody. Nicméně, trvá delší dobu, než se rozpustí. Nepoužívejte jodizované nebo žlutě (žlutý kyanogenit uhlíčitanu sodného) zbarvené soli. Sůl se přidává do bazénové vody a elektrolyzér používá sůl k vytváření chlorku. Čím čistší je sůl, tím lepší je výkon elektrolyzéru.

• Optimální hladina soli

Ideální hladina soli v bazénové vodě je mezi 2500-3500 ppm (parts per milion/dílů na milion). Optimalní úroveň je 3000 ppm.

Příliš nízká hladina soli snižuje účinnost Ozonového a slanovodního systému a má za následek nízkou produkcii chlorku. Vysoká hladina soli může vytvořit slanou chuť vody v bazénu (k tomu může dojít při úrovni soli nad 3500 - 4000 ppm). Příliš vysoká hladina soli může poškodit napájení a způsobit korozii kovového příslušenství a doplňků bazénu. Strana s tabulkou soli této příručky ukazuje správné dávkování potřebné soli. Sůl v bazénu se neustále recykluje. Ztráta soli je pouze v důsledku úplného vypuštění bazénové vody. Ztráta soli není v důsledku odpařování.

• Přidávání soli

1. Zapněte filtrační čerpadlo pro spuštění cirkulace vody.
2. Nechejte vypnutý Ozonový a slanovodní systém.
3. Stanovte množství soli, které se doplní (viz „Tabulka soli“).
4. Rovnoměrně rozptýlte správné množství soli kolem vnitřního obvodu bazénu.
5. Pozor, aby nedocházelo k ucpaní filtru. Nepřidávejte sůl přes skimmer.
6. Promíchejte dno bazénu, aby se urychlil proces rozpouštění. Nedovolte, aby se sůl nashromáždila na dně bazénu. Spusťte filtrační čerpadlo na 24 po sobě následujících hodin pro důkladné rozpouštění soli.
7. Po 24 hodinách, a pokud se všechna sůl rozpustí, zapněte Ozonový a slanovodní systém. Stiskněte tlačítko  , dokud neuslyšíte „pípnutí“, kód „00“ bliká a pak nastavte slanovodní bazénový systém na požadovanou provozní dobu (viz „Tabulka provozní doby“).

• Odstranění soli

Pokud bylo přidáno příliš mnoho soli, přístroj pípne a zobrazí „Code 92“ (viz „Poplachové kódy“). Budete muset snižit koncentraci soli. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je částečně vypustit bazén a naplnit ho čerstvou vodou. Vypusťte a naplňte přibližně 20% bazénové vody, dokud „Code 92“ nezmizí.

• Výpočet objemu bazénu

Bazénu	Gals	Kubické metry
Obdélníkový	Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 7.5	Délka x Šířka x Průměrná hloubka
Kruhový	Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 5.9	Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 0.79
Ovalním	Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 6.0	Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 0.80

TABULKA SOLI PRO BAZÉNY INTEX

Tato tabulka ukazuje množství soli potřebné k dosažení a udržení optimální úrovně 3000 ppm soli.

Velikost bazénu	Kapacita vody (vypočteno na 90% pro bazén s rámem a 80% pro ovální bazén a Easy Set bazén)		Sůl potřebná k uvedení do provozu 3.0g/L (3000ppm)		Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (KOD „81“)	
	(Gals)	(Liters)	(Lbs)	(Kgs)	(Lbs)	(Kgs)
INTEX NADZEMNÍ BAZÉNY (AGP)						
BAZÉNY EASY-SET®	15' x 33" (467cm x 84cm)	2587	9792	65	30	20
	15' x 36" (467cm x 91cm)	2822	10681	65	30	20
	15' x 42" (467cm x 107cm)	3284	12430	80	35	20
	15' x 48" (467cm x 122cm)	3736	14141	95	45	25
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	95	45	25
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	110	50	30
	16' x 62" (488cm x 132cm)	4614	17464	115	50	30
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	120	55	30
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	135	60	35
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMĚM	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	80	35	20
	15' x 42" (467cm x 107cm)	3861	14614	100	45	25
	15' x 48" (467cm x 122cm)	4440	16805	110	50	30
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	125	55	35
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	160	75	40
	21' x 62" (640cm x 132cm)	9533	36082	240	110	60
	24' x 62" (732cm x 132cm)	12481	47241	310	140	80
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	125	55	35
ULTRA FRAME™ BAZÉN	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	160	75	40
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	175	80	45
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	210	90	50
	22' x 62" (671cm x 132cm)	10472	39637	260	120	65
	24' x 62" (732cm x 132cm)	12481	47241	310	140	80
	26' x 62" (792cm x 132cm)	14667	55515	365	165	90
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	125	55	35
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	160	75	40
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	175	80	45
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	210	90	50
	22' x 62" (671cm x 132cm)	10472	39637	260	120	65
OVÁLNÝM RÁMĚM	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	125	55	35
	18' x 10' x 42" (648cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	70	30	20
	20' x 12' x 40" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	110	50	30
OBĚDĚLNIKOVÝ ULTRA FRAME™ BAZÉN	15' x 9' x 48" (467cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	90	40	25
	18' x 9' x 62" (648cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	115	50	30
	20' x 10' x 62" (610cm x 306cm x 132cm)	5835	22085	145	65	40
	24' x 12' x 62" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	210	95	55
	32' x 16' x 62" (976cm x 488cm x 132cm)	14364	64368	360	165	90

TABULKA KYSELINY KYANUROVÉ PRO BAZÉNY INTEX

Kyselina kyanurová je chemická látka, která snižuje ztráty chloru ve vodě v důsledku působení ultrafiltrací paprsků. Chcete-li zachovat bazénovou vodu průzračnou a čistou a maximalizovat výkon zařízení, přidejte do bazénu kyselinu kyanurovou. Doporučujeme, aby byla zachována hladina kyseliny kyanurové na přibližně 1% množství soli, tj. 100 lbs (45 kg) soli x 1% = 1 lbs (0,45 kg) kyanurové kyseliny. Je-li bazénová voda špinavá, znečistěná nebo zakalená, nepřidávejte chlorový stabilizátor (kyselinu kyanurovou), protože to zpolomali sanitaci čas zařízení. Za této podmínky je třeba OŽIVIT vaši bazénovou vodu, viz kroky cyklu OŽIVENÍ. Jakmile byla bazénová voda obnovena a je průzračná a čistá, můžete přidat kyselinu kyanurovou.

Velikost bazénu	Kapacita vody (vypočteno na 90% pro bazén s rámem a 85% pro oválný bazén a Easy Set bazén)		Kyselina kyanurová potřebná k uvedení do provozu 0.03g/L (30ppm)	
	(Gals)	(Liters)	(Lbs)	(Kgs)
INTEX NADZEMNÍ BAZÉNY (AGP)				
BAZÉNY EASY-SET®	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	0.6
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	0.7
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	0.8
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	0.9
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	0.9
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	1.1
	16' x 62" (488cm x 132cm)	4614	17464	1.2
	18' x 42" (649cm x 107cm)	4786	18115	1.2
	18' x 48" (649cm x 122cm)	5455	20647	1.4
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMĚM	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	0.8
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	1.0
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	1.1
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	1.3
	18' x 48" (649cm x 122cm)	6423	24311	1.6
	21' x 52" (640cm x 132cm)	9533	36082	2.4
	24' x 62" (732cm x 132cm)	12481	47241	3.1
ULTRA FRAME™ BAZÉN	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	1.3
	18' x 48" (649cm x 122cm)	6423	24311	1.6
	18' x 62" (649cm x 132cm)	6981	26423	1.7
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	2.0
	22' x 62" (671cm x 132cm)	10472	39637	2.6
	24' x 62" (732cm x 132cm)	12481	47241	3.1
	26' x 62" (792cm x 132cm)	14667	55515	3.7
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	15'8" x 49" (474cm x 124cm)	4440	16805	1.1
	16'8" x 49" (608cm x 124cm)	5061	19156	1.3
	18'8" x 63" (659cm x 136cm)	6981	26423	1.7
OVÁLNÝM RÁMĚM	18' x 10' x 42" (549cm x 306cm x 107cm)	2885	10920	0.7
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	1.1
	16' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	0.9
OBDĚLNÍKOVÝ ULTRA FRAME™ BAZÉN	18' x 9' x 62" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	1.1
	20' x 10' x 62" (610cm x 305cm x 132cm)	5835	22085	1.5
	24' x 12' x 62" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	2.1
	32' x 16' x 62" (976cm x 488cm x 132cm)	14364	54368	3.6
				1.6

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

Strana 10

TABULKA PROVOZNÍ DOBY PRO BAZÉNY INTEX (S KYSELINOU KYANUROVOU)

Velikost bazénu	Kapacita vody (vypočteno na 90% pro bazén s rámem a 80% pro ovální bazén a Easy Set bazén)		Provozní doba (hodiny) při různých běžných teplotách vzduchu			Provozní doba filtračního čerpadla Intex (hodiny)
	(Gals)	(Liters)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 29°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)	
INTEX NADZEMNÍ BAZÉNY (AGP)						
BAZÉNY EASY-SET®	15' x 33" (467cm x 84cm)	2587	9792	1	1	2
	15' x 36" (467cm x 91cm)	2822	10681	1	1	2
	15' x 42" (467cm x 107cm)	3284	12430	1	2	3
	16' x 48" (467cm x 122cm)	3736	14141	1	2	3
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	1	2	3
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	2	2	3
	16' x 62" (488cm x 132cm)	4614	17464	2	2	3
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	2	2	3
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMĚM	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	2	3	4
	15' x 36" (467cm x 91cm)	3282	12422	1	2	3
	15' x 42" (467cm x 107cm)	3861	14614	1	2	3
	15' x 48" (467cm x 122cm)	4440	16805	2	2	3
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	2	3	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	3	3	4
	21' x 62" (640cm x 132cm)	9533	36082	4	5	6
	24' x 62" (732cm x 132cm)	12481	47241	5	6	7
ULTRA FRAME™ BAZÉN	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	2	3	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	3	3	4
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	3	4	5
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	4	4	5
	22' x 62" (671cm x 132cm)	10472	39637	5	5	6
	24' x 62" (732cm x 132cm)	12481	47241	6	6	7
	26' x 62" (792cm x 132cm)	14667	55515	7	8	8
	16'8" x 48" (478cm x 124cm)	4440	16805	2	2	3
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5061	19156	2	3	4
	18'8" x 53" (569cm x 136cm)	6981	26423	3	4	5
	18' x 10' x 42" (549cm x 306cm x 107cm)	2885	10920	1	1	2
OVÁLNYM RÁMĚM	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	2	2	3
	16' x 9' x 48" (467cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	1	2	3
OBDĚLNÍKOVÝ ULTRA FRAME™ BAZÉN	18' x 9' x 62" (549cm x 274cm x 182cm)	4545	17203	2	2	3
	20' x 10' x 62" (610cm x 306cm x 132cm)	5835	22085	3	3	4
	24' x 12' x 62" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	4	4	5
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)	14364	54368	7	7	8
						12

DŮLEŽITÉ

Provozní doba filtračního čerpadla by měla být o 1 hodinu delší, než je požadovaná provozní doba Ozonového a slanovodního systému.

VÝPOČETNÍ VZOREC SOLI PRO VŠECHNY BAZÉNY

Sůl potřebná k uvedení do provozu (Lbs)	Sůl potřebná k uvedení do provozu (Kgs)	Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (Lbs)	Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (Kgs)
Kapacita vody (Gals) x 0.025	Kapacita vody (Liters) x 0.003	Kapacita vody (Gals) x 0.0067	Kapacita vody (Liters) x 0.0008

TABULKA SOLI PRO JINÉ BAZÉNY NEŽ INTEX

Kapacita vody		Sůl potřebná k uvedení do provozu		Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (Kód „91“)	
(Gals)	(Liters)	(Lbs)	(Kgs)	(Lbs)	(Kgs)
2000	7500	50	20	10	5
4000	15000	100	45	25	10
6000	22500	150	65	40	20
8000	30000	200	90	55	25
10000	37500	250	110	70	30
12000	45500	300	135	80	35
14000	53000	350	160	95	45

TABULKA KYSELINY KYANUROVÉ PRO JINÉ BAZÉNY NEŽ INTEX

Kapacita vody		Kyselina kyanurová potřebná k uvedení do provozu 0.03g/L (30ppm)	
(Gals)	(Liters)	(Lbs)	(Kgs)
2000	7500	0.5	0.23
4000	15000	1.0	0.45
6000	22500	1.5	0.68
8000	30000	2.0	0.90
10000	37500	2.5	1.13
12000	45500	3.0	1.37
14000	53000	3.5	1.59

TABULKA PROVOZNÍ DOBY PRO BAZÉNY JINÉ NEŽ INTEX (S KYSELINOU KYANUROVOU)

Kapacita vody		Provozní doba (hodiny) při různých běžných teplotách vzduchu		
(Gals)	(Liters)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)
2000	7500	1	1	2
4000	15000	2	2	3
6000	22500	3	3	4
8000	30000	4	4	5
10000	37500	5	5	6
12000	45500	6	6	7
14000	53000	7	7	8

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU**Strana 12**


PROVOZNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ: Chcete-li maximalizovat ozonový výstup systému, vyberte denní čas začátku obvykle po 10:00, kdy je vlhkost nejnížší.

1. Zapněte filtrační čerpadlo.



2. Spusťte jednotku:

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a otestujte GFCI/RCD (jistič). Stiskněte tlačítko. Zobrazí se blikající kód „00“ na LED displeji elektronické řídící stanici, což znamená, že zařízení je připraveno k programování.

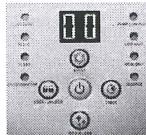

3. Nastavte provozní hodiny pro Ozonový a slanovodní systém:

Když kód „00“ bliká, stiskněte tlačítko pro nastavení požadovaných provozních hodin. Podívejte se do „Tabulky provozní doby“ pro požadované provozní hodiny příslušné velikosti bazénu. Stisknutí prodlouží dobu od 01 do maximálně 12 hodin. Pokud jste zvolili příliš mnoho hodin, pokračujte v mačkání pro zopakování cyklu. Vestavěný časovač nyní aktivuje váš Ozonový a slanovodní systém ve stejnou dobu každý den na počet hodin, který jste nastavili.

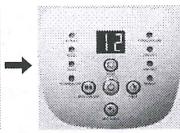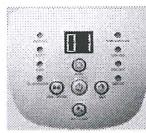


(1 až max 12 hodin na cyklus)


POZNÁMKA: Ozonový a slanovodní systém nebude fungovat, pokud filtrační čerpadlo není v provozu. Ujistěte se, že naprogramujete filtrační čerpadlo (nebo ho spusťte ručně) pro zapnutí 5 minut před Ozonovým a slanovodním systémem a vypnutí 15 minut po Ozonovém a slanovodním systému.

4. Zamknutí klávesnice:

Po zobrazení požadované hodnoty hodiny, stiskněte tlačítko , dokud neuslyšíte „pípnutí“. Na ovládacím panelu se během několika sekund rozsvítí zelená kontrolka „V PROVOZU“, což znamená, že Ozonový a slanovodní systém zahájil výrobu chloru a ozonu. Uzamknutí ovládacích tlačítek do tohoto nastavení zabraňuje neoprávněné změně pracovního cyklu.

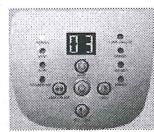

POZNÁMKA: Jestliže jste zapomněli zamknout klávesnici, systém ji automaticky zablokuje a začne pracovat 1 minutu později.

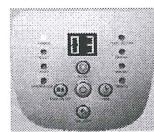


5. Pokud je to nutné, znova nastavte provozní dobu:

Provozní doba může být v případě potřeby znova upravena. Stiskněte tlačítko , dokud neuslyšíte „pípnutí“ pro odemknutí klávesnice a nezačne blikat aktuálně naprogramovaný čas. Zopakujte kroky 3 až 4.

PROVOZNÍ POKYNY (pokračování)

6. Cyklus oživení

- Po silném dešti, nebo když je bazén špinavý, stiskněte a podržte tlačítka „BOOST“ (OŽIVENÍ) po dobu 5 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka a displej neukáže „80“. To znamená, že Ozonový a slanovodní systém začal sanitaci výrobu více ozonu a chlóru. Můžete stisknout a podržet tlačítka „BOOST“ po dobu dalších 5 sekund, dokud kontrolka nezhasne, čím se zruší cyklus oživení.
- Doba provozu oživení je 8 krát čas naprogramovaný do systému, tj. pokud provozní doba vašeho Ozonového a slanovodního systému je 3 hodiny, bude postup oživení běžet 8 x 3 = 24 hodin. Po dokončení postupu oživení se systém automaticky přepne do normálního pracovního režimu.
- Když je oživení zahájeno, zkонтrolujte, zda provozní doba filtračního čerpadla byla správně nastavena. Například, provozní doba oživení je 16 hodin, filtrační čerpadlo by mělo být nastaveno na chod po dobu minimálně 17 hodin. V případě potřeby zvýšte provozní dobu filtračního čerpadla.

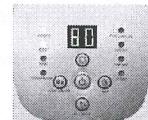

POZNÁMKA: Pokud je k systému připojené filtrační čerpadlo Intex, nastavte přepínač čerpadla do polohy „I“.


7. Pravidelně testujte bazénovou vodu:

Testujte bazénovou vodu každý týden pro udržení správné hladiny sanitárního činidla. Je velmi důležité, aby volný chlor byl mezi 0,5 až 3 ppm.




8. Pohotovostní/úsporný režim:

- Po skončení cyklu se rozsvítí zelená kontrolka „SLEEP“ (SPÁNEK) na ovládacím panelu a na LED displeji bliká „93“. Systém je nyní v pohotovostním režimu. Po chvíli se vypne a nastaví se do úsporného režimu. Systém se automaticky znova zapne do 24 hodin počínaje s denním cyklem výroby chloru.
- Kontrolka „SLEEP“ zůstane svítit, zatímco systém je v úsporném režimu. LED displej se však po 5 minutách vypne. Stiskněte libovolné tlačítko (●) nebo (○) pro zobrazení posledního kódu na LED displeji.

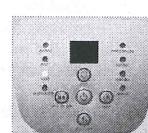

9. Cyklus samočištění elektrody:

- Stiskněte a podržte (●) tlačítka po dobu 5 sekund, dokud na LED displeji neblíká „10“. Podle úrovně tvrdosti vody v bazénu stiskněte tlačítka (●) pro výběr doby samočisticího cyklu, jak je uvedeno níže. K dispozici jsou celkem 3 nastavení: 14 hodin, 10 hodin a 06 hodin.

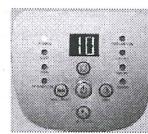

Tvrdost Vápníku	Doba samočisticího cyklu
0 - 150 ppm	Obrácená polarita každých 14 hodin
150 - 250 ppm	Obrácená polarita každých 10 hodin
250 - 350 ppm	Obrácená polarita každých 06 hodin

POZNÁMKA: Životnost článku se mění v závislosti na stavu vody, využití bazénu a době provozu zařízení. Zvolte dobu cyklu 14 hodin, abyste maximalizovali životnost elektrolyzéru, pokud je hladina tvrdosti vody až 150 ppm. Ruční rutinní čištění a údržba dále prodlouží životnost elektrolyzéru.

- Po zobrazení požadovaných hodin samočištění stiskněte tlačítka (●) pro uzamknutí ovládacích prvků klávesnice a LED displej se vrátí do normálního provozního času. Systém bude polarizovat elektrody (●) střídavě vždy podle zvolených hodin.

POZNÁMKA: Jestliže jste zapomněli zamknout klávesnici, systém ji automaticky zablokuje.

TABULKA KÓDŮ LED

LED	Definice
80	Režim oživení
00	Pohotovostní režim (Spuštění)
01	Minimální provozní hodiny (zbývající 1 hodina)
02	Provozní hodiny (zbývající 2 hodiny)
03	Provozní hodiny (zbývající 3 hodiny)
04	Provozní hodiny (zbývající 4 hodiny)
05	Provozní hodiny (zbývající 5 hodiny)
06	Provozní hodiny (zbývající 6 hodiny)
07	Provozní hodiny (zbývající 7 hodiny)
08	Provozní hodiny (zbývající 8 hodiny)
09	Provozní hodiny (zbývající 9 hodiny)
10	Provozní hodiny (zbývající 10 hodiny)
11	Provozní hodiny (zbývající 11 hodiny)
12	Maximální provozní hodiny (zbývající 12 hodiny)
90	Poplachový kód (nízký průtok čerpadla / žádný průtok čerpadla)
91	Poplachový kód (Nízká hladina soli)
92	Poplachový kód (Vysoká hladina soli)
93	Pohotovostní režim (Provozní proces ukončen)
"NEOBSAŽENÝ"	Bez napájení nebo „úsporný režim“ s čekáním na zahájení dalšího cyklu Ozonového a slanovodního systému.


DŮLEŽITÉ

Pokud se zobrazí poplachový kód „90“, zajistěte, aby časovač filtračního čerpadla byl nastaven o jednu (1) hodinu déle než Ozonový a slanovodní systém. V případě, že filtrační čerpadlo nemá zabudovaný časovač, je třeba každý den ručně zapnout/vypnout filtrační čerpadlo.

STACIONÁRNÍ MONTÁŽ

Některé země, zejména v evropském společenství, vyžadují, aby byl výrobek připevněn k zemi nebo k základně ve stálé svislé poloze. Informujte se u vašeho místního úřadu, zda existuje nějaké nařízení ve vaší oblasti týkající se výrobku. Pokud ano, pak se produkt může namontovat na plošinu pomocí dvou otvorů umístěných v základně. Viz obrázek níže.

Filtracní čerpadlo lze nainstalovat na betonovou nebo dřevěnou základnu a tím předejít náhodnému převrácení. Celková hmotnost sestavy musí přesáhnout 18 kg.

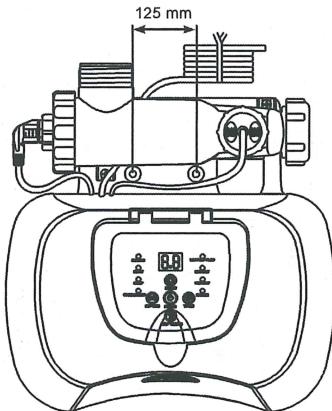


1. Montážní otvory mají průměr 6,4 mm a jsou v odstupu 125 mm od sebe.
2. Použijte dva šrouby a pojistné matice s maximálním průměrem 6,4 mm.

ÚDRŽBA

Čištění snímače průtoku

1. Proti směru hodinových ručiček odšroubujte manžetu snímače průtoku (7) a vyjměte ho z potrubí elektrolyzéru. Viz "Reference Dílu".
2. Pokud jsou vidět usazeniny a nečistoty na povrchu snímače průtoku, použijte zahradní hadici na jejich opláchnutí.

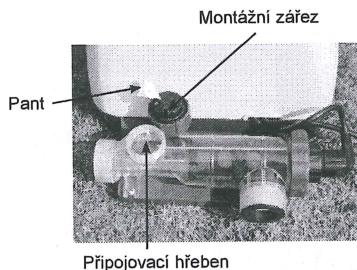

3. Pokud propláchnuli vodou neodstraní usazeniny, použijte plastový kartáč k vyčištění povrchu a pantu, když to je zapotřebí. Nepoužívejte kovový kartáč.
4. Po kontrolovaní a vycištění snímače průtoku vyrovněte montážní zárez na snímači průtoku s připojovacím hřebenem v potrubí. Nyní otočte manžetu ve směru hodinových ručiček a utáhněte snímač zpět do jeho polohy. Neutahujte příliš.


Čištění elektrolyzéru

Elektrolyzér má samočisticí funkci začleněnou do programu elektronického ovládacího prvku. Ve většině případů taž samočisticí funkce udrží elektrolyzér ve stavu pro práci s optimální účinností. Je-li voda v bazénu tvrdá (vysoký obsah minerálních látak), elektrolyzér může vyžadovat pravidelné ruční čištění. Pro zachování maximálního výkonu doporučujeme jednou měsíčně otevřít a vizuálně zkontovalovat elektrolyzér.

Následující kroky uvádějí pokyny pro čištění elektrolyzéru.

Kontrola a čištění:

1. Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Pro filtrační čerpadla s 1-1/2"(38 mm) velikostí hadice - úplně otočte rukojeti plunžrových ventilů ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Tím se uzavře ventil, který zabraňuje odtoku vody z bazénu.
3. Odpojte 2 hadice od slanovodního systému a připojte kryty článku (11) na vstup a výstup elektrolyzéru (9).

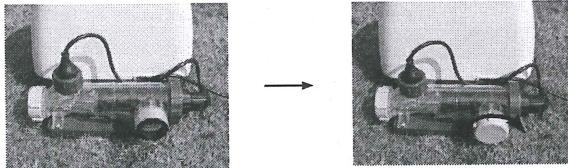


ÚDRŽBA (pokračování)


- Odšroubujte manžetu snímače průtoku (7) a vytáhněte snímač průtoku z krytu elektrolyzéru (9).



- Nalijte kuchyňský ocet do elektrolyzéru (9) pro ponoření elektrod. Namočte asi na jednu hodinu. Namočte asi na jednu hodinu.

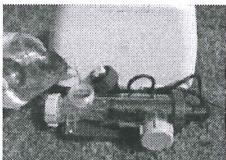

- Otevřete jednu stranu krytu článku (11), vypusťte a řádně zlikvidujte ocet. Připojte hadici z bazénu k článku. Opláchněte pouzdro elektrolyzéru s bazénovou vodou.

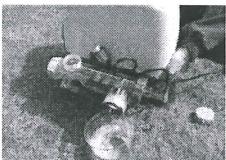

- Postupujte v opačném pořadí kroků 3. 4. 5 a 6 pro zpětnou montáž potrubí elektrolyzéru.

ÚDRŽBA (pokračování)

TESTOVACÍ PROUŽKY INTEX® (ZABALENÉ S PRODUKTEM)

Testovací proužky mohou současně testovat hladinu „volného chlóru“, „pH“, „Tvrnost vápníku“ a „celkové zásaditosti“. Doporučujeme týdenně kontrolovat vodní chemii a udržovat koncentraci chloru na 0,5 - 3 ppm.

Pokyny a použití

1. Celý proužek ponořte do vody a okamžitě ho vyndejte.
2. Průsek držte rovně po dobu 15 sekund. Přebytečnou vodu z proužku nesklepávejte.
3. Průsek porovnejte s barevnou tabulkou na balení. Je-li třeba, nastavte úroveň chemikálie ve vodě. Je velmi důležité, abyste při testování chemického úrovně vody používali správnou techniku. Přečtěte si a pečlivě dodržujte písemné instrukce pro proužek.

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

1. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Když je bazén úplně prázdný, odpojte Ozonový a slanovodní systém od hadic v opačném instalacním postupu.
3. Před uskladněním nechte vysušit na vzduchu. To je rovněž vhodný čas na vizuální kontrolu a vyčištění elektrolyzéru.
4. Filtrační pumpu a její příslušenství skladujte na suchém místě s regulovanou teplotou od 0 do 36 stupňů Celsia.
5. Pro uskladnění lze použít původní kartónovou krabici.

ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

Preferované hodnoty chemie vody			
	Minimální	Ideální	Maximální
Volného chlóru	0	0.5 - 3.0 ppm	5.0 ppm
Vázaný chlór	0	0 ppm	0.2 ppm
pH	7.2	7.4 - 7.6	7.8
Celková zásaditost	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Tvrdost vápníku	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm
Stabilizátor (kyselina kyanurová)	10 ppm	20 - 40 ppm	50 ppm

Obrat'te se na místního prodejce s otázkami o úpravě bazénové vody.

Volného chlóru - Zbytky chlóru jsou přítomny v bazénové vodě.

Vázaný chlór - Je tvořen reakcí volného chloru s amoniakovými odpady.
Když je výsledek příliš vysoko - Ostrý chlórový zápach, podráždění očí.

pH - Hodnota, která určuje, jak kyselý nebo zásaditý je roztok.
Když je výsledek příliš nízko - Zkorodované kovy, podráždění očí a kůže, zničení celkové zásaditosti.
Když je výsledek příliš vysoko - Tvoření vodního kamene, kalná voda, kratší filtrační cykly, podráždění očí a kůže, špatná účinnost chloru.

Celková zásaditost - Uzává stupeň odolnosti vody ke změně pH. Stanovuje rychlosť a snadnosť změny pH, takže vždy nastavte celkovou zásaditost ještě před nastavením pH.
Když je výsledek příliš nízko - Zkorodované kovy, podráždění očí a kůže. Nízká zásaditost způsobí, že pH je nestabilní. Každá chemická látka přidávaná do vody bude mít vliv na pH.
Když je výsledek příliš vysoko - Tvoření vodního kamene, kalná voda, podráždění očí a kůže, špatná účinnost chloru.

Tvrdost vápníku - Odkazuje na množství vápníku a hořčíku rozpustěného ve vodě.
Když je výsledek příliš vysoko - Vodní kámen se tvoří a způsobuje, že se voda zakálí.

Stabilizátor - Stabilizátory prodlužují životnost chloru v plaveckých bazénech.
(kyselina kyanurová)

- Nepřidávejte bazénovou chemii přímo do skimmeru. Mohlo by dojít k poškození buňky.
- Udržování úrovně soli a sanitačního činidla nad doporučený rozsah může přispět ke korozi zařízení bazénu.
- Zkontrolujte datum expirace testovacích souprav, neboť výsledky mohou být nepřesné, je-li souprava používána po tomto datu.
- Když vzhledem k častému používání bazénu je nutné, aby se zvýšila úroveň sanitačního činidla, pak použijte chemickou látku na základě trichloro-s-triazinetrione nebo sodium dichloro-s-triazinetrione dihydrátu.

PRŮVODCE ODSTRANĚNÍM PORUCH

LED	PROBLÉM	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
Svíti a bliká poplachový kód na LED panelu (POZNÁMKA: Před čištěním a údržbou vždy vypněte napájení).		
	<p>1. Filtrační čerpadlo není připojeno k systému a/nebo není zapnuto.</p> <p>2. Cirkulační potrubí je zablokováno.</p> <p>3. Nesprávný směr přívodní a výstupní hadice.</p> <p>4. Vodní kámen na snímači průtoku.</p> <p>5. Kabel snímače průtoku je uvolněný.</p> <p>6. Vnitřní časovací konflikt mezi filtračním čerpadlem a Ozonovým a slanovodním systémem.</p> <p>7. Chybný snímač průtoku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že filtrační čerpadlo je připojeno a v provozu. Viz „Pokyny pro nastavení“. Pokud vaš přístroj má plunžrové ventily, ujistěte se, že jsou otevřené. Výčistěte filtrační vložky a buňky od špinavy a nečistot. Viz „Údržba“. Uvolněte všechny zachycený vzduch v cirkulačním potrubí. Viz návod k obsluze filtračního čerpadla. Zkontrolujte směr přívodní a výstupní hadice. V případě potřeby hadice obraťte. Viz „Pokyny pro sestavení“. Výčistěte snímač průtoku se zvláštním důrazem na pant. Viz „Údržba“. Zapojte snímač průtoku pevně do zásuvky snímače průtoku. Resetujte časovače na filtračním čerpadlu a Ozonovém a slanovodním systému. Kontaktujte zákaznický servis Intex.
	<p>1. Nečistoty nebo vodní kámen na titanových destičkách.</p> <p>2. Nízká hladina soli / Žádná sůl.</p> <p>3. Kabel elektrolyzéru je uvolněný.</p> <p>4. Možné selhání elektrolyzéru.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vyjměte elektrolyzér pro kontrolu. Výčistěte, je-li to nezbytné. Viz „Údržba“. Přidejte sůl. Viz „Objemy soli a bazénové vody“. Ujistěte se, že kabel elektrolyzéru je pevně připojen do zásuvky krytu elektrolyzéru. Kontaktujte zákaznický servis Intex. V případě potřeby vyměňte elektrolyzér.
	<p>1. Vysoká hladina soli.</p> <p>2. Teplota vody > 35°C.</p> <p>3. Chybný titanová elektroda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Částečně vypusťte bazén a napříte ho čerstvou vodou. Viz „Objemy soli a bazénové vody“. Kontaktujte zákaznický servis Intex.
	<p>1. LED displej je zhasnutý a kontrolka „SERVICE“ svítí - systém se nezapne.</p> <p>2. Způsobuje vysokou vlhkost.</p> <p>3. Chyba PCB.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Napětí v domácnosti je příliš vysoké nebo příliš nízké (+ 20%). Zkontrolujte, zda je napětí v rozsahu uvedeném na krytu přístroje. Spusťte systém během poledne a vynáleťte se jeho běhu během úsvitu, mlhy nebo deště. Umístěte kousek dlaždice nebo podobnou podložku o rozměrech 15'x15" (38 x 38 cm) mezi zařízení a zem, abyste udržovali vypařování pozemní vody mimo systém. Kontaktujte zákaznický servis Intex.
	<p>1. Porucha seslav ozonového generátoru.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte zákaznický servis Intex.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

Strana 21

PRŮVODCE ODSTRANĚNÍM PORUCH (pokračování)

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
NEDOSTATEČNÝ CHLOR	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatečná provozní doba pro Ozonový a slanovodní systém. Hladina soli v bazénové vodě je nižší než 2000 ppm. To je nedostatečné. Ztráta chloru v důsledku intenzivního slunečního záření. Zvýšilo se zatížení koupajících. Ucpáný nebo špinavý elektrolyzér. Vysoká úroveň UV záření. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte denní provozní dobu Ozonového a slanovodního systému. Viz "Provozní pokyny". Zkontrolujte hladinu soli testovací soupravou. Nasavte podle potřeby. Viz "Objem soli a bazénové vody". Přidejte vhodný stabilizátor. Viz „Tabulka kyseliny cyanurové“. Použijte bazénový kryt, pokud se bazén nepoužívá a/nebo, když je jednotka v provozu. Zvyšte denní provozní dobu Ozonového a slanovodního systému. Viz "Provozní pokyny". Vyměte elektrolyzér ke kontrole, očistěte v případě potřeby. Viz "Údržba". Zakryjte bazén bazénovým krytem na 2 dny se zapnutým zařízením a pak otestujte vodu pomocí testovacích proužků. Je-li bazén čistý a jasný, přidejte stabilizátor do vody a poté otestujte vodu s běžícím zařízením.
BÍLÉ VLOČKY VE VODE	<ul style="list-style-type: none"> Nadměrná tvrdost vápníku je přítomná v bazénové vodě. 	<ul style="list-style-type: none"> Vypusťte asi 20 až 25% bazénové vody a přidejte čerstvou vodu pro snížení tvrdosti vápníku. Zkontrolujte elektrolyzér na usazování vodního kamene. V případě potřeby vyčistěte elektrolyzér.
LED DISPLAY NEFUNGUJE	<ul style="list-style-type: none"> Bez napájení. RCD/GFCI nebyl resetován. Pojistka je spálená. Porucha LED. 	<ul style="list-style-type: none"> Najděte vypínač a zapněte. Resetujte RCD/GFCI. Kontaktujte zákaznický servis Intex.

DŮLEŽITÉ


Pokud nadále dochází k potížím, požádejte o pomoc naše oddělení služeb zákazníkům. Viz samostatný seznam „autorizovaných servisů“.

VÝMĚNA ŘÍDICÍ STANICE

Požadované nástroje: Jeden (1) křížový šroubovák.

Pokud je potřeba vyměnit pouze řídící stanici (10) podle pokynů servisního střediska, odstraňte všechny součásti uvnitř tečkovaného rámečku a odložte si je na bezpečném místě pro pozdější použití.

Jakmile obdržíte novou náhradní řídící stanici, přeinstalujte všechny součásti z předchozí jednotky na novou řídící stanici.

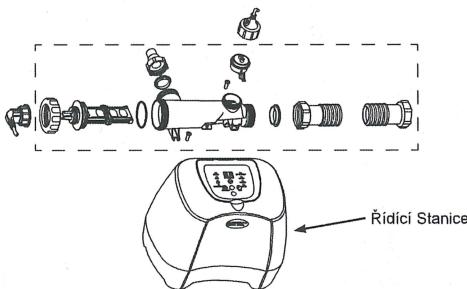

OBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI VE VODĚ

Odpocinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí při něm však také nebezpečí zranění nebo smrti. Abyste snížili riziko poranění, přečtěte si a dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na výrobku, na balení a na přiložených letácích. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se výrobku zahrnují jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny případy ohrožení a/nebo nebezpečí.

Pro další ochranu se také seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny, stejně jako s pokyny vydanými národními institucemi, které se zabývají bezpečností:

- Požadujte stálý dohled. Určete jednu dospělou osobu jako "plavčíka", který bude mít dozor nad děním v bazénu, zvláště pokud v něm jsou děti.
- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat první pomoc.
- Poučte každého, kdo hledá uživatele bazénu o možných nebezpečích a o použití bezpečnostních zařízení, například uzamykatelných dveří, zábran apod.
- Poučte všechny uživatele bazénu vč. dětí, co dělat v případě nebezpečí.
- Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.
- Nejdůležitější pravidlo zní: Dozor, dozor a zase dozor.

Czech

328
IO

OMEZENÁ ZÁRUKA

Vaše Krystal Clear™ Ozonový a slanovodní systém bylo vyrobeno za použití nejkvalitnějších materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkонтrolovány a shledány prosté všechny vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na Ozonový a slanovodní systém Krystal Clear™ a níže uvedené příslušenství.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonné práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonné záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Tato omezená záruka je platná pro období uvedeno níže od data původního maloobchodního nákupu. Uchovávejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamací, jinak bude omezená záruka neplatná.

Záruka pro Krystal Clear™ Ozonový a slanovodní systém – 2 Rok

Záruka pro titanová elektroda – 1 Rok

Záruka pro hadice, plunžové ventily a armatury – 180 dnů

Pokud zjistíte výrobní vadu na Krystal Clear™ Ozonový a slanovodní systém během záruční doby, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkонтroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z používání vašeho Krystal Clear™ Ozonový a slanovodní systém, nebo konání společnosti Intex nebo jejich zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že Krystal Clear™ Ozonový a slanovodní systém byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nevhodnému napětí nebo proudu v rozporu s návodom k obsluze, nesprávné údržbě nebo skladování;
- V případě, že Krystal Clear™ Ozonový a slanovodní systém byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodni, zmrazením, deštem nebo jinými vnějšími přírodními silami;
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a/nebo.
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáž Krystal Clear™ Ozonový a slanovodní systém kýmkoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se zkrátlou bazénové vody, chemikálií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoliv majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby Krystal Clear™ Ozonový a slanovodní systém. Před použitím vždy zkонтrolujte vás výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.