

## Solární sprcha BS LINE 201




### MONTÁŽNÍ NÁVOD

1. Pro Vaši solární sprchu si vyberte takové místo, které je co nejvíce vystaveno přímému slunci.

2. Před montáží všechny díly sprchy omyjte pod proudem tekoucí vody. Základní desku sprchy připevněte pomocí 4 šroubů a šroubových matic k pevnému podkladu (betonový sokl, dřevěné patro terasy, ...). K tomu použijte šroubovák. (Obr. 1).



Obr. 1

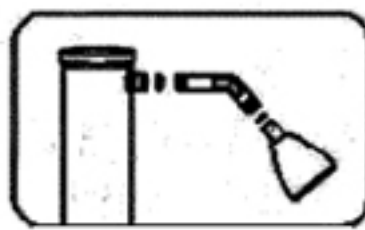

Obr. 2



Obr. 3

3. Nejdříve spojte hlavu sprchy a zahnutý vodící díl. Vzniklou součástku našroubujte na horní výpust těla sprchy. Díly utáhněte pouze rukou, nepoužijte přitom šroubovák! (Obr. 2) POZOR: Do každého spoje vložte těsnění!

4. Uchopte dolní díl sprchy a položte kroužek ve tvaru O do štěrbin (otvorů) těsnění. (Obr. 3).

5. Pozdvihněte horní trubku nad spodní. Dbejte na to, aby spodní trubka přesně lícovala s horní. Obě části nyní sešroubujte ručně. Nepoužijte přitom šroubovák! (Obr. 3)

6. Vnější závěrný prstenec ráfku našroubujte ve směru hodinových ručiček nad dolní díl. (Obr. 3).

## PRVNÍ ZPROVOZNĚNÍ

1. Rukojeť dejte do pozice FULL ON HOT. V této pozici je zajištěno, že při plnění sprchy vodou nezůstanou ve sprše žádné vzduchové bublinky.
2. Připojte zahradní hadici k vodní přípojce na noze solární sprchy. Vodní přívod připevněte na sprše zahradní hadicí, aby se sprcha mohla naplnit vodou. Plnění vodou trvá asi dvě až tři minuty.
3. Jakmile začne voda vytékat z hlavice sprchy, rukojeť otočte na OFF (vypnout). Pokud svítí slunce, voda ve sprše se ohřeje.
4. Podle toho, jak slunce svítí a podle teploty vzduchu se bude voda ve sprše ohřívat asi hodinu až dvě.
5. Pokud je teplo a jasno, může se voda ve sprše zahřát až na 60 °C. **POZOR:** Aby se zabránilo opaření, dbejte prosím na to, aby na začátku při pouštění sprchy byla regulační rukojeť vždy nasměrovaná na COOL WATER (modrá). Teprve potom rukojeť nastavte na požadovanou teplotu.

## ZAZIMOVÁNÍ

1. Regulační rukojeť solární sprchy dejte do polohy OFF a uzavřete přívod vody k zahradní hadici. Zahradní hadici sundejte z přípojky vody na noze solární sprchy.
2. Rukojeť dejte do polohy FULL ON HOT a nechte vodu vytéct ze sprchy u vodní přípojky. Toto trvá asi čtyři až pět minut. **POZOR:** Během této doby nehýbejte s regulační rukojetí, protože by vody přestala vytékat.
3. Do spoje mezi horním a dolním dílem sprchy zasuňte směrem nahoru pojistný kroužek. Spojovací kroužek točte proti směru hodinových ručiček a rozšroubujte také šroubové spojení, abyste oba díly mohli rozpojit. **POZOR:** Může přitom vytéct zbytek vody.
4. Povolte šrouby připevnění k zemi (podkladové desce) a oddělte spodní část sprchy od země. Ze spodního dílu nechte vytéct zbytek vody.
5. Všechny díly sprchy vyčistěte a usušte.
6. Přes zimu sprchu uskladněte na suchém, tmavém a nemrznoucím místě.

## POZOR:

1. Pro sprchu nepoužívejte slanou vodu a taktéž nepoužívejte nemrznoucí směs.
2. Maximální tlak vody: 3,5 bar. U Vašeho dodavatele vody se informujte, jaký je vodní tlak. Pokud by byl tlak vody vyšší než 3,5 bar, musíte před solární sprchu zabudovat redukci vodního tlaku. Tím zabráníte poškození sprchy.
3. Když je voda ve sprše ohřátá, může se tělo sprchy lehce roztáhnout, aby došlo k mírnému kapání vody z hlavice sprchy. Je to přechodný jev, v žádném případě to není důvod k reklamaci.
4. Při prvním zprovoznění sprchy, nechte vodu téct delší dobu, aby se ze sprchy vyplavily možné výrobní zbytky.

