


## Seznam komponentů pro nosnou konstrukci absorbéru NEO FIP 4




6x díl – **A** – 750 mm



7x díl – **B** – 1030 mm

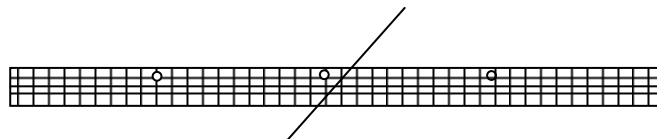

2x díl – **C** – 4050 mm



2x – zavětrovací pásky - **D**

nerezový šroub M8x25: 26x

nerezová matka M8: 26x


nerezová podložka plochá: 26x

nerezová podložka pérová: 26x



upevňovací páska plastová – UV stabilizovaná: 35x

## Návod na montáž nosné konstrukce absorbéru NEO FIP 4

1. Z dílů A a B smontujte **3 ks** trojúhelníku, použijte 6 dílů A, 3 díly B, 9x šroub M8x25, 9x matku M8, 9x podložku plochou, 9x podložku pérovou

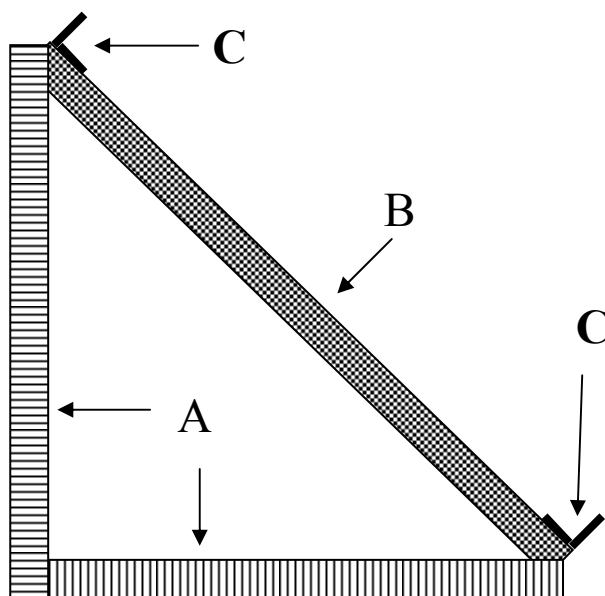

2. Spojte tyto trojúhelníky pomocí 2 nosných vodorovných dílů C, použijte 6x šroub M8x25, 6x matku M8, 6x podložku plochou, 6x podložku pérovou.
3. Namontujte zbývající 4 díly B na nosné vodorovné díly C, použijte 8x šroub M8x25, 8x matku M8, 8x podložku plochou, 8x podložku pérovou.
4. Namontujte 2 zavětrovací pásy D, použijte 3x šroub M8x25, 4x matku M8, 3x podložku plochou, 3x podložku pérovou

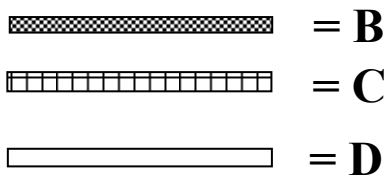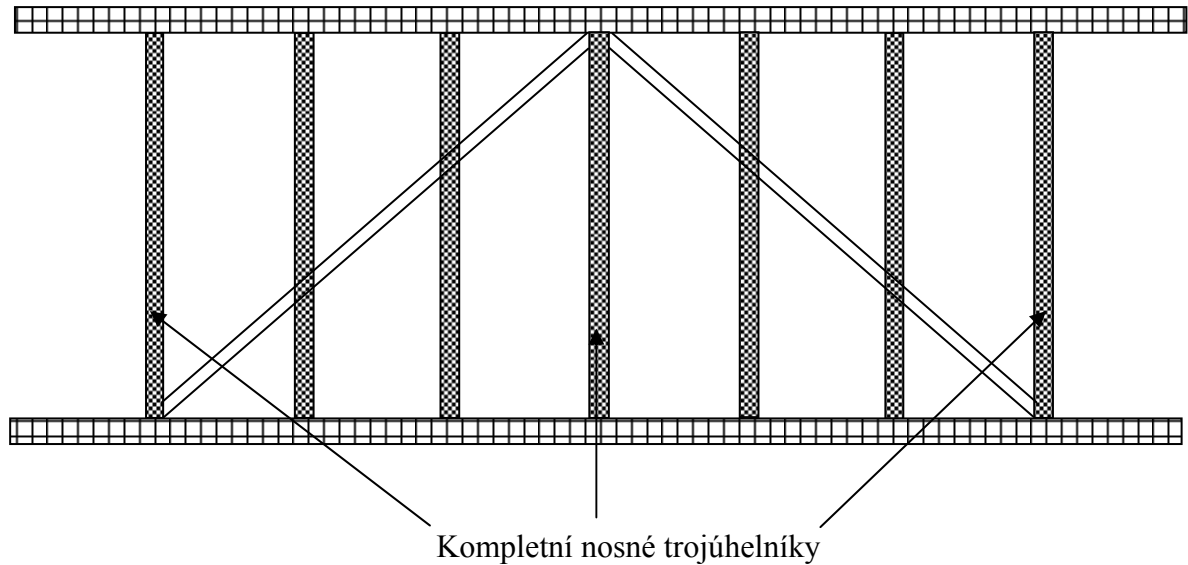

5. Rozviňte a srovnajte absorbér NEO FIP 4 před konstrukcí. Poté absorbér položte na již hotovou konstrukci. Pomocí upevňovacích plastových pásek zafixujte absorbér ke konstrukci – na dílech B (5 ks na každý díl) přes spojovací plastové lišty, které jsou součástí absorbéru.
6. HOTOVO