



GRE rolovací zařízení

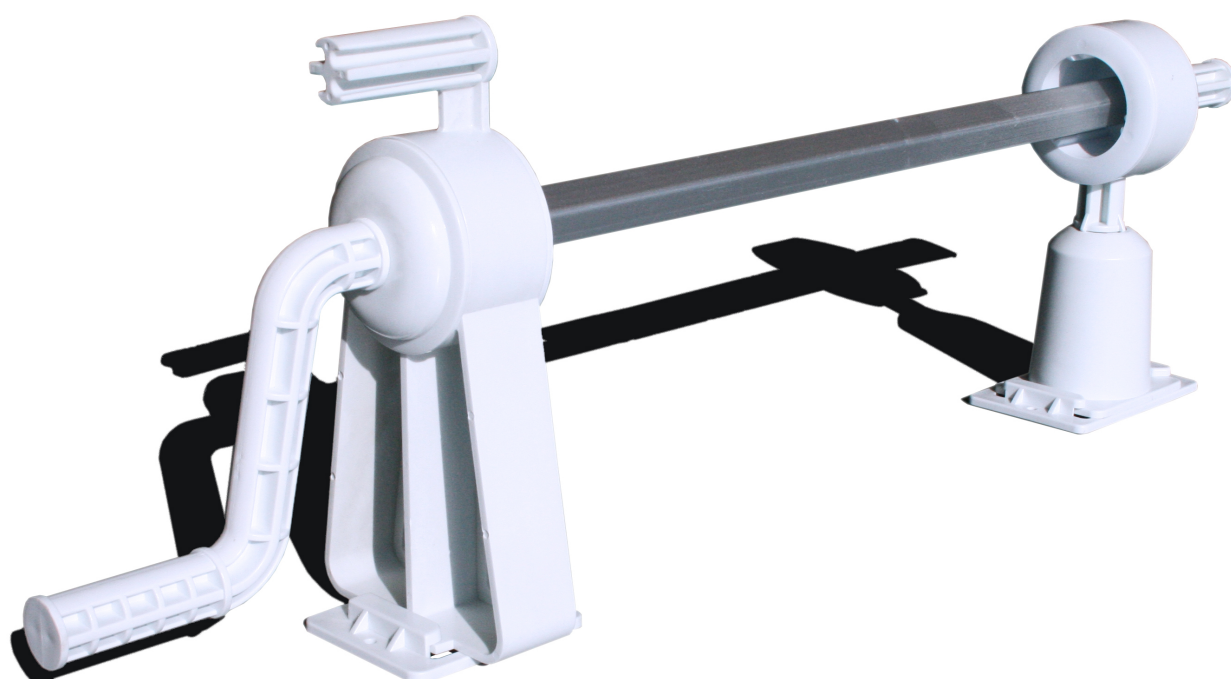

NÁVOD K POUŽITÍ


Popis

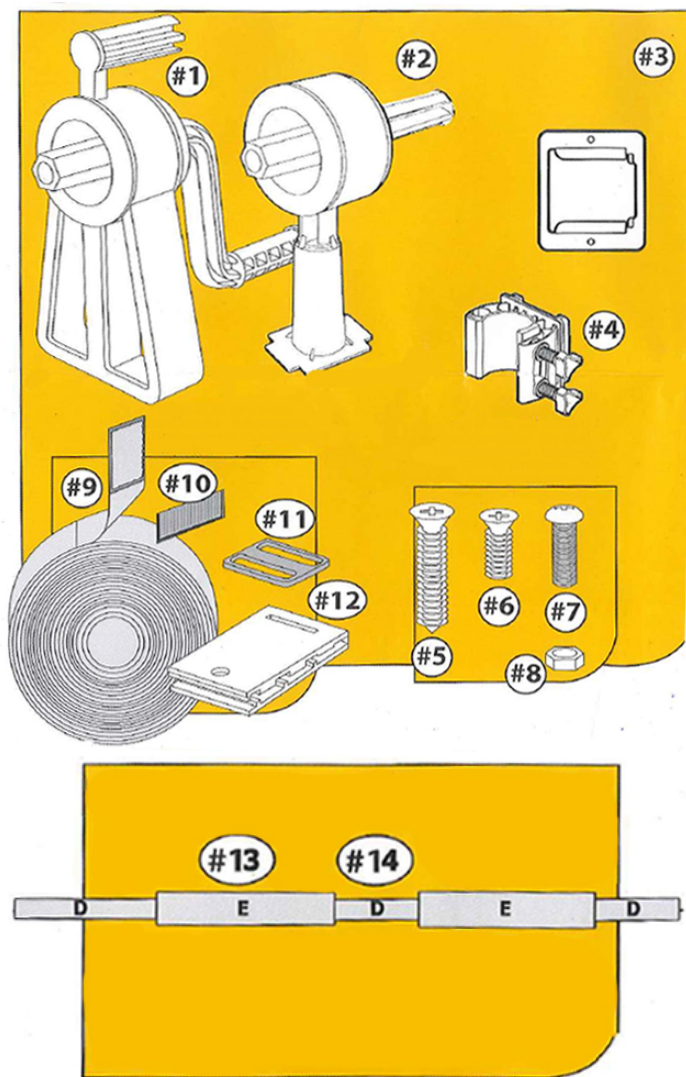


Číslo	Název	Počet
1	Opěra kliky	1
2	Protější opěra	1
3	Základna pro opěru kliky	2
4	Základna pro protější opěru	2
5	Šrouby	6
6	Šrouby	18
7	Šrouby	4
8	Matice	4
9	Suché zipy v cívce (samice)	8
10	Suchý zip (samec)	8
11	Přezka	8
12	Klip	8
13	Trubice E (větší průměr)	3
14	Trubice D (menší průměr)	4

Montáž



VeźmĚte ťestihřannou trubici D a vložte ji do opĚry kliky #1 a upevnĚte pomocí ťrouby #5. Postup zopakujte na druhĚ stranĚ s trubicí E a protĚjší opĚrou #2 a opĚt upevnĚte za pomoci ťrouby #5.

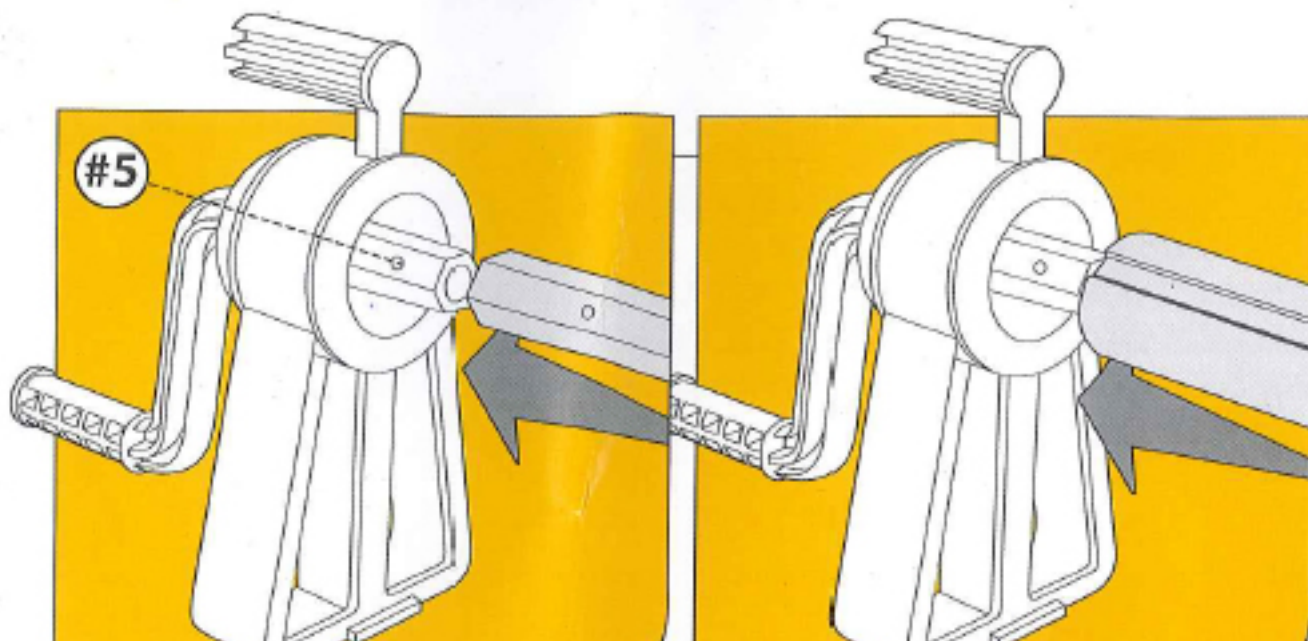

Vkládejte trubice D do trubic E a spojíte je, dokud nedosáhnete z jedné podpěry na druhou stranu bazénu do podpěry druhé. Ujistěte se, že délky Z1 a Z2 jsou stejně dlouhé (viz obrázek) a že uprostřed je trubice E. Také se ujistěte, že minimálně 1-1,2“ části trubice zakrývá centrální trubici.

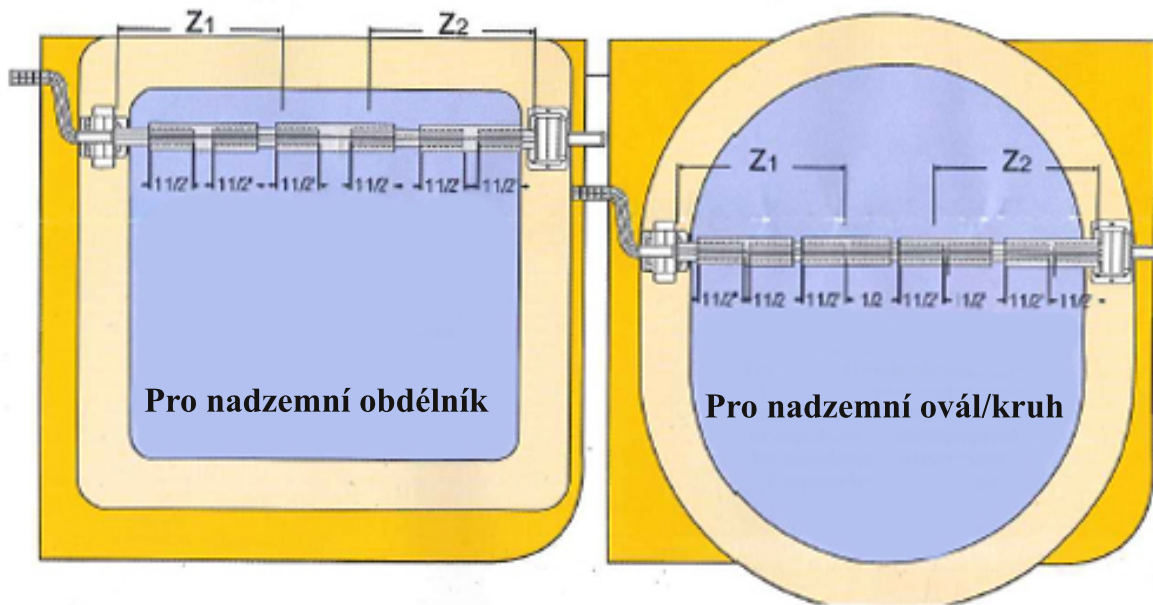

Přišroubujte 3 x šroubky #6 do děr na každé straně trubice E, abyste spojení zpevnili.

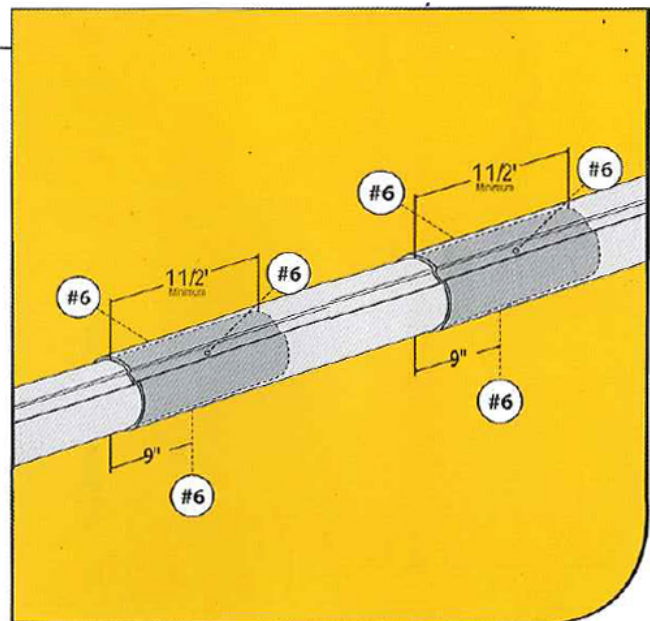
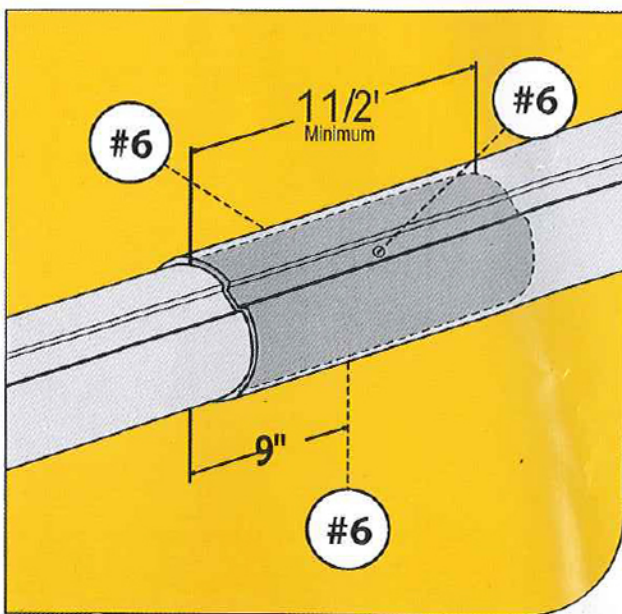


Přípevnění k bazénu:

1) Dřevěné/kovové bazény


Pro dřevěné bazény: Připravte si základnu #3 pod opěru kliky #1 a to same na druhé straně s protější opěrou #2. Pro plastové bazény: použijte šrouby #5 pro přípevnění základny k bazénu.

Pro kovové bazény: Tužkou si naznačte umístění 4 děr na bazénu, poté pomocí vrtačky vyvrtejte potřebné otvory. K přípevnění základny k bazénu použijte šrouby #7 a matice #8.

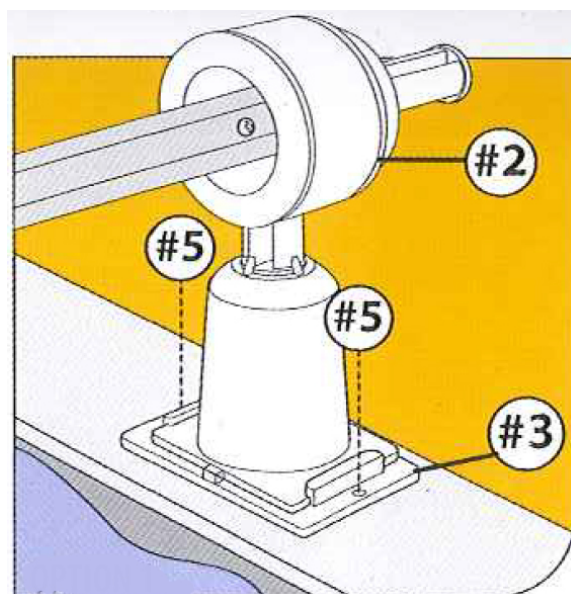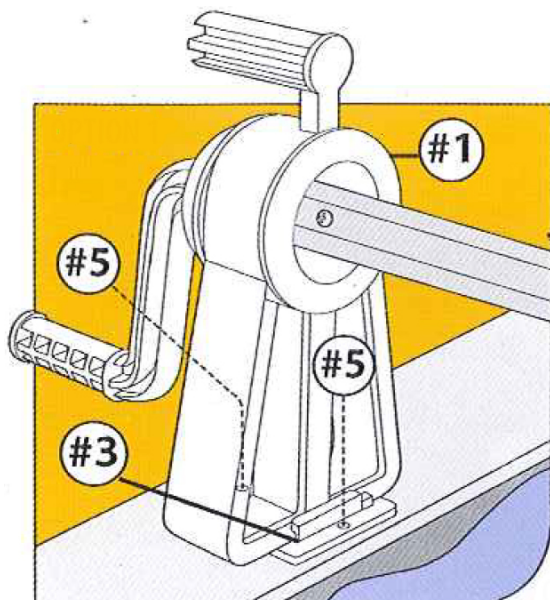


2) Trubicové bazény


Přichystejte si základnu pro protější opěru #4 a připavněte ji na protější opěru #2 a to same na druhé straně – opěru kliky #1 na základnu #4.

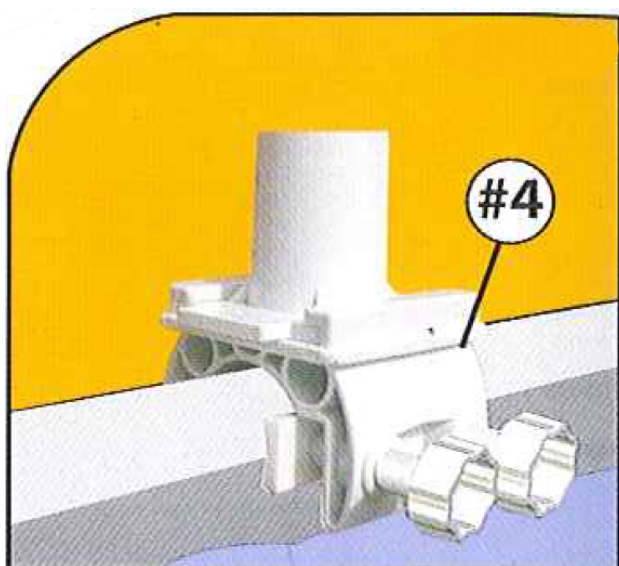


Oddělte si 8 suchých zipů #10 (samec) z cívky #9, odstraňte ochrannou pásku a připevněte je v rovnoměrných odstupech na trubky po celé délce X (jak je znázorněno na obrázku).

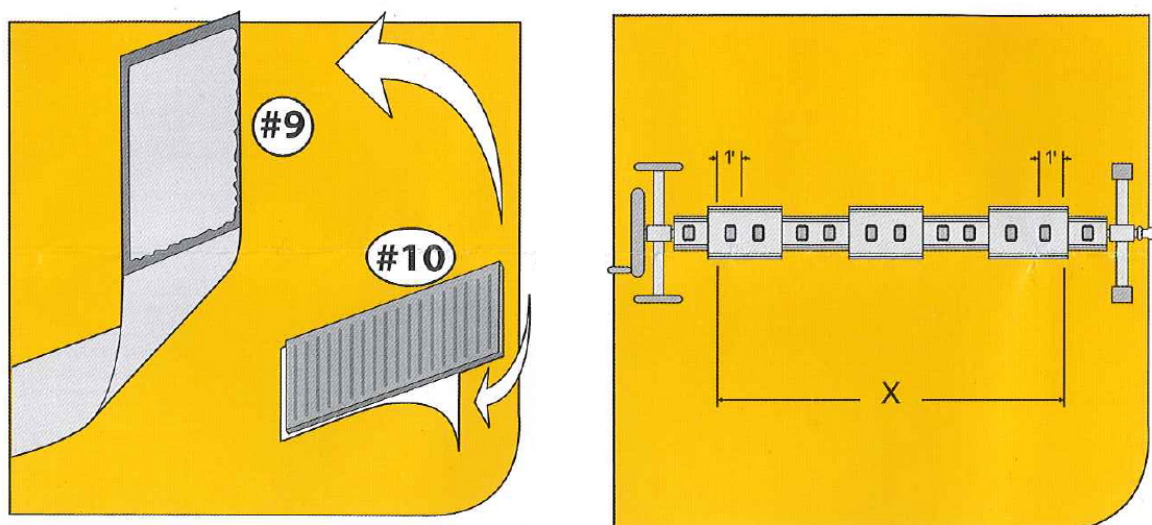


Klip #12 připevněte na motouz #9 a protáhněte přezku #11 tak jak je znázorněno na obrázku. Klip nezavírejte.

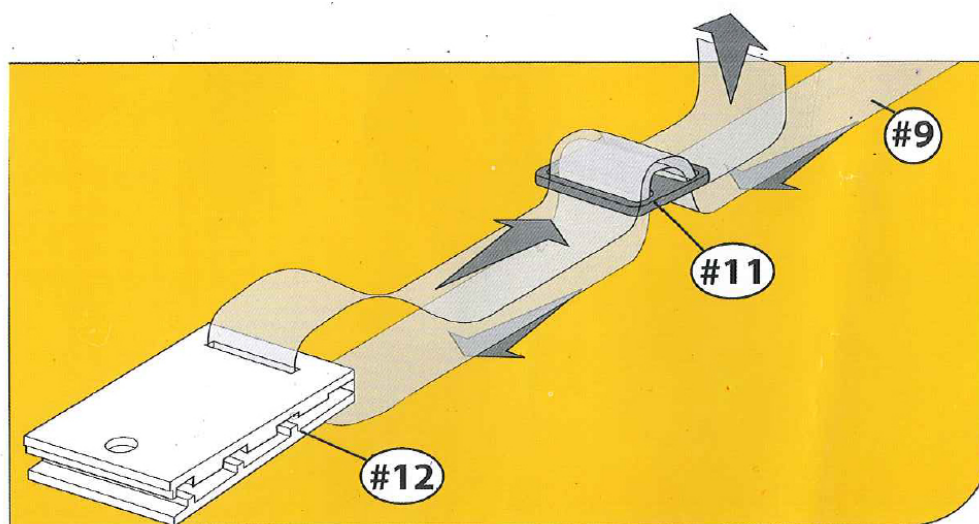

Obdélník - Otevřete a zavřete kryt bazénu. Klipy upevněte na plachtu ve stejné vzdálenosti, jako jsou suché zipy na trubcích. Ujistěte se, že délky pásů umožňují kompletní pokrytí bazénů po celé délce hladiny a zabrání větru podfouknout ji.

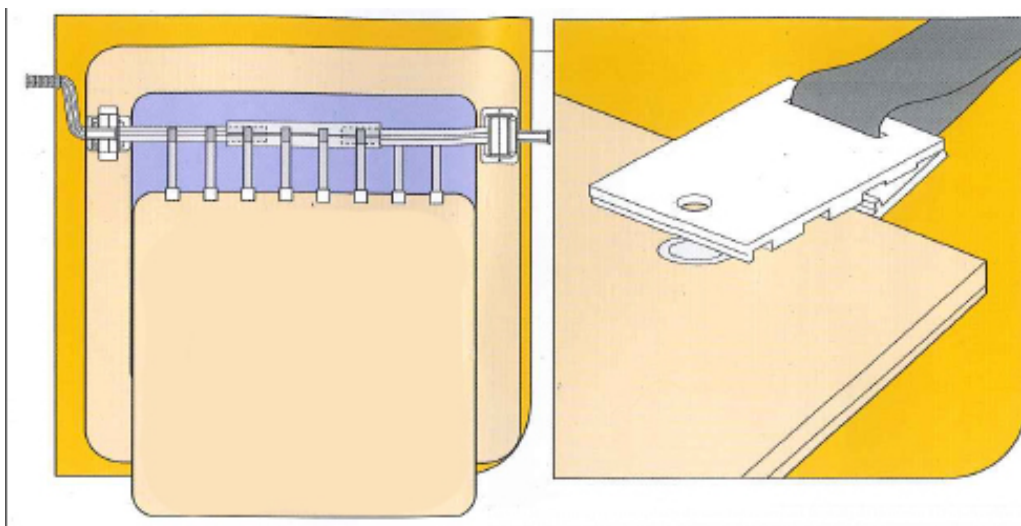

Kruh/ovál - Umístěte kryt na bazén a klip na plachtu tak, jak je znázorněno na obrázku. Klipy upevněte na plachtu ve stejné vzdálenosti, jako jsou suché zipy na trubicích. Ujistěte se, že délky pásů umožňují kompletní pokrytí bazénů po celé délce hladiny a zabrání větru podfouknout ji.

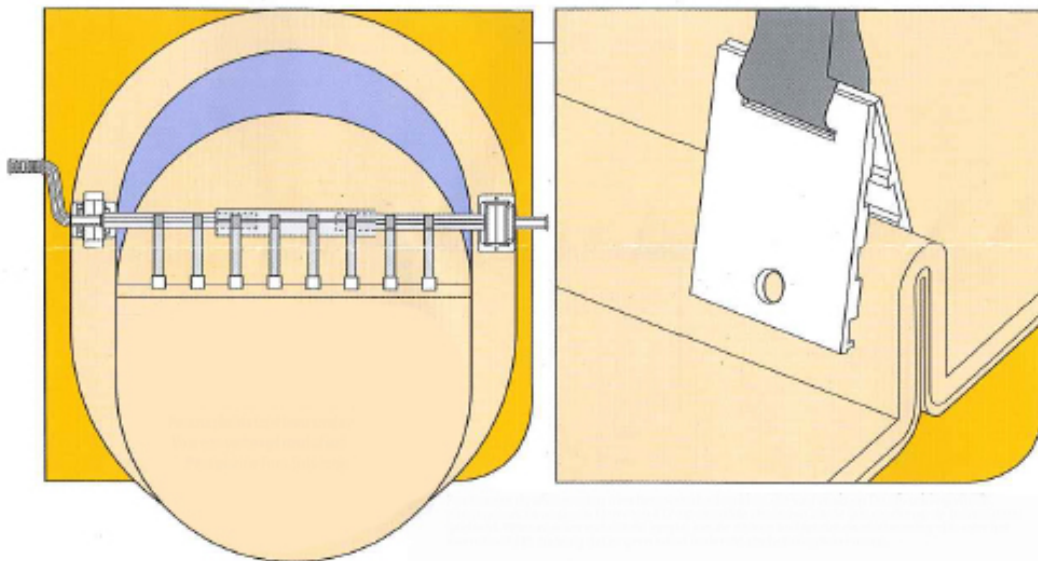

Pro odstranění oddělte opěru od základny a otočte rolovacím zařízením pryč z bazénu. Rolo podepřete nebo jej úplně odstraňte.

