

Bestway®



BAZÉNY S OBDÉLNÍKOVÝM RÁMEM POWER STEEL™ PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

www.bestwaycorp.com


Navštivte kanál YouTube společnosti Bestway 






UPOZORNĚNÍ

vyhlad'te dno

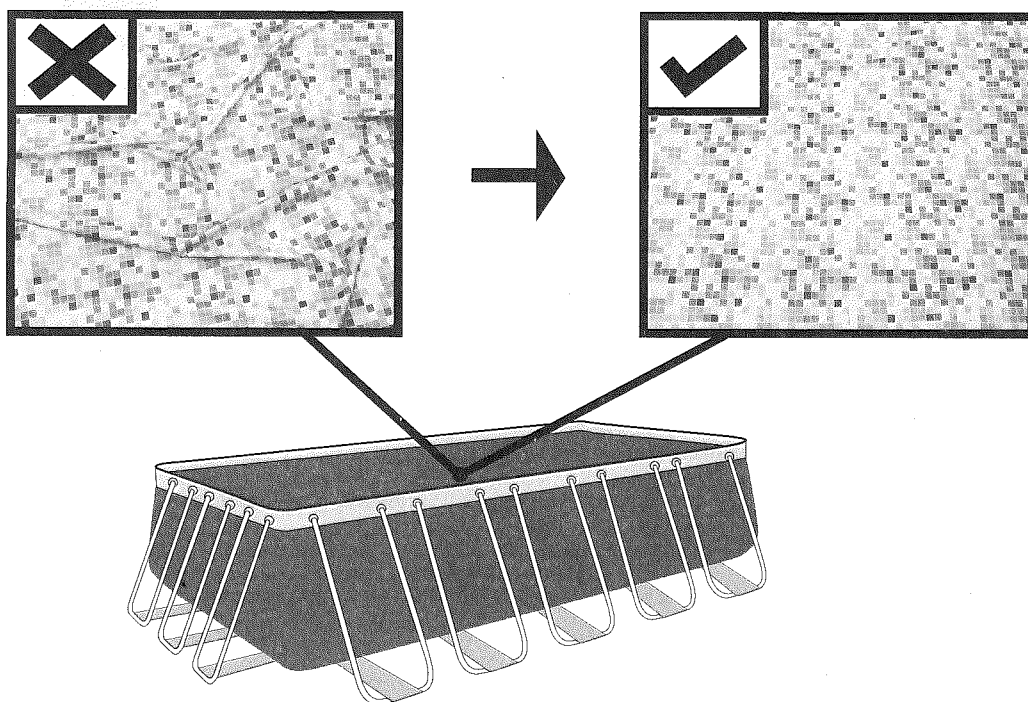

Napust'te do bazénu 2,5 až 5 cm vody, abyste pokryli dno. Jakmile je podlaha bazénu lehce pokryta vodou, opatrně vyhlad'te všechny sklady. Začněte ve středu bazénu a postupujte po směru hodinových ručiček směrem k okraji.

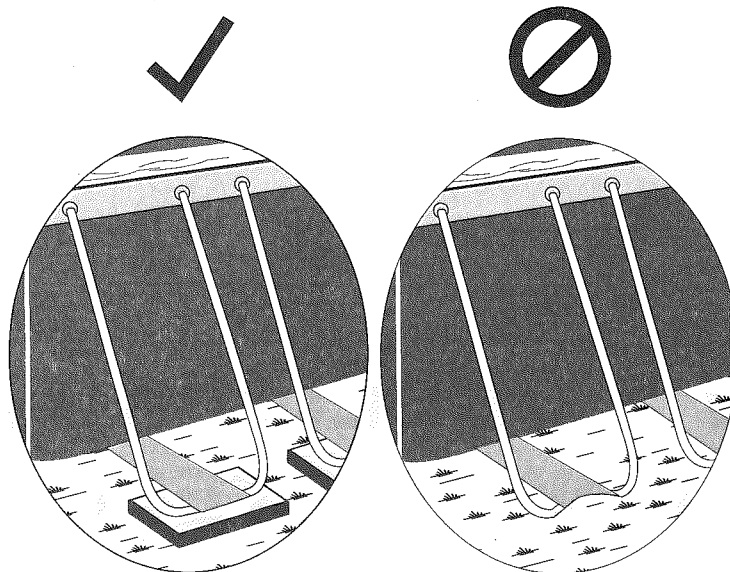

Nesestavujte na měkkém trávníku. Pokud musíte bazén sestavovat na měkkém povrchu, umístěte pod vertikální podpůrné nohy dřevěná prkna, aby došlo k rozložení váhy.

Popis produktu

Typ	Rozměr	Typ sady	Příslušenství
#56629	2.82mx1.96mx84cm (111"x77"x33")	Sada nadzemního bazénu	☒ Filtrační systém
#56631			☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56442	4.04mx2.01mx1.00m (159"x79"x39.5")	Sada nadzemního bazénu	☒ Filtrační systém
#56426			☒ Filtrační systém
#56251			☒ Filtrační systém
#56456			☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56457	4.12mx2.01mx1.22m (162"x79"x48")	Sada nadzemního bazénu	☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56458			☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56481			☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56489	4.88mx2.74mx1.22m (16"x9"x48")	Sada nadzemního bazénu	☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56390			☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56626	4.88mx4.88mx1.22m (16"x16"x48")	Sada nadzemního bazénu	☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56628			☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56465			☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56466	5.49mx2.74mx1.22m (18"x9"x48")	Sada nadzemního bazénu	☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56467			☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56470	6.71mx3.66mx1.32m (22"x12"x52")	Sada nadzemního bazénu	☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56471			☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56474	7.32mx3.66mx1.32m (24"x12"x52")	Sada nadzemního bazénu	☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56475			☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56479	9.56mx4.88mx1.32m (31.3"x16"x52")	Sada nadzemního bazénu	☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56623			☒ Schůdky ☒ Filtrační systém
#56625			☒ Schůdky ☒ Filtrační systém

VAROVÁNÍ

Pečlivě si přečtěte, porozumějte a dodržujte všechny pokyny v této uživatelské příručce před tím, než začnete instalovat a používat plavecký bazén. Tato varování, pokyny a bezpečnostní návody se týkají některých rizik rekreace u bazénu, ale nepokrývají všechna rizika a nebezpečí ve všech situacích. Vždy buďte opatrní, používejte zdravý rozum a správné se rozhodujte při jakémkoliv vodním aktivitě. Uchovávejte tuto příručku pro pozdější potřebu.

Bezpečnost neplavců

- Osoby, které neumí dobře plavat nebo jsou neplavci, musí být pod neustálým, aktivním a pozorným dohledem kompetentní dospělé osoby (pamatujte, že největší počet útonutí je u dětí mladších 5 let).
- Určete kompetentní dospělou osobu pro dohled nad bazénem, kdykoliv je používán.
- Osoby, které neumí dobře plavat, a neplavci musí při používání bazénu používat osobní ochranné pomůcky.
- Pokud se bazén nepoužívá, nebo není nad ním dohled, odstraňte z bazénu a jeho okolí všechny hračky, aby nepřitahovaly pozornost dětí.

Bezpečnostní zařízení

- Abyste zabránili útonutí dětí, doporučuje se zabezpečit přístup k bazénu bezpečnostním zařízením. Abyste předešli lezení dětí na vstupní a výstupní ventily, doporučuje se instalovat zábranu (a zajistit všechny dveře a okna tam, kde je to potřeba), a zabránit tak nepovolaným osobám přístupu k bazénu.
- Zábrany, kryty bazénu, alarmy nebo podobná bezpečnostní zařízení pomáhají, ale nemohou nahradit neustálý a kompetentní dohled dospělé osoby.

Záchranné prostředky

- Doporučuje se mít u bazénu záchranné prostředky (plovací kruh).
- Poblíž bazénu musí být fungující telefon s telefonními čísly pro případ nouze.

Bezpečné používání bazénu

- Snažte se, aby se všichni, včetně dětí, naučili plavat
- Načte se základům první pomoci (včetně srdeční masáže) a pravidelně si tyto znalosti osvěžujte. To může v případě nouze znamenat rozdíl mezi záchranou a smrtelnou nehodou.
- Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, jak se mají chovat v případě nouze.
- Nikdy neskákejte do míst, kde je málo vody. Může to vést k vážnému nebo smrtelnému úrazu.
- Nepoužívejte bazén pod vlivem alkoholu nebo léků, které mohou ovlivnit vaše bezpečné používání bazénu.
- Pokud jsou používány kryty bazénu, před vstupem do bazénu je všechny zcela odstraňte.
- Chraňte uživatele před nemocemi přenášnými vodou správným ošetřováním vody a dostatečnou hygienou. Pokyny pro ošetřování vody jsou v uživatelské příručce.
- Chemikálie (pro úpravu vody, čištění a desinfekci) ukládejte mimo dosah dětí.
- Použijte níže uvedené označení. Označení musí být umístěno ve vhodné poloze do vzdálenosti 2 m od bazénu.



V prostředí okolo bazénu mějte děti pod dohledem. Zákaz skákání do vody.

- Odstranitelné schůdky ukládejte na vodorovný povrch.
- Aby se zabránilo úrazům, bez ohledu na to, z jakého materiálu je bazén vyrobený, je třeba povrchy bazénu pravidelně kontrolovat.
- Pravidelně kontrolujte svorníky a šrouby, odstraňujte třísky a ostré hrany, aby nedošlo k úrazu.

UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte vypuštěný bazén venku. Prázdný bazén může být deformován a/nebo poškozen větrem.

- Pokud je bazén vybaven filtračním čerpadlem, postupujte podle pokynů v příručce tohoto čerpadla.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte čerpadlo, když jsou v bazénu lidé!

- Pokud je bazén vybaven schůdky, postupujte podle pokynů v příručce těchto schůdků.

VAROVÁNÍ! Použití plovacího bazénu předpokládá, že budete dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v příručce pro použití a údržbu. Abyste zabránili útonutí nebo jinému vážnému zranění, věnujte zvláštní pozornost možnostem nečekaného přístupu k bazénu dětmi mladšími než 5 let. Použijte zábrany přístupu k bazénu a v době jejich koupání, zajištěte neustálý dohled dospělou osobou.

Pečlivě přečtěte a uchovávejte pro budoucí nahlížení.

Instalace obvykle trvá přibližně 20-30 minut za účasti 2-3 osob. Do odhadu nejsou zahrnuty zemní práce a plnění.

Se herunder for beskrivelse af dele.

Komponent-liste:

POZNÁMKA: Některé součásti jsou již namontovány na bazénu.

Níže uvedené součásti jsou pro všechny velikosti bazénu.

#01	#02	#03	#04
Výstelka	Přilnavá záplata pro opravu pod vodou	Adaptér hadice	Kryt vypouštěcího ventilu
Viz tabulka níže	#F1B417	#PGH1419	#PGH1158

#05	#06	#07	#08
Zátka	Regulační ventil	Sítko výstupu vody	Sítko vstupu vody
#PGH1418	#PGH510	#PGH11323	#PGH1317


Č.	Název	MNOŽSTVÍ	Číslo dílu	Značka
#01	Výstelka	1	56629ASS17	#56629 2.82mx1.96mx84cm/111"x77"x33"
			#56631	#56631
			#56441	#56441
			56251ASS17	#56442 4.04mx2.01mx1.00m/159"x79"x39.5"
			#56426	#56426
			#56251	#56251
			56241ASS17	#56456 4.12mx2.01mx1.22m/162"x79"x48"
			#56457	#56457
			#56458	#56458
			#56481	#56481
			56332ASS17	#56489 4.88mx2.74mx1.22m/16"x9"x48"
			#56390	#56390
			56626ASS17	#56626 4.88mx4.88mx1.22m/16"x16"x48"
			#56628	#56628
			56223ASS17	#56466 5.49mx2.74mx1.22m/18"x9"x48"
			#56467	#56467
			56272ASS17	#56471 6.71mx3.66mx1.32m/22"x12"x52"
			#56471	#56471
			56229ASS17	#56475 7.32mx3.66mx1.32m/24"x12"x52"
			#56475	#56475
			56338ASS17	#56479 9.56mx4.88mx1.32m/31.3"x16"x52"
			#56623	#56623
			#56625	#56625

Níže uvedené součásti jsou pro ocelový rám bazénu.

Horní tyč A	Horní tyč B	Horní tyč C	Horní tyč D
Horní tyč E	Horní tyč F	Spojovací díl C	Podpěra ve tvaru U A
Podpěra ve tvaru U B	57 Pružinové kolíky horní tyče	Pružinový kolík podpěry ve tvaru U	Malá podpěra ve tvaru U Viko
Objímka pro spojovací díl C	48 Pružinové kolíky horní tyče	Velká podpěra ve tvaru U Viko	

Velikost bazénu	Podpora ve tvaru U A	Podpora ve tvaru U B	57 Pružinové kolíky horní tyče	48 Pružinové kolíky horní tyče	Počet horních tyčí													
	MNOŽSTVÍ	Číslo dílu	MNOŽSTVÍ	Číslo dílu	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2.82mx1.96mx84cm (111"x77"x33")	4	P61573	4	P61574	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.04mx2.01mx1.00m (159"x79"x39.5")	6	P61362	4	P61363	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.12mx2.01mx1.22m (162"x79"x48")	6	P61368	4	P61369	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.88mx2.74mx1.22m (16"x9"x48")	12	P61283	/	/	8	P61284	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.88mx4.88mx1.22m (16"x16"x48")	16	P61283	/	/	12	P61284	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5.49mx2.74mx1.22m (18"x9"x48")	12	P61283	/	/	8	P61284	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6.71mx3.66mx1.32m (22"x12"x52")	16	P61392	/	/	12	P61284	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7.32mx3.66mx1.32m (24"x12"x52")	18	P61392	/	/	14	P61284	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9.56mx4.88mx1.32m (31.3"x16"x52")	24	P61392	/	/	20	P61284	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Velikost bazénu	Spojovací díl C		Pružinový kolík podpěry ve tvaru U		Malá podpěra ve tvaru U Viko		Velká podpěra ve tvaru U Viko		Objímka pro spojovací díl C	
	MNOŽSTVÍ	Číslo dílu	MNOŽSTVÍ	Číslo dílu	MNOŽSTVÍ	Číslo dílu	MNOŽSTVÍ	Číslo dílu	MNOŽSTVÍ	Číslo dílu
2.82mx1.96mx84cm (111"x77"x33")	4	P61361	16	P61366	16	P61367	/	/	8	P61365
4.04mx2.01mx1.00m (159"x79"x39.5")	4	P61361	20	P61366	20	P61367	/	/	8	P61365
4.12mx2.01mx1.22m (162"x79"x48")	4	P61361	20	P61366	20	P61367	/	/	8	P61365
4.88mx2.74mx1.22m (16"x9"x48")	4	P61282	24	P61286	/	/	24	P61287	8	P61285
4.88mx4.88mx1.22m (16"x16"x48")	4	P61282	32	P61286	/	/	32	P61287	8	P61285
5.49mx2.74mx1.22m (18"x9"x48")	4	P61282	24	P61286	/	/	24	P61287	8	P61285
6.71mx3.66mx1.32m (22"x12"x52")	4	P61282	32	P61286	/	/	32	P61287	8	P61285
7.32mx3.66mx1.32m (24"x12"x52")	4	P61282	36	P61286	/	/	36	P61287	8	P61285
9.56mx4.88mx1.32m (31.3"x16"x52")	4	P61282	48	P61286	/	/	48	P61287	8	P61285

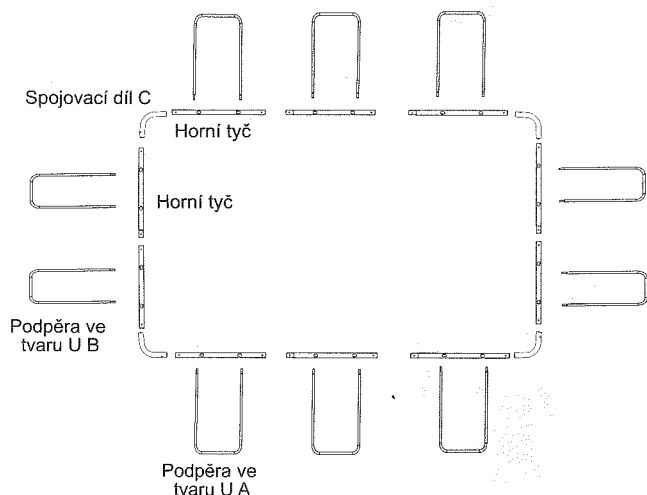

POZNÁMKA: Vyobrazení pouze pro velikosti bazénu (111" x 77" x 33"), (159" x 79" x 39,5"), (162" x 79" x 48").

POZNÁMKA: Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt. Bez měřítka.

Velikost bazénu	Počet podpěr ve tvaru U	Kombinace horní tyče		Počet horních tyčí						Spojovací díl C
		Dlouhá strana	Krátká strana	A	B	C	D	E	F	
2.82mx1.96mx84cm (111"x77"x33")	8	B-A	C-D	2	2	2	2	0	0	4
4.04mx2.01mx1.00m (159"x79"x39.5")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	2	0	4
4.12mx2.01mx1.22m (162"x79"x48")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	2	0	4
4.88mx2.74mx1.22m (16"x9"x48")	12	D-F-F-E	D-E	0	0	0	4	4	4	4
4.88mx4.88mx1.22m (16"x16"x48")	16	D-F-F-E	D-F-F-E	0	0	0	4	8	4	4
5.49mx2.74mx1.22m (18"x9"x48")	12	B-A-A-C	D-E	4	2	2	2	2	0	4
6.71mx3.66mx1.32m (22"x12"x52")	16	B-A-A-A-C	E-D-F	6	2	2	2	2	2	4
7.32mx3.66mx1.32m (24"x12"x52")	18	B-A-A-A-A-C	E-D-F	8	2	2	2	2	2	4
9.56mx4.88mx1.32m (31.3"x16"x52")	24	B-A-A-A-A-A-C	D-F-F-E	12	2	2	2	2	4	4

PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ ODKAZY.

VYBERTE SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ

POZNÁMKA: Bazén musí být sestaven na úplně rovném povrchu. Neinstalujte bazén, pokud je povrch nakloněný nebo svažité.

Správné podmínky pro instalaci bazénu:

- Vybrané místo musí být schopno rovnoměrně nést celou váhu naplněného bazénu, a to dlouhodobě, po celou dobu jeho instalace, přitom musí být rovné a předem zbavené všech předmětů a nečistot, včetně kamenů a větviček.
- Doporučujeme umístit bazén v dostatečné vzdálenosti od předmětů, které by děti mohly využít k lezení do bazénu.

POZNÁMKA: Umístěte bazén do blízkosti odpovídajícího odtokového systému, abyste mohli reagovat na přetečení vody nebo její únik z bazénu.

Nesprávné podmínky pro instalaci bazénu:

- Na nerovném povrchu může dojít ke zhroucení konstrukce bazénu a vážnému zranění osob nebo ke škodám na majetku. V takovém případě také dojde ke zneplatnění záruky a nebude vyhověno požadavkům na záruční opravu.
- Pro vyrovnání povrchu základny nepoužívejte písek, v případě potřeby vykopete zeminu.
- Neumísťujte bazén přímo pod elektrické vedení nebo stromy. Ujistěte se, že pod místem instalace nevedou inženýrské sítě, potrubí nebo kabely.
- Neumísťujte bazén na příjezdových cestách, terasách, vyvýšených místech, šterku nebo asfaltu. Zvolené místo musí být dostatečně pevné, aby odolalo tlaku vody; bláto, písek, měkká/volná půda nebo asfalt nejsou vhodné.
- Travník či jiná vegetace pod bazénem odumře a mohou způsobit zápach a sliz, proto doporučujeme odstranit veškerou trávu z povrchu, kam chcete bazén umístit.
- Vyhýnejte se místům náchylným k výskytu agresivních rostlin nebo plevele, které mohou prorůst podložkou nebo vnitřní vložkou.

POZNÁMKA: U místní samosprávy si ověřte veškeré vyhlášky týkající se oplocení, ohrazení, osvětlení a dalších bezpečnostních požadavků. Zajistěte jejich bezpodmínečné dodržení.

POZNÁMKA: Pokud je bazén vybaven filtračním čerpadlem, postupujte podle pokynů v příručce tohoto čerpadla.










POZNÁMKA: Schůdky musí odpovídat velikosti bazénu a smí být použity pouze pro vstup a výstup z bazénu. Je zakázáno překračovat povolené zatížení schůdků. Pravidelně kontrolujte, zda jsou schůdky správně sestaveny.

Instalace

Sestavení obdélníkového rámu bazénu lze provést bez jakýchkoliv nástrojů.

Společnost Bestway Inflatables nenese odpovědnost za škody způsobené na bazénu špatným zacházením nebo nedodržením těchto pokynů.


1. Rozložte si na zem všechny součásti a zkontrolujte, že jejich počet odpovídá seznamu součástí. Pokud vám chybí nějaká součást, bazén nesestavujte a obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Bestway.
2. Bazén rozložte a ujistěte se, že je správnou stranou nahoru. Nechte jej na přímém slunci po dobu 1 hodiny nebo déle, aby byl při sestavování pružnější.
3. Umístěte bazén do blízkosti odpovídajícího odtokového systému, abyste mohli reagovat na přetečení vody, a zajistěte, že je vstup A a výstup B bazénu správně umístěn pro připojení filtračního čerpadla ke zdroji elektrické energie. **Poznámka:** K napájení čerpadla nepoužívejte prodlužovací kabely. **UPOZORNĚNÍ:** Bazén netahejte po zemi, mohlo by dojít k jeho poškození.
4. Do vstupu A a výstupu B ve stěně bazénu vložte z vnitřní strany zátky. Vyrovnajte otvory v tyčích s otvory v poučkách. (Viz obr. 1.)
5. Montáž horních tyčí. Začněte na delší straně bazénu nasunutím horní tyče B do poutek bazénu. Připojte horní tyč A nebo horní tyč E k horní tyči B, pružinové kolíky musí zapadnout do předvrtaných otvorů. Správnou konkraci bazénu zkontrolujte dle schématu kombinace horní tyče. Pokračujte ve spojování a vsouvání dalších horních tyčí. Vyrovnajte otvory v tyčích s otvory v poučkách. (Viz obr. 1.)
6. Vložte spojovací díly C do horních tyčí. (Viz obr. 2.1/2.2)
7. Instalujte podpěry tvaru U. Nejprve zasuňte podpěru U skrz podpěru tyče na dně bazénu (viz obr. 3.1/3.2), poté zasuňte dva konce podpěry U do odhalených otvorů horní tyče (viz obr. 3.3), pružinové kolíky musí zapadnout do odpovídající polohy. Tento postup zopakujte i u zbývajících podpěr tvaru U.
- POZNÁMKA:** Než přejdete na další stranu bazénu, dokončete celý postup u předchozí strany.
8. Zatáhněte spodní části podpěry U ven z vnitřní vložky a napněte podpěru tyče. Tento postup zopakujte i u zbývajících podpěr tvaru U.
9. Zajistěte, aby byl vypouštěcí ventil pevně zavřený. Vyhlaďte dno.
10. Napusťte do bazénu 2,5 až 5 cm vody, abyste pokryli dno. Jakmile je podlaha bazénu lehce pokryta vodou, opatrně vyhláďte všechny sklady. Začněte ve středu bazénu a postupujte po směru hodinových ručiček směrem k okraji. (Viz obr. 4.)

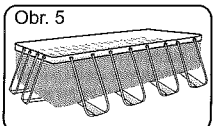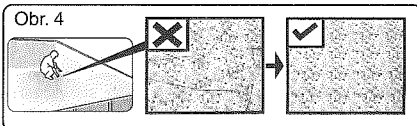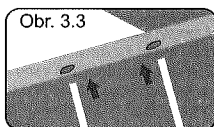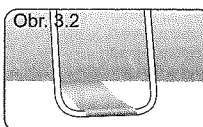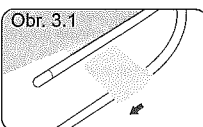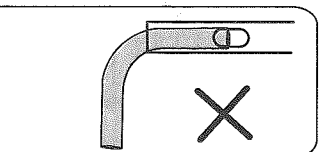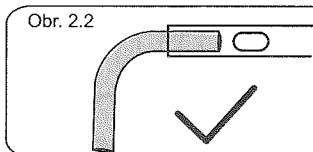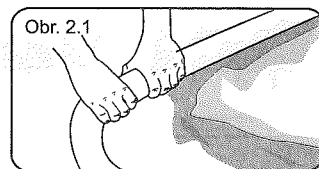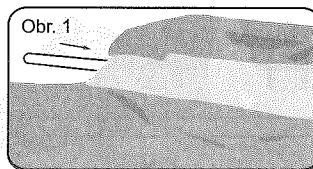

Sestava spojovacího ventilu


U bazénů s připojovacím ventilem.

(Viz obr. 4.)

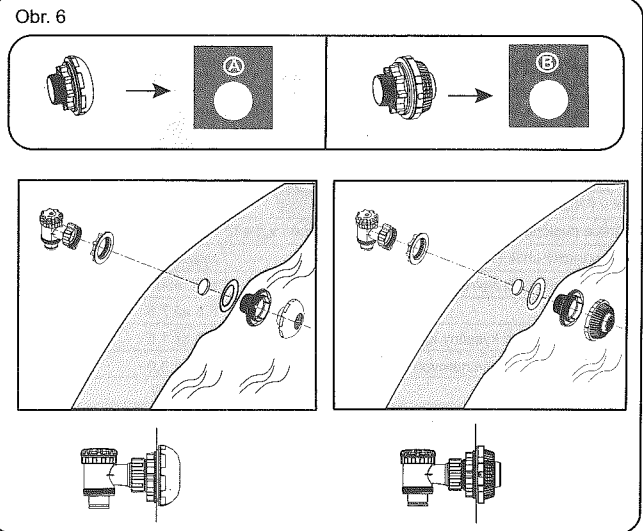

POZNÁMKA: Pokud chcete k bazénu pomocí spojovacího ventilu připojit jiné čističky, šroubovákem odstraňte síto na nečistoty z konektoru. (Viz obr. 7.)

Obr. 7

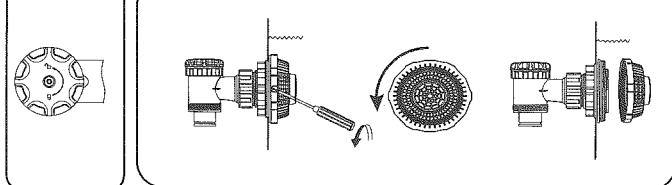

PLNĚNÍ BAZÉNU VODOU

UPOZORNĚNÍ: Během plnění bazénu vodou jej nenechávejte bez dozoru.

1. Naplňte bazén až do 90 % úrovně vody. **NEPŘEPLŇUJTE**, to by mohlo vést ke kolapsu bazénu. V době vydatných dešťů může být potřeba vodu upustit, aby byla zajištěna správná výše hladiny. (Viz obr. 8.)

2. Po dokončení plnění bazénu zkontrolujte, zda se voda nehromadí u strany bazénu a zda je tedy bazén umístěn vodorovně.


DŮLEŽITÉ: Pokud bazén není vodorovný, vypusťte vodu a vyrovnejte podložku ubráním zeminy. (Viz obr. 9.) Nikdy se nepokoušejte přesouvat bazén i s vodou, může dojít k vážnému zranění nebo k poškození bazénu.

VAROVÁNÍ: V bazénu může být vysoký tlak. Pokud je některá ze stran bazénu vyboulená nebo nesouměrná, není bazén vodorovný, boční strany se mohou roztrhnout a voda může náhle uniknout, což povede k vážným zraněním nebo škodám na majetku.


3. Kontrolujte průsaky u ventilů nebo spojů, zkontrolujte podložku na zem, zda není vidět viditelný úbytek vody. Před touto kontrolou nepřidávejte chemikálie.

POZNÁMKA: V případě úniku vody opravte bazén pomocí přiložené opravné přilnavé záplaty pro vnitřní stranu bazénu. Další informace naleznete v seznamu často kladených otázek.

Obr. 8

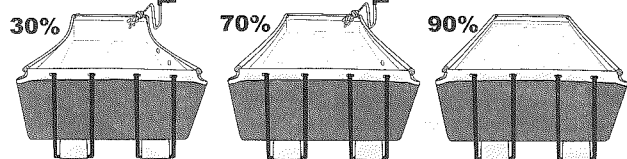

Obr. 9

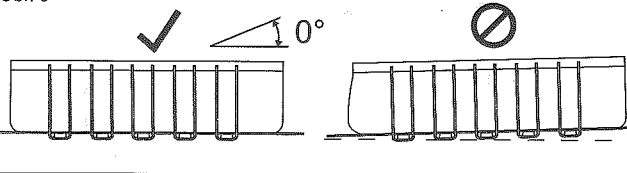

ÚDRŽBA BAZÉNU

UPOZORNĚNÍ: Pokud nedodržíte zde uvedené pokyny pro údržbu, můžete ohrozit své zdraví a zvláště zdraví svých dětí. Pro bezpečnost uživatelů je důležité ošetření vody. Nesprávné použití chemikálií může způsobit škody na majetku a úraz.

POZNÁMKA: Čerpadlo nutí vodu obíhat a filtruje drobné částice. Abyste udrželi vodu v bazénu čistou a hygienickou, musíte přidat chemikálie.

1. Nedoporučuje se plnit bazén dešťovou vodou nebo vodou ze studny: tyto vody zpravidla obsahují organické látky, včetně dusičnanů a fosfátů. Doporučuje se plnit bazén vodou z vodovodu.
2. Bazén vždy čistěte a používejte správnou bazénovou chemii. Nehygienická voda vážně ohrožuje zdraví. Pro úpravu vody se doporučuje použít desinfekci, flokulační činidla, kyselé nebo zásadité chemikálie.
3. PVC bazénovou stěnu pravidelně čistěte neabrazivními kartáči nebo vysavačem bazénů.
4. Během sezóny musí filtrační systém běžet každý den dostatečný počet hodin, aby vyčistil celý objem vody v bazénu.
5. Pravidelně kontrolujte vložku filtru (nebo písek v pískovém filtru) a znečištěnou vložku (nebo pí sek) vyměňte.
6. Pravidelně kontrolujte šrouby, matice a všechny kovové díly, zda neruší. Dle potřeby vyměňte.
7. Při dešti kontrolujte, zda hladina vody nestoupá nad určenou výšku. Pokud dojde k přílišnému zvýšení hladiny, část vody vypusťte.
8. Během používání bazénu nezapínejte čerpadlo.
9. Pokud bazén nepoužíváte, zakryjte ho.
10. Při úpravě vody je důležitá hodnota pH.

UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte vypuštěný bazén venku.

Dobrou kvalitu vody zajišťují následující parametry.

Parametry	Hodnoty
Čistota vody	jasný pohled na dno bazénu
Barva vody	musí být bezbarvá
Zakalení v FNU/NTU	max. 1,5 (nejlépe méně než 0,5)
Koncentrace dusičnanů ve vodě, kterou je bazén plněn v mg/l	max. 20
Celkem organický uhlík (TOC) v mg/l	max. 4,0
Redukční potenciál vůči Ag/AgCl 3,5 KCl v mV	min. 650
Hodnota pH	6,8 až 7,6
Volný aktivní chlór (bez kyseliny kyanurové) v mg/l	0,3 až 1,5
Volný chlór v kombinaci s kyanurovou kyselinou v mg/l	1,0 až 3,0
Kyselina kyanurová v mg/l	max. 100
Kombinovaný chlór v mg/l	max. 0,5 (nejlépe 0,0 mg/l)

UPOZORNĚNÍ: Během používání bazénu nezapínejte čerpadlo.

V sezóně aktivního používání bazénu je nutné zapínat filtrační systém každý den na dostatečně dlouhou dobu, aby se stačil přefiltrovat celý objem bazénové vody.

Opravy

Kontrolujte průsaky u ventilů nebo spojů, zkontrolujte podložku na zem, zda není vidět viditelný úbytek vody. Před touto kontrolou nepřidávejte chemikálie.

POZNÁMKA: V případě úniku vody opravte bazén pomocí přiložené opravné přilnavé záplaty pro vnitřní stranu bazénu. Další informace naleznete v seznamu často kladených otázek.

Rozebrání

1. Odšroubujte kryt vypouštěcího ventilu proti směru hodinových ručiček a odstraňte jej.
2. Připojte adaptér k hadici a druhou stranu hadice umístěte do prostoru, kam budete bazén vypouštět. (Ověřte si místní nařízení pro vypouštění vody.)
3. Našroubujte spojku adaptéru hadice po směru hodinových ručiček na vypouštěcí ventil. Vypouštěcí ventil se otevře a voda bude automaticky vypouštěna.
4. **UPOZORNĚNÍ:** Průtok vody je možné regulovat spojkou adaptéru hadice.
5. Po vypuštění odšroubujte ovládací kroužek, čímž uzavřete ventil.
6. Odpojte hadici.
7. Našroubujte zpět kryt vypouštěcího ventilu.
8. Nechte bazén uschnout na vzduchu.

UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte vypuštěný bazén venku.

Skládování a příprava na zimu

1. Odstraňte z bazénu všechno příslušenství a náhradní díly, uskladněte je čisté a suché.
2. Jakmile je bazén úplně suchý, poprašte ho mastkovým práškem, který zabrání slepení stěn, a opatrně bazén složte.
3. Pokud není bazén úplně suchý, může na něm vzniknout plíseň, která poškodí vstělkou bazénu.
4. V průběhu deštivé sezóny skladujte bazén a příslušenství podle výše uvedených pokynů.
5. Nesprávné vypuštění bazénu může způsobit vážné zranění osob nebo škody na majetku.
6. Důrazně doporučujeme demontovat bazén v období mimo sezónu (v zimních měsících). Uložte na suché místo mimo dosah dětí.

Často kladené otázky

1. Jaká je vhodná základna pro bazén s obdélníkovým rámem?

Můžete použít téměř jakýkoli hladký, pevný, vodorovný povrch. Nepoužívejte jako vyrovnávací materiál písek, je náchylný k přesunům pod bazénem. Zeminu je třeba vykopat do úplné roviny. Nesestavujte na příjezdových cestách, terasách, vyvýšených místech, šterku nebo asfaltu. Půda musí být dostatečně pevná, aby odolala váze a tlaku vody; bláto, písek, měkká / volná půda nebo asfalt nejsou vhodné. Můžete použít betonový základ, ale buďte opatrní, abyste bazén netahali po povrchu, protože tření by mohlo roztrhnout vnitřní vložku. Pokud je bazén sestavován na trávníku, doporučujeme odstranit trávu z plochy pod bazénem, protože by odumřela a mohla by způsobit zápach a vznik plísní. Některé typy odolné trávy, stejně jako agresivní křoviny/rostliny z okraje bazénu mohou sloužit dnem bazénu. Na potřebných místech zajistěte zastřížení přiléhající vegetace. Pro větší ochranu dna bazénu použijte podložku na zem.

2. Jak zjistím, že je můj bazén postaven na povrchu, který není vodorovný?

Pokud se zdá, že je váš bazén vypouklý na jedné straně, není postaven na vodorovném povrchu. Je důležité bazén vypustit a přesunout na vodorovný povrch. Pokud je bazén na povrchu, který není vodorovný, bude na spoje vyvíjen nežádoucí tlak a mohlo by dojít k jejich protřetí, což může způsobit zaplavení, škody na majetku a potenciální zranění nebo smrt osob.

Opatrně napusťte bazén podle pokynů v příručce pro majitele. Tím zajistíte, že nebudete plynout vodou a že bazén bude možné snadno přemístit, aby bylo možné podklad vyrovnat včas a ne až po úplném naplnění bazénu vodou.

3. Mohu si bazén nechat naplnit vodárnou?

K napouštění bazénu doporučujeme používat zahradní hadici s nízkým tlakem vody. Pokud je nezbytné k napuštění použít službu dovozu vody, je nejlepší nejprve naplnit bazén pomocí hadice do výše tří centimetrů a vyhladit záhyby. Použijte službu vodárny, u kterých je možné regulovat tok vody, abyste předešli škodám. Zastavte se u každého bodu uvedeného v příručce a pokaždé se ujistěte, že je bazén vyrovnaný a vhodně postavený. Společnost Bestway nenese odpovědnost za škody nebo oslabení bazénů způsobené dodávkou vody z vodárny.

4. Jaká je výška maximální hladiny v bazénu?

Naplňte bazén na 90% kapacity až po spodní hranu nafouknutého kruhu bazénu. Nikdy se nepokoušejte naplnit bazén více než k základně kruhu. Doporučujeme ponechat prostor navíc z důvodu vytláčení vody osobami uvnitř bazénu. Během sezóny může být potřeba vodu doplnit z důvodu ztráty vody vypařováním nebo běžným používáním bazénu.

5. Můj bazén prosakuje. Jak ho mohu opravit?

Opravu děr v bazénu lze provádět s napuštěným bazénem. Samopřilnavé podvodní záplaty na opravu bazénu můžete zakoupit u svého dodavatele bazénových potřeb nebo v hobby marketu. Pro vnější použití využijte přiloženou záplatu. U vnitřních děr očistěte díru z vnitřní strany bazénu očištěním mastnot a řas. Vystříhnete kruh dostatečně velký, aby zakryl díru, a řádně ji připevňte na vnitřní stranu bazénu. Vystříhnete druhou záplatu, a pro větší pevnost ji aplikujte na vnější stranu bazénu. Pokud je díra ve dně bazénu, použijte pouze jednu záplatu a než řádně přilne, zatížte ji těžkým předmětem. Pokud je díra v horním kruhu, nafoukněte ho, abyste určili polohu díry, označte ji, aby byla snadno vidět a na místo pevně přilátke záplatu.

Po aplikaci záplaty mírně upusťte kruh, aby se tlak na záplatu snížil. Pokud je kruh plně vypuštěn a bazén je prázdný, umístěte na záplatu závaží, aby snáze přilnula. Pokud jste záplatu opravovali prázdný bazén, doporučujeme před jeho naplněním počkat alespoň 12 hodin.

6. Kde kopím vložku do filtru a jak často je mám měnit?

Vložku do filtru vhodné pro vaše filtrační čerpadlo by měly být dostupné v obchodě, ve kterém jste koupili bazén. Pokud nejsou, prodává vložky do filtrů většina prodejců jako příslušenství. Pokud se vám nedaří získat náhradu, zavolejte na naše bezplatné telefonní číslo a my vám pomůžeme nalézt prodejce ve vaší blízkosti. Vložky je třeba měnit každé 2 týdny v závislosti na používání bazénu. Kontrolujte filtr každý týden a čistěte ho propíchnutím nečistot a částic pomocí hadice.

Poznámka: Před kontrolou vložky filtru se ujistěte, že je čerpadlo odpojené od zdroje elektrické energie. Filtrační vložky lze rovněž objednat na webových stránkách www.bestwaycorp.com.

7. Kolikrát ročně mám měnit vodu?

To závisí na tom, jak často bazén používáte, jak pečlivě jej zakrýváte a jak vyvážený udržujete poměr chemikálií. Při správné údržbě vydrží voda v bazénu celou letní sezónu. Podrobné informace týkající se chemikálií vám poskytne místní prodejce bazénové chemie. Ten je schopen vám poradit, jak nejlépe udržet čistotu vody v bazénu.

8. Musím bazén na zimu skládat?

Ano, nadzemní bazény mohou pod tíhou ledu a sněhu zkolabovat a došlo by k poškození stěn z PVC. Doporučujeme bazén složit při poklesu teplot pod 8 °C. Bazén skladujte uvnitř budov při mírných teplotách v rozmezí 5 °C až 38 °C. Skladujte mimo dosah chemikálií, hlodavců a dětí.

9. Z jakého důvodu můj bazén bledne?

Nadměrné používání chemikálií může vést k vyblednutí barvy vnitřní vložky bazénu. Jedná se o obvodný proces, jako je blednutí plavek z důvodu opakovaného kontaktu s chlorovanou vodou.

10. Kolik roků mi bazén vydrží?

Neexistuje žádný limit pro výdrž bazénu. Důsledné dodržování pokynů uvedených v příručce pro majitele a správná péče, údržba a skladování mohou výrazně prodloužit životnost vašeho bazénu. Nesprávná instalace, použití nebo péče mohou vést k jeho selhání.

11. Doporučujete u bazénů Bestway používat filtrační čerpadlo?

Rozhodně! Důrazně doporučujeme pořídit filtrační čerpadlo, které slouží k udržení čistoty vody v bazénu.

12. Jaká je nejdůležitější funkce mého filtračního čerpadla?

Nejdůležitější funkcí filtračního čerpadla je odstranění všech druhů nečistot z vody pomocí filtrační vložky a chemikálií pro sterilizaci vody.

Omezená záruka výrobce společnosti BESTWAY®

Na produkt, který jste zakoupili, se vztahuje omezená záruka. Společnost Bestway® stojí za svou zárukou kvality a zaručuje, skrze záruku na výměnu produktu, že váš produkt bude bez výrobních vad.

Následující opatření se týká pouze států, které jsou členy EU: Touto omezenou zárukou BESTWAY není dotčena právní úprava Směrnice 1999/44/ES.


Pro uplatnění záruky je třeba odevzdat tento vyplněný formulář spolu s kopií účtenky na místním centru poprodejní péče společnosti Bestway. Před tím, než společnost uzná jakékoliv nároky, může vás personál poprodejní péče požádat, abyste zaslali poškozenou část do centra péče (např. vystřížené číslo výrobní dávky nebo vypouštěcí ventil). Před odesláním jakýchkoli dokumentů kontaktujte centrum poprodejních služeb Bestway. Obdržíte kompletní pokyny, jak máte uplatnit reklamaci.

Společnost Bestway® není zodpovědná za finanční ztráty způsobené náklady na vodu nebo chemikálie. Společnost Bestway® nevymění žádné produkty, u kterých bylo shledáno zanedbání nebo použití v rozporu s pokyny uvedenými v příručce pro majitele.

Záruka společnosti Bestway se vztahuje na výrobní vady zjištěné během vybalování nebo používání produktu v rámci stanovených mezí použití a za předpokladu respektování varování a pokynů uvedených v uživatelské příručce. Záruka se vztahuje pouze na produkty, které nebyly nijak upravovány žádnou třetí stranou. Produkt musí být skladován a je třeba s ním zacházet ve shodě s technickými doporučeními.

Omezená záruka platí ode dne, který je uveden výše. Datum počátku záruky je datum prodeje, který je uveden na originálu účtenky/kupní faktury.

Vyberte typ vašeho bazénu:

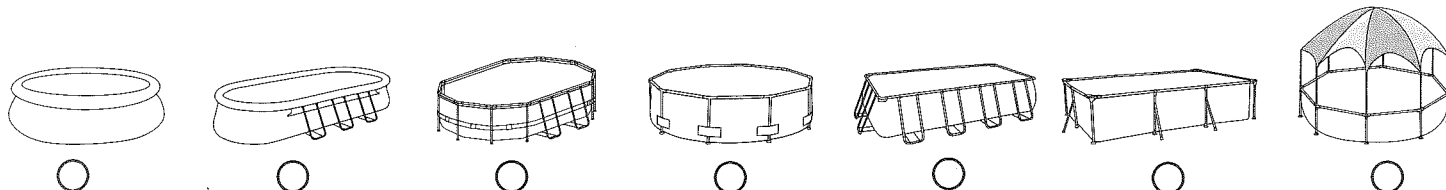

Datum prodeje: _____ Číslo kódu zákazníka: _____

ADRESÁT: Oddělení služeb společnosti Bestway® Datum: _____

FAX/E-MAIL/TEL: Viz informace pro vaši zemi na zadní straně obalu nebo na naší webové stránce: www.bestwaycorp.com

Uveďte svou úplnou adresu. **Poznámka:** Neúplná adresa může vést ke zpoždění zásilek.

Společnost Bestway si vyhrazuje právo požadovat platbu za opětovné zaslání nedoručených zásilek v případě, že se prokáže chyba na straně příjemce.

POVINNÝ ÚDAJ – NAPIŠTE DODACÍ ADRESU

Jméno: _____ Adresa: _____

PSČ: _____ Prodejce: _____


Země: _____ Město: _____

Mobil: _____ Telefon: _____

Fax: _____ E-mail: _____

Zapište číslo šarže a kód položky uvedené poblíž vypouštěcího ventilu

Číslo šarže: _____ Kód položky: _____

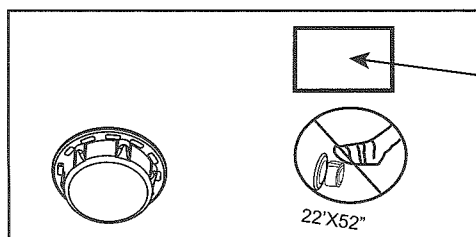

Popis problému

☐ Výrobek se trhá/protéká ☐ Vadné svaření ☐ Vadný horní kruh ☐ Vadný vypouštěcí ventil

☐ Jiné (popište) ☐ Chybějící součást (Uveďte kód chybějící součásti. Kód naleznete v příručce majitele.)

DŮLEŽITÉ: BUDE VYMĚNĚN POUZE POŠKOZENÝ DÍL, NIKOLIV CELÁ SADA.

Společnost Bestway si vyhrazuje právo vyžádat si fotografie vadných dílů nebo zaslání takovéhoto dílu pro další zkoušky. Žádáme o uvedení úplných informací, abychom vám mohli co nejlépe pomoci.

ČASTÉ DOTAZY, PŘÍRUČKY, VIDEO A NÁHRADNÍ DÍLY NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: www.bestwaycorp.com
VIDEO MŮŽETE TAKÉ SHLÉDNOUT NA KANÁLU BESTWAY NA YOUTUBE <http://youtube.com/user/BestwayService>.

Bestway®