



MARIMEX

Ohrev solárny SLIM 3000

Návod na použitie:



Dôležité bezpečnostné informácie

PRED MONTÁŽOU OHREVU A JEHO UVEDENÍM DO PREVÁDZKY SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.



VAROVANIE:

- Umiestnite solárny ohrev tak, aby ho deti a zvieratá nemohli používať ako prístupovú cestu k bazénu
- Ohrev je určený na inštaláciu na zem – nemontujte ho na strechy ani operné konštrukcie – môže dôjsť k poškodeniu ohrevu i podkladového materiálu
- Deti nesmú obsluhovať solárny ohrev – nedovoľte im to
- Vždy vypnite filtráciu, kým ohrev inštalujete alebo na ňom pracujete
- Pri uvoľnení závitových spojov na vašej filtrácii, čerpadle alebo bazéne ihneď zaistite uzavretie alebo zablokovanie hadíc filtrácie, aby nedošlo k úniku vody.
- Snažte sa, aby boli všetky spojovacie hadice rovné.

Spôsob fungovania solárneho ohrevu

Voda prúdi z filtrácie bazéna do ľavého dolného rohu (vstupného otvoru) solárneho ohrevu. Zátka zabudovaná do dolného zberného potrubia solárneho ohrevu vytlačá vodu nahor ľavou polovicou jednotky. Keď sa voda dostane do horného zberného potrubia solárneho ohrevu, tečie doprava a späť dole pravou polovicou jednotky. Keď voda cestuje solárnym ohrevom, ohrieva sa slnkom. Ohriata voda potom vyteká z pravého dolného rohu (výstupného otvoru) solárneho ohrevu a späť do bazéna. Pozri foto 1 – 1= vstup – studená voda 2= výstup – teplá voda

Správne umiestnenie solárneho ohrevu

- Zvoľte tvrdý rovný povrch.
- Jednotka se nesmie umiestňovať na strechu ani na nosnú konštrukciu.
- Solárny ohrev nainštalujte na zem na miesto, kde naňho bude aspoň 6 hodín denne svietiť slnko.
- Jednotku treba nasmerovať k slnku pomocou priložených nôh.

POZNÁMKA: Solárny ohrev je určený na inštaláciu medzi filtráciu a vstupný otvor vody do bazéna. Solárny ohrev musí byť umiestnený za filtráciu, aby nedochádzalo ku hromadeniu nečistôt v potrubí.



POZOR

Skontrolujte, či VŠETKY hadicové spoje tesnia a či hadice NIE SÚ skrútené alebo ohnuté v nepriaznivých uhloch. Ak hadica netesní, skontrolujte VŠETKY diely vybavené O-krúžkami, či majú tieto krúžky pripevnené a či sú pevne utiahnuté. NEUŤAHUJTE hadicové svorky nadmerne.

Zoznam dielov

Pozri foto 2

Č.	Název dielu	Množstvo
1	Popis	1
2	Hlavné telo	1
3	Pružná hadica 1-1/2	2
4	Kryty nôh	2
5	Nohy z PVC	2
6	Hadicové spony	2
7	O-krúžok	2
8	Trubkové adaptéry hladké	2
9	Spojky z PVC 1 1/2"	2
10	Redukcie na pripojenie 5/4 a 6/4 hadíc	2

**Inštalácia**

Odporúčame omotať konce všetkých závitových zberačov a trubkových adaptérov väčším množstvom teflónovej pásky.



1. Vyberte solárny ohrievač z krabice. Pozri foto 3
1= od filtrácie 2= k bazénu
2. Vyberte PVC spojky zo vstupného a výstupného otvoru.
Pozri foto 4a, 4b
3. Nasad'te O-krúžok na trubkový adaptér (hladký). Pripojte spojku a trubkový adaptér k výstupnému a vstupnému otvoru a utiahnite. Pozri foto 5a, 5b
4. Zaslepte vratné potrubie bazéna, aby nedošlo ku strate vody pri odpojení hadice od vratného potrubia.
5. Skontrolujte, či je vypnutá filtrácia, aby z nej nevytiekla voda pri odpájaní vratnej hadice od vratného potrubia bazéna a jej pripájaní k solárnemu ohreву.
6. Odpojte pružnú hadicu od armatúry vratného potrubia. Pozri foto 6

7. Vezmite koniec hadice odpojený od vratného potrubia bazéna a pripojte ho k hadicovému adaptéru pripevnenému k ohrevu. Utiahnite hadicovú svorku šrobovákcom. Pozri foto 7

8. Priloženú pružnú hadicu pripojte ku koncu označenému „K bazénu“ a opačný koniec k armatúre vratného potrubia. Utiahnite hadicovú svorku šrobovákcom. Pozri foto 8a, 8b

9. Pripevnite k solárnemu ohrevu nohy z PVC.
Pozri foto 9

10. Z lesklého priehľadného povrchu odstráňte ochrannú fóliu. Pozri foto 10



Zapojenie ohrevu s regulačným ventilom

Solárny ohrev odporúčame zapojiť cez regulačný ventil. Môžete tak regulovať tok vody cez solárny ohrev napr. pre potreby nočného filtrovania, zvýšenej intenzity filtrovania, vysávania bazéna alebo v prípade dostatočne ohriatej vody.

Regulačný ventil nie je súčasťou balenia ohrevu. Regulačný ventil inštalujte za okruh filtračného zariadenia čo najbližšie k filtrácii. Skráťte tak filtračný okruh a maximálne využijete výkon filtrácie v dobe, keď len filtrujete či vysávate. Pozri foto 11

Príprava na zimu:

**PRI PRÍPRAVE NA ZIMU JE NUTNÉ ZO SOLÁRNEHO OHREVVU VYPUSTIŤ VODU!
NA POŠKODENIE SPÔSOBENÉ MRAZOM SA NEVZŤAHUJE ZÁRUKA! SOLÁRNY OHREV MUSÍTE VYPUSTIŤ ROVNAKO, AKO KEĎ VYPÚŠŤATE OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO K BAZÉNU!**

Cez zimu je vždy najvhodnejšie uskladniť solárny ohrev v teplej suchej miestnosti.



Riešenie problémov

Problémy	Možnosti riešení
Solárny ohrev zrejme nevyhrieva bazén	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolovaním prietoku vo vratnom potrubí bazéna overte, či solárnym ohrevom prúdi voda• Možno je na vine počasie - je pod mrakom alebo prší• Cez noc bazén zakrývajte, aby z neho neunikalo teplo
Zo vstupného otvoru vody v bazéne pri prevádzke unikajú bublinky	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či spoje tesnia• Skontrolujte prietok• Skontrolujte, či nie je netesniace alebo upchaté potrubie
Solárny ohrev je netesniaci	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či sú utiahnuté spojky a hadicové svorky a či nie sú vadné

Záručné podmienky

Ohrev bol vyrobený z materiálu vysokej kvality. Všetky súčiastky boli skontrolované a vyhlásené nezávadnými, záruka platí po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o kúpe spoločne s návodom. Doklad o kúpe bude vyžadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov.

- Reklamácie tovaru sa riadia právnym poriadkom SR.
- Záruka sa vzťahuje na všetky závady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu.
- Odporúčame, aby pri zakúpení výrobku bola prekontrolovaná jeho kompletnosť.
- Po zakúpení ohrevu odporúčame, aby bola prekontrolovaná neporušenosť transportného obalu a ohrevu či iné znehodnotenie. V prípade akéhokoľvek poškodenia bezodkladne informujte predajcu.
- Ak ohrev vykazuje viditeľné vady, ktoré sa prejavia ihneď po uvedení do prevádzky a kvôli ktorým zariadenie nie je možné používať, kupujúci musí závady uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
- Pri zistení závady na jednotlivých častiach ohrevu reklamujte iba chybnú časť.
- Ohrev musí byť nainštalovaný a prevádzkovaný podľa pokynov uvedených v tomto návode.

Záruka sa nevzťahuje na:

- Opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie, nesprávneho používania, nesprávneho uskladnenia.
- Čiastočná strata stálofarebnosti vplyvom slnečného žiarenia.
- Vady spôsobené mechanickým poškodením.
- Vady spôsobené vplyvom živelných síl.
- Vady spôsobené použitím neštandardných chemických prostriedkov.
- Bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho používania.

SK

ZÁRUKA
2 roky




Kontakty

www.marimex.sk

Zákaznícke centrum
tel.:+421 233 004 194


e-mail: info@marimex.sk

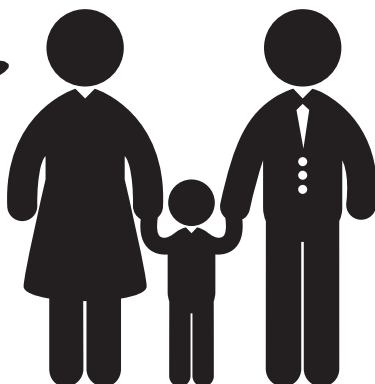

7.



8a.

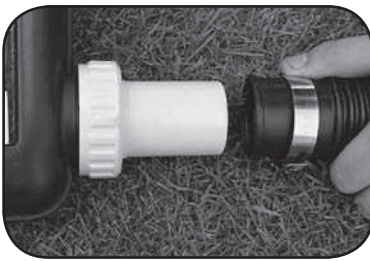


8b.



9.



10.

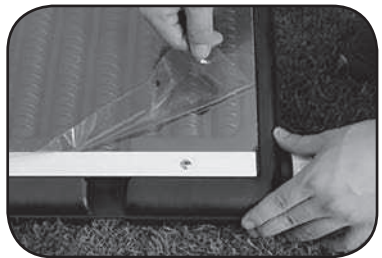

11.

